

PARKSIDE®

DIY

Bancone Bar da Terrazzo



4 ore

Livello
fai da te



Lista della spesa

- 1 listello in legno (abete rosso/pino) 60 mm x 80 mm x 1100 mm
- 2 pannelli a tre strati (abete rosso) 150 mm x 1250 mm
- 1 pannello a tre strati (abete rosso) 500 mm x 1250 mm
- 1 pannello a tre strati (abete rosso) 300 mm x 1250 mm
- 1 impregnante per legno da esterno
- 5 viti a testa svasata 4,5 x 50 mm
- 5 viti a testa svasata 4,5 x 45 mm
- 5 viti a testa svasata 5 x 70 mm
- 2 viti panhead 4 x 35 mm
- 1 catena ad anelli con maglie da 12 mm x 8 mm, lunghezza 2,5 m
- 2 ganci a vite (misura a libera scelta)
- 2 golfari (occhielli) 30 x 14 mm

Utensili

- Sega circolare PARKSIDE
- Trapano avvitatore a batteria da 20V PARKSIDE 20 V
- Fresatrice verticale PARKSIDE
- Sega troncatrice PARKSIDE
- Punta Forstner PARKSIDE da 20 mm
- Punta svasatore PARKSIDE
- Seghetto alternativo PARKSIDE
- Carta vetrata PARKSIDE, grana 120 e 150
- Pinza multifunzione PARKSIDE
- Metro
- Matita




Nota sulla sicurezza sul lavoro:

In questo progetto vengono utilizzati diversi utensili. Presta sempre attenzione alla tua sicurezza e utilizza i dispositivi di protezione necessari.

Dimensioni

Quantità	Materiale	Componente	Dimensioni in mm	Nota
1x	listello in legno	appoggio ringhiera (A)	60 mm x 80 mm x 1100 mm	
1x	panello a tre strati	ripiano superiore (B)	150 mm x 1250 mm	
1x	panello a tre strati	pannello di finitura (C)	150 mm x 1250 mm	
1x	pannello a tre strati	pannello posteriore (D)	500 mm x 1250 mm	
1x	panello a tre strati	piano (E)	300 mm x 1250 mm	

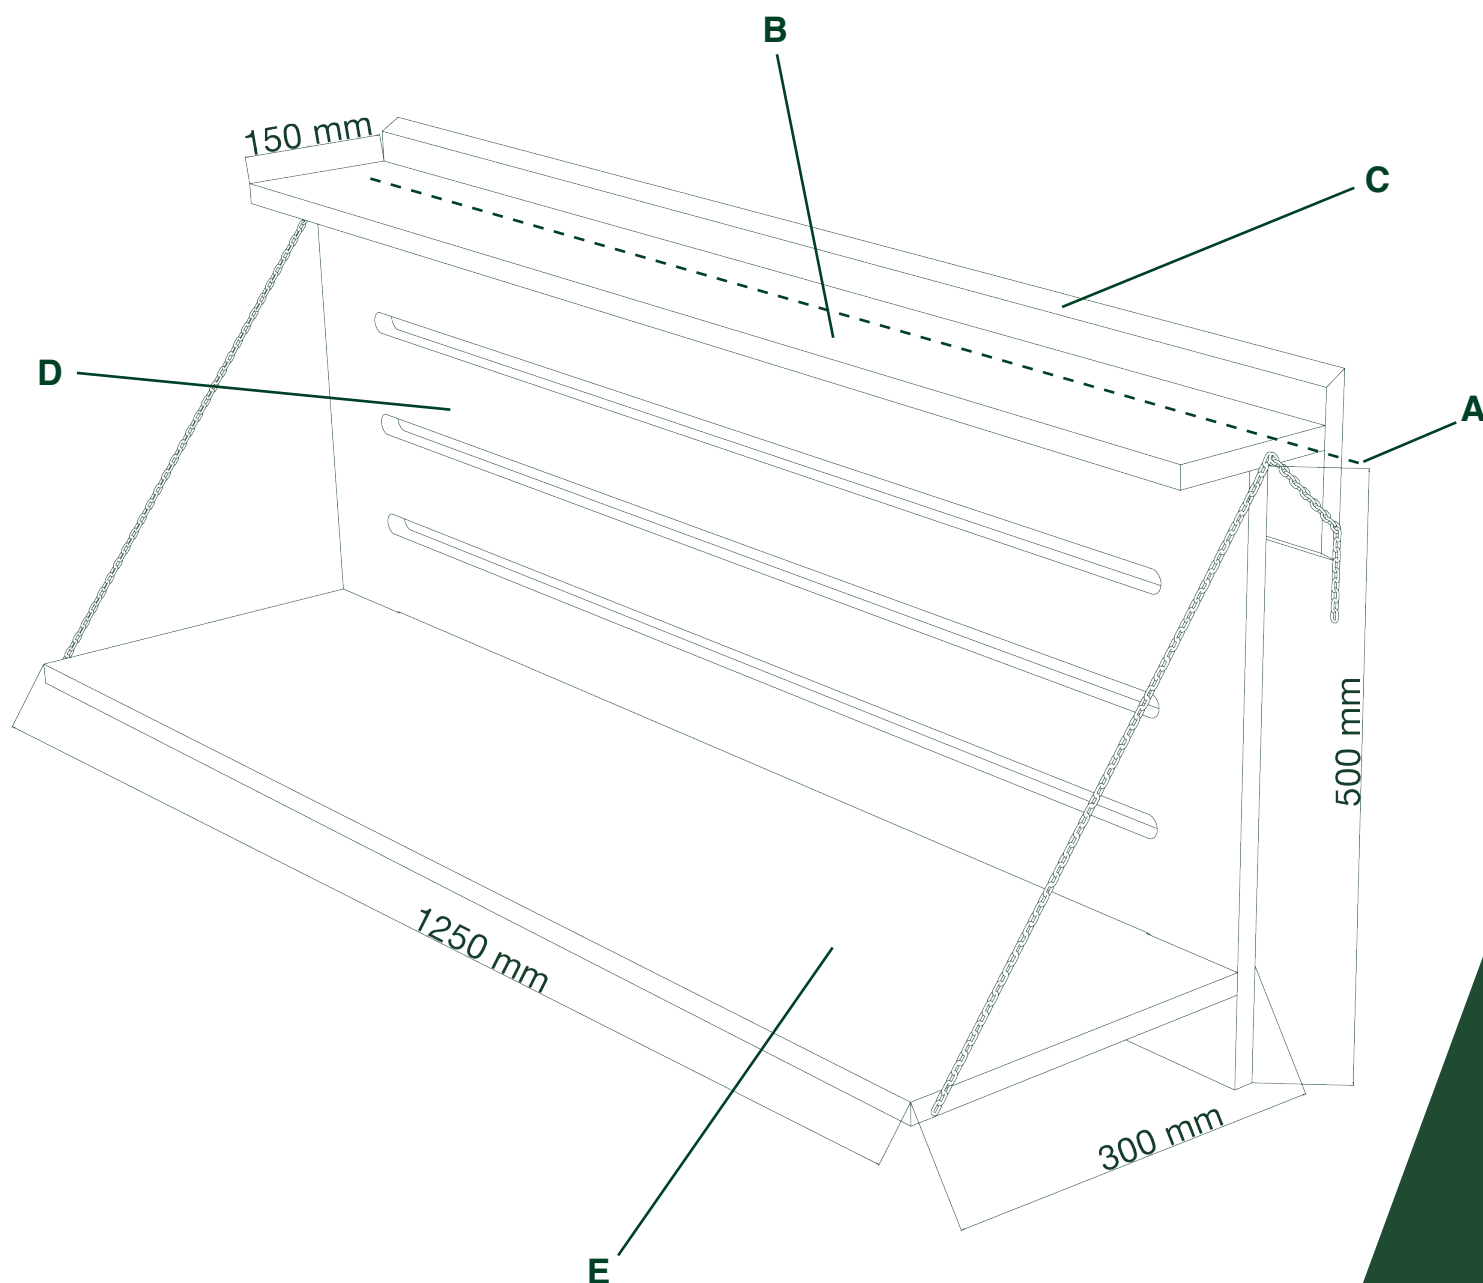

Passo 1: Tagliare a misura i pannelli a tre strati e il listello

Taglia a misura il listello (A) e le tavole (B, C, D, E) utilizzando la sega troncatrice.



Passo 2: Segnare le fessure

Decidi dove sul pannello posteriore grande (D) posizionare le quattro fessure orizzontali in cui andrà inserito il piano del bar (E). Segna sia alla sinistra che alla destra un punto a 100 mm del bordo e a 100 mm dal bordo inferiore. Tira una linea tra questi punti. Poi traccia le altre tre linee identiche sopra di essa, ciascuna ad una distanza di 100 mm dalla precedente. Queste sono le linee centrali delle nostre fessure.




Passo 3: Forare i punti estremi delle fessure

Le fessure sono alti 20 mm e larghi 1070 mm. Con la punta Forstner da 20 mm, fora il pannello posteriore (D) alle estremità di ciascuna linea.



Passo 4: Tagliare le fessure

Utilizzando la sega circolare esegui i tagli lunghi che collegano i punti di innesto.
Per ogni fessura ci vogliono due tagli da un foro fino al corrispondente:
Una volta si parte dal punto superiore del foro e una volta dal punto inferiore.
Assicurati di tagliare sul lato "giusto"!

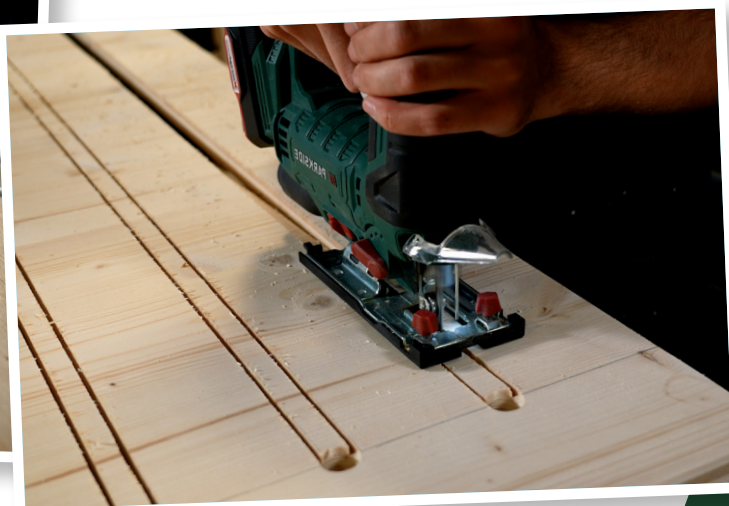

Consiglio

A causa della geometria rotonda della lama, sul lato inferiore del pannello, appena prima dei fori da 20 mm, rimane un po' di legno che toglieremo poi con il seghetto alternativo.

Passo 5: Smussare i spigoli

Fresa uno smusso su entrambi i lati delle fessure utilizzando la fresatrice verticale e la punta per smussare. In questo modo ottieni un ottimo spigolo.



Passo 6: Carteggiare con cura

Ora carteggia tutti i spigoli utilizzando la carta vetrata (grana 120).



Passo 7: Allineare il piano con il pannello posteriore

Il bordo posteriore del piano (E) deve essere inserito nelle rispettive fessure e deve essere al filo del pannello posteriore (D). Per creare un collegamento a incastro, a sinistra e a destra devono essere praticati dei tagli larghi 100 mm e profondi 20 mm. Per fare questo utilizziamo la sega circolare e il seghetto alternativo.



Passo 8: Tagliare l'appoggio ringhiera nel listello

Per poter posizionare il Bancone Bar da Terrazzo sulla ringhiera, è necessario tagliare un angolo del listello (A). Nel nostro caso, la ringhiera misura 30 x 40 mm. Utilizzando la sega circolare tagliamo un angolo del listello di queste misure su tutta la lunghezza.



Passo 9: Abbellimento del pannello di finitura

Dopo aver tagliato l'appoggio ringhiera, si utilizza ancora una volta la sega circolare per il pannello di finitura (C) del Bancone Bar da Terrazzo. Su entrambi i bordi lunghi del pannello posteriore pratichiamo un taglio a 30°, che conferisce al Bancone Bar un tocco di leggerezza.

In seguito carteggiamo lo spigolo con la carta vetrata (grana 120).



Passo 10: Verniciare

Prima di avvitare tutti i pezzi, li verniciamo. Per esempio potresti utilizzare un impregnante per legno da esterni bianco.

Probabilmente ci vuole più mani. Dopo un adeguato tempo di asciugatura, tra una mano e la prossima, potresti carteggiare la superficie; questa volta con la carta vetrata 150 per ottenere una finitura più gradevole.



Passo 11: Fissare il ripiano al listello

Avvita il ripiano (B) al listello (A) partendo dal basso e attraverso l'appoggio ringhiera. In questo modo le viti non si vedono. Per fare questo posiziona il listello esattamente al centro. Dopo pre-fora, svasa i fori con lo svasatore e avvita il tutto con 5 viti a testa svasata da 4,5 x 50 mm.



Passo 12: Avvitare il pannello posteriore al listello

Ora avvita il pannello posteriore (C) dall'interno sul listello (A), sempre passando dall'appoggio ringhiera. Anche in questo caso, svasa i fori pre-forati con lo svasatore. Poi avvita il tutto con 5 viti a testa svasata da 4,5 x 45 mm. Il bordo inferiore del pannello di finitura deve essere a filo con il listello. La superficie dello bordo inclinato di 30° punta verso l'interno.



Passo 13: Collegare il listello con il pannello posteriore

Collega quindi il listello (A) - che poggerà sulla ringhiera del balcone - con il pannello posteriore (D). Assicurati che il lato con la distanza maggiore dalla fessura più esterna sia rivolto verso l'alto.

Usando il metro segna la posizione del listello sul pannello posteriore. Così puoi definire la posizione delle viti sul pannello posteriore. Pre-fora, svasa e, questa volta, avvita dal lato frontale, utilizzando 5 viti a testa svasata da 5 x 70 mm.




Passo 14: Fissare la catena

Ora è il momento di fissare la catena che sostiene il piano. A tal fine, avvita su ciascun lato un gancio nel pannello posteriore (C) e un occhiello nel ripiano superiore (B). Fissa l'estremità della catena al bordo laterale del piano (E). Per determinare la lunghezza della catena, è sufficiente inserire il piano del tavolo nella fessura più bassa, far passare la catena attraverso l'occhiello fino al bordo del piano e segnare il punto in cui viene avvitata con una vite panhead da 4 x 35 mm. Quindi aggancia l'estremità della catena lasciando con un po' di lasco. In questo modo sai dove puoi tagliare la catena con la pinza multifunzione.



Passo 15: Appendere il Bancone Bar da Terrazzo

Ora puoi appendere il Bancone Bar sulla ringhiera del terrazzo e con la tavola puoi impostare l'altezza che fa per te. Mancano solo le bevande!

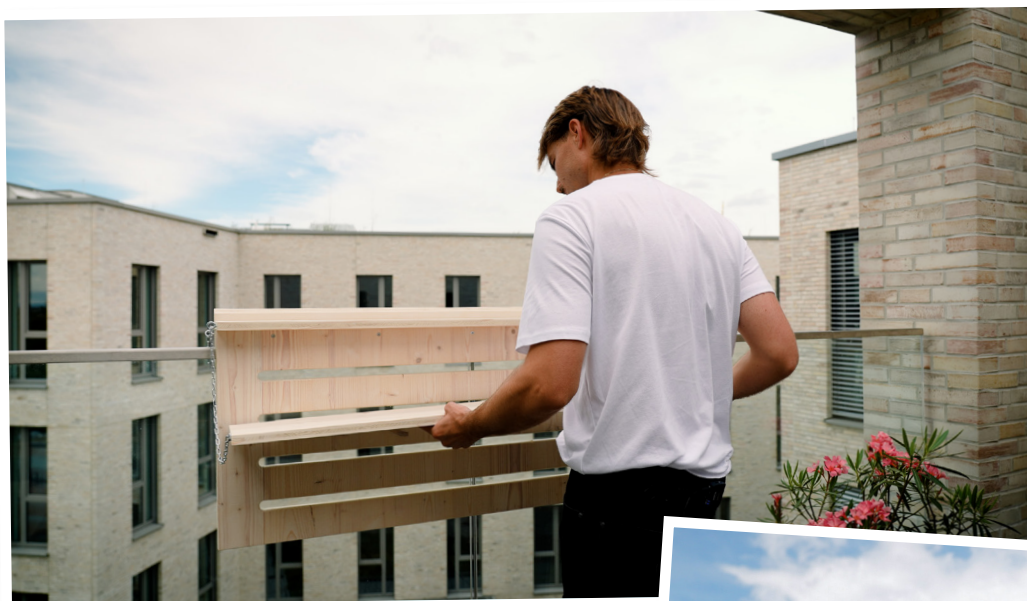

Buon divertimento!



PUOI
FARCELA!