

PARKSIDE®

DIY

Sátor



1 óra

Nehéz-ségi
szint



Bevásárlólista

- 5x kör alakú tipli lucfenyő 30 mm x 2000 mm (minimum)
- 1x tetszés szerinti anyag, a megfelelő méretben 2600 mm x 1800 mm (alternatívaként: egy régi lepedő)
- 1x min. 2 méter hosszú PARKSIDE kókuszrost köté

Szerszámok

- PARKSIDE bütöző- és vonófűrés
- PARKSIDE 20 V akkus ragasztópisztoly
- PARKSIDE 12 V akkus tűzőgép
- PARKSIDE Smirgli 120-as szemcseméretű
- PARKSIDE tűzőkapcsok
- PARKSIDE ragasztópisztoly pálcikák
- PARKSIDE colostok
- PARKSIDE ceruza




Munkavédelmi figyelmeztetés:

A projekt során számos eszközt használunk. Kérünk figyelj a biztonságodra és használd a szükséges védőfelszerelést.

Méretetek

Mennyiség	Anyag	Komponens	Méret (mm)	Megjegyzés
5x	kör alakú tipli lucfenyő	tartószerkezet (A)	30 mm x 2000 mm	
1x	kókuszrost kötél	Rúdtartó (B)	mind. 2000 mm	igény szerint rövidíthető
1x	anyag	sátorponyva (C)	130 mm x 2800 mm	

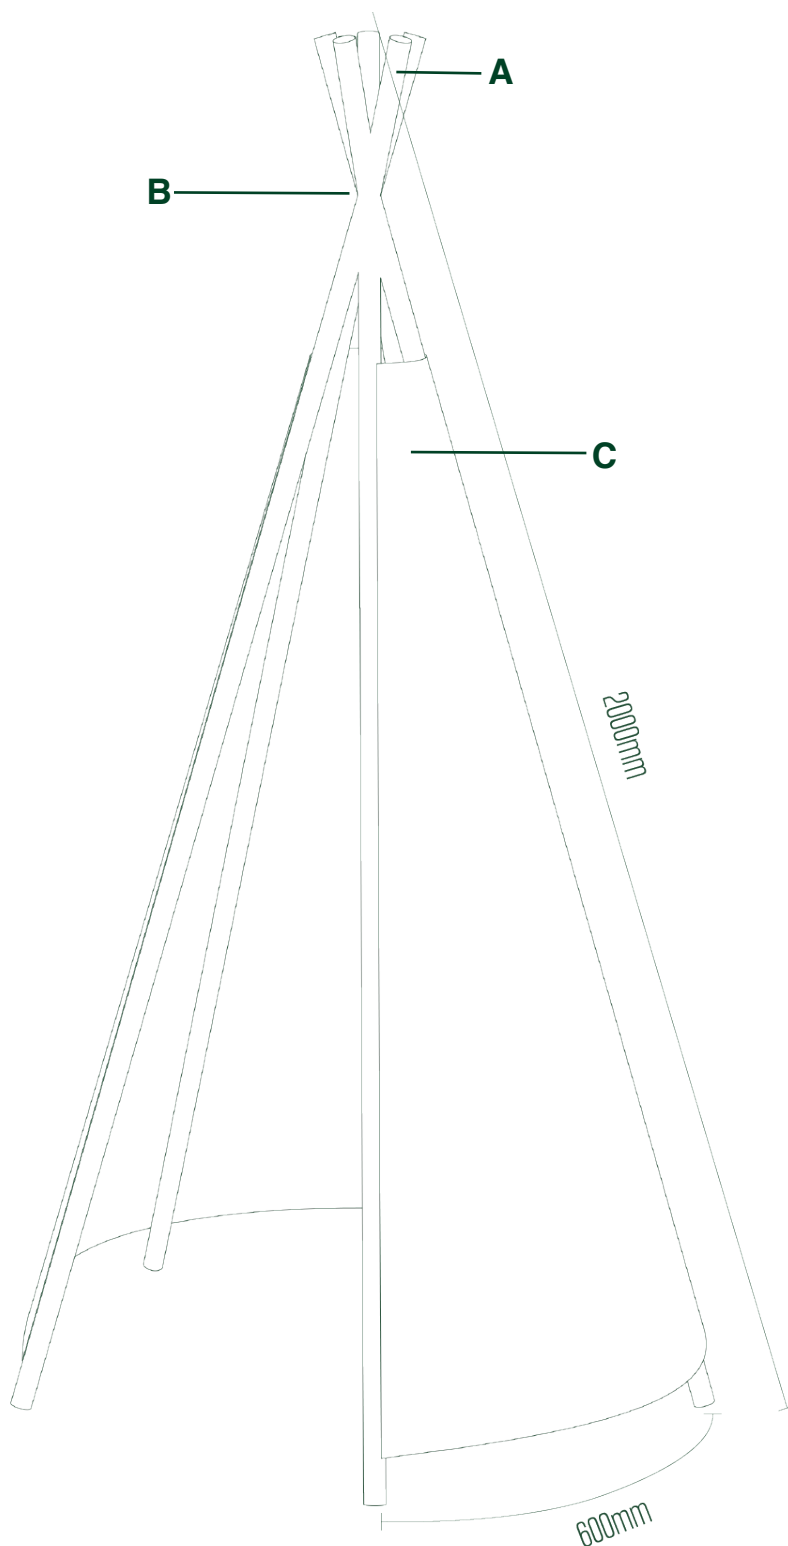

VÁGJ BELE!

1.lépés: Köralakú tiplik (A) méretre vágása

A bütöző-és vonófűrészsel vágd a köralakú tipliket (A) méretre (ha szükséges).



2. lépés: Végek csiszolása

Csiszold át az így nyert tipli végeket, hogy szép sima legyen a felületük.



3.lépés: A tiplik összefogása (B)

Fektesd az 5 tiplit egymásra egy asztalra, és fentről indulva kb. 20 cm-re szorosan csavarjuk körbe a kötéllal. Tekerd át többször a köteget, majd hurkolj rá több szoros csomót (duplacsomót).



4.lépés: A sátor felállítása

Állítsd fel a köteget, a csomózott részével felfelé. Majd terítsd szét a padlón a lábakat, ügyelve arra, hogy egyenletes távolság legyen közöttük (kb. 60 cm).



Tipp:

Jó, ha akad még egy pár kéz segítségnek. Ha a keret túlságosan ingatag, erősítsd meg egy darab zsinórral a csomót a szerkezet felső részén.

5. lépés: A sátor beborítása (C)

Miután meggyőződte róla, hogy a keret stabilan áll, tekerd a cölöpök köré a szövetet tetszésed szerint. Ne feledd szabadon hagyni egy nyílást a bejáratnak! Tekerd a ponyvát a bejárat cölöpök köré, majd tűzd fel őket szorosan.



6. lépés: A ponyva rögzítése

Miután jól odatűzted a ponyvát a bejárat cölöpökhöz, rögzítsd a ponyvát belülről a többi tartórúdhhoz is a ragasztópisztoly segítségével.

7. lépés: A felesleges szövet eldolgozása

A földre lógó maradék szövetet rövidítsd le, vagy egyszerűen csak hajtsd vissza és a ragasztópisztoly segítségével varázzolj belőle zsebeket. Egyszerű és nagyszerű!



Tipp:

Mivel a ragasztópisztoly bármikor lecseppenhet és égési sebeket okozhat, mindenképp használj alátétnek egy falapot vagy kartondarabot.

8. lépés: Leld benne örömed!

Rendezd be kényelmesen pléddel, párnákkal, agass rá fényfüzért, és minden adott a hangulatos estéhez. Élvezd, megérdemled!



**Jó szórakozást az
elkészítéshez!**

SIKERÜLNI FOG!