

PARKSIDE®

DIY

Cort Tipi



1 oră

Nivel
DIY



Lista de cumpărături

- 5 grindă de molid de 30 mm x 2000 mm (minimum)
- 1 bucată de pânză la alegere cu mărime de 2600 mm x 1800 mm (alternativ, un cearșaf vechi)
- 1 sfoară de fibră de cocos PARKSIDE de min. 2000 mm.

Unelte

- Fierăstrău circular staționar PARKSIDE
- Pistol de lipit la cald cu acumulator de 20 V PARKSIDE
- Capsator cu acumulator de 12 V PARKSIDE
- Hârtie abrazivă PARKSIDE, granulație 120
- Cleme pentru capsator PARKSIDE
- Bare de silicon PARKSIDE
- Metru pliabil PARKSIDE
- Creion PARKSIDE




Indicație privind protecția muncii:

În cadrul acestui proiect se folosesc multe aparate. Acordă atenție siguranței tale în permanență și folosește echipamentul de protecție adecvat.

Dimensiuni de construcție

Cantitate	Material	Componentă	Dimensiuni în mm	Notă
5	Grindă de molid	Tije (A)	30 mm x 2000 mm	tăiați după nevoie
1	Sfoară din fibre de cocos	Suport bare (B)	min. 2000 mm	
1	Pânză	Planuri cort (C)	130 mm x 2800 mm	

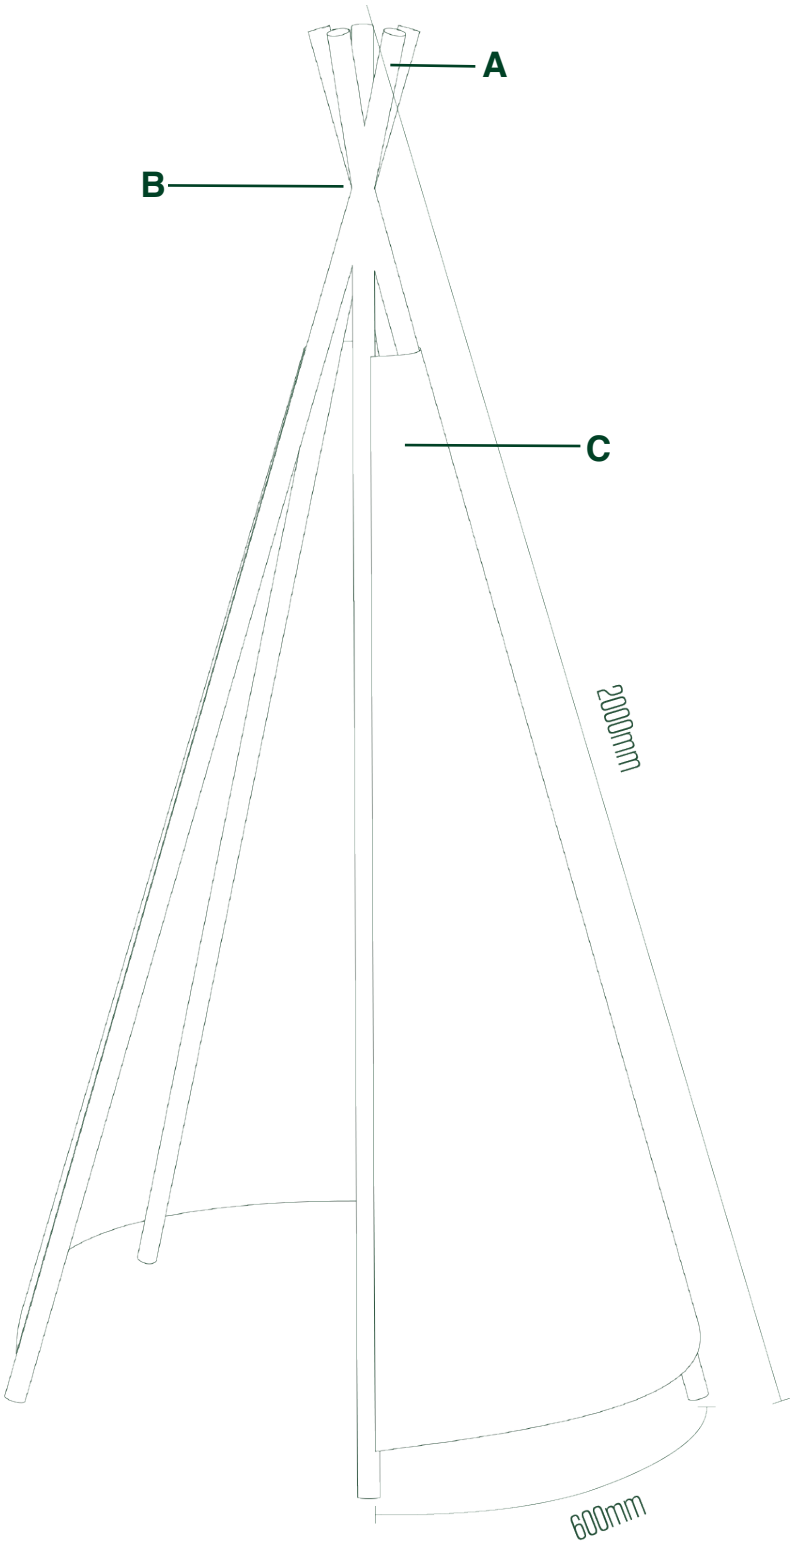

SĂ-I DĂM DRUMUL

Pasul 1: Taie grinda (A) la mărimea dorită

Dacă este nevoie, taie grinzile (cu fierăstrăul circular staționar) la mărimea dorită.



Pasul 2: Șlefuiеște marginile

Șlefuiеște marginile tăiate pentru a obține o suprafață netedă.



Pasul 3: Unește lemnele (B)

Pune cele 5 grinzi una peste alta pe o masă și leagă de fiecare câte o sfoară la aproximativ 20 cm de sus. Înfășoară pachetul de mai multe ori și fă mai multe noduri strânse (noduri duble), după nevoie.



Pasul 4: Instalează cortul

Pune mănunchiul de lemne cu partea îmbinată în sus. Acum desparte lemnele și asigură-te că între ele există o distanță uniformă (aprox. 600 mm).



Sfat:

Este un avantaj dacă mai dispui de încă o pereche de mâini pentru aceasta! Dacă scheletul se clatină prea mult, poți întări nodurile din partea de sus cu o bucată de sfoară.

Pasul 5: Pune pânza (C)

După ce scheletul este sigur, întinde materialul în jurul tijelor după bunul plac. Nu uita să lași o deschidere! Înfășoară pânza pe aceste tije de la deschidere și capsează.



Pasul 6: Fixează pânza

După ce ai capsat pânza de tije de la deschidere, utilizează pistolul de lipit la cald pentru a fixa pânza de tijele rămase din interior.

Pasul 7: Pliază pânza în exces

Poți fie să tai excesul de pânză care atârână pe podea sau îl poți plia și lipi, obținând astfel niște buzunare practice.



Sfat:

Deoarece lipitul la cald poate cauza arsuri, folosește o bucată de lemn sau carton în partea opusă.

Pasul 8: Bucură-te de cortul tău!

Acum poți pune în cort păături, perne și luminițe și poți aștepta cu nerăbdare serile confortabile bine meritate!



Spor la treabă!

**ȘTII CĂ
POȚI!**