



PARKSIDE®

Направи си сам

Типи



1 час

Направи си
сам - Ниво



Необходимии продукти

- 5x дървени прът 30 mm x 2000 mm (минимален размер)
- 1x плат по избор в подходящ размер 2600 mm x 1800 mm
- 1x PARKSIDE въже от кокосови влакна: min. 2000 mm

Инструменти

- PARKSIDE настолен циркуляр
- PARKSIDE 20 V пистолет за топло лепене
- PARKSIDE 12 V акумулаторен такер
- PARKSIDE шкурка 120
- PARKSIDE телчета за такер
- PARKSIDE патрони за топло лепене
- PARKSIDE сгъваем метър
- PARKSIDE молив




Инструкции за безопасност:

В този проект се използват разнообразни инструменти. Моля, винаги внимавай за безопасността и използвай необходимите предпазни средства.

Конструктивни размери

Количество	Материал	Елемент	Размер в mm	Забележка
5x	обла дървесина	конструкция (A)	30 mm x 2000 mm	
1x	въже от кокосови влакна	свързка (B)	мин. 2000 mm при	необходимост се скъсява
1x	плат	покривало за за палатка (C)	130 mm x 2800 mm	

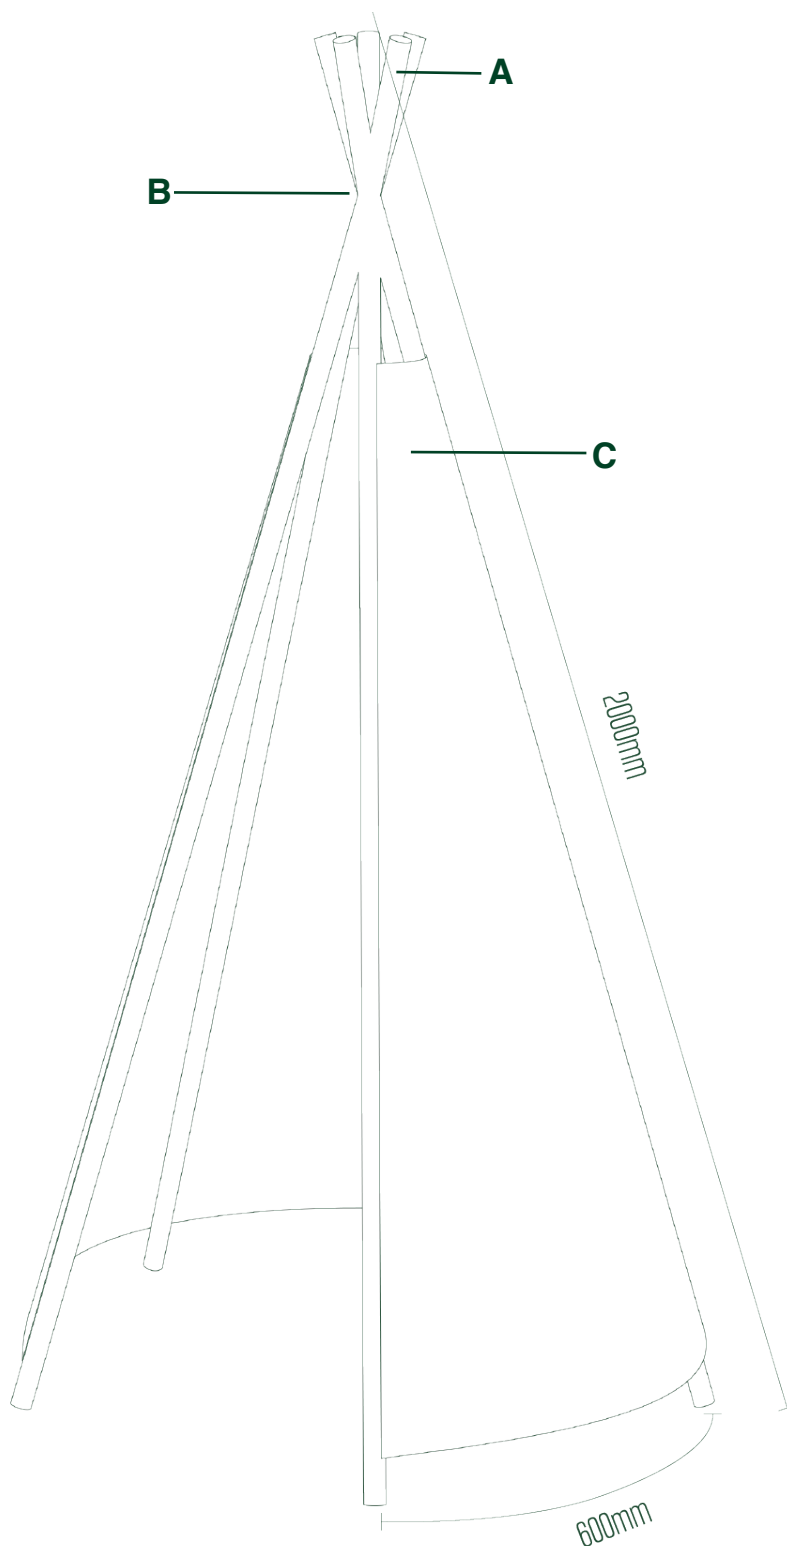

ДА ЗАПОЧВАМЕ

Стъпка 1: Нарязване на облата дървесина (А) по размер

Ако е необходимо, нарежи облата дървесина (А) с настолния циркуляр.



Стъпка 2: Заглаждане на ръбовете

Шлайфай отрязаните ръбове, за да получиш гладка повърхност.




Стъпка 3: Свързване на дървени елементи (В)

Постави 5 кръгли дървени елемента един върху друг върху маса и ги овържи с въже на около 20 см от горната част. Увий въжето няколко пъти около снопа и при необходимост направи няколко стегнати възела (двойни възли).



Стъпка 4: Построяване на шатрата

Постави снопа дървени елементи вертикално, със завързаната страна нагоре. Сега раздалечи отделните дървени елементи, като внимавай разстоянието помежду им да бъде еднакво (около 600 mm).

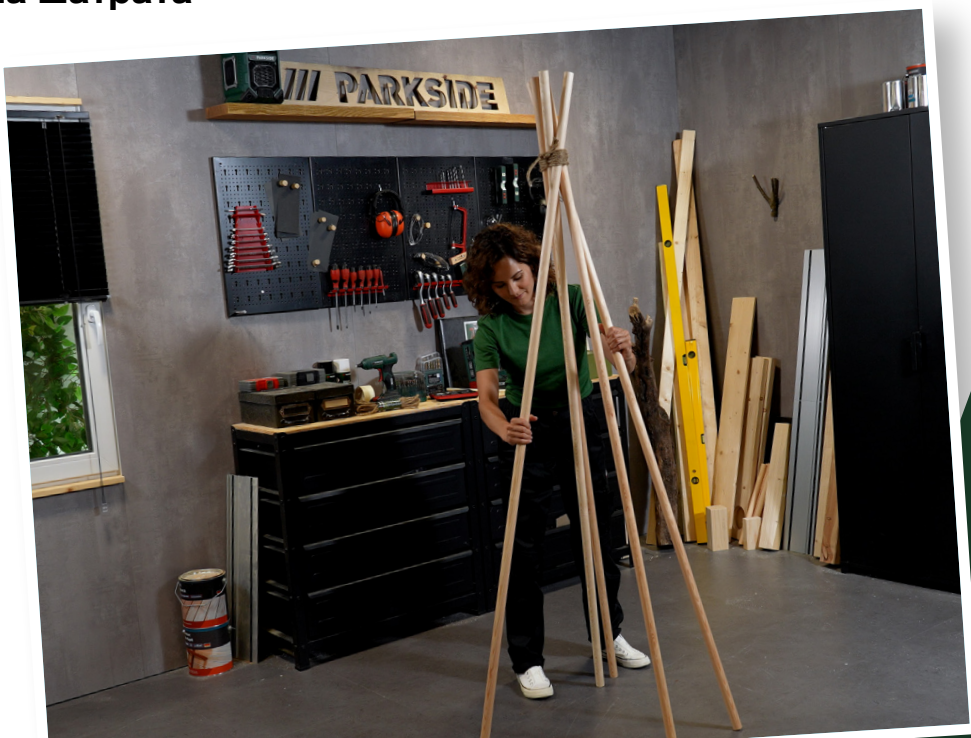

Съвет:

Ще бъде предимство, ако разполагаш с още един чифт ръце! Ако рамката е твърде нестабилна, можеш да подсилиш възлите в горния край с малко въже.



Стъпка 5: Закрепване на плата (C)

След като рамката е закрепена, драпирай плата около дървесината по начин, който ти харесва. Не забравяй да оставиш отвор! Там, където е отворът, навий плата около дървесината и закрепи добре с такера.



Стъпка 6: Фиксиране на плата

След като платът е прикрепен към дървесината около отвора, прикрепяй плата към останалите дървени елементи от вътрешната страна с помощта на пистолета за горещо лепило.

Стъпка 7: Подгъване на излишния плат

Можеш да отрежеш излишния плат, който виси на пода или просто да го подгънеш и да го залепиш, така че да направиш практични джобове!



Съвет:

Тъй като горещото лепило може да причини изгаряния, винаги използвай дърво или картон, за да придържаш.



Стъпка 8: Наслаждавай се!

Сега можеш да поставиш одеяла, възглавници и гирлянди с лампички в шатрата си и заслужено да се радваш на уютни вечери!



**Пожелаваме ти весело
пресъздаване!**

МОЖЕШ ГО!