

PARKSIDE®

DIY

Балконски бар



4 часа

Направи
си сам -
Ниво



Списък за купуване

- 1 x дървен профил (смърч/бор) 60 mm x 80 mm x 1100 mm
- 2 x трислойна плоскост (смърч) 150 mm x 1250 mm
- 1 x трислойна плоскост (смърч) 500 mm x 1250 mm
- 1 x трислойна плоскост (смърч) 300 mm x 1250 mm
- 1 x лак за дърво за външна употреба
- 5 x винтове със скрита глава 4,5 x 50 mm
- 5 x винтове със скрита глава 4,5 x 45 mm
- 5 x винтове със скрита глава 5 x 70 mm
- 2 x винтове с цилиндрична глава 4 x 35 mm
- 1 x верига с 12 mm x 8 mm халки, 2,5 m
- 2 x кука с винт (размер по избор)
- 2 x халка с винт 30 x 14 mm

Инструменти

- PARKSIDE потапящ циркуляр
- PARKSIDE 20 V акумулаторен винтоверт
- PARKSIDE оберфреза
- PARKSIDE настолен циркуляр
- PARKSIDE свредло Форстнер 20 mm
- PARKSIDE конусовиден зенкер
- PARKSIDE прободен трион
- PARKSIDE шкурка 120 и 150
- PARKSIDE клещи за рязане
- сгъваем метър
- молив


Инструкции за безопасност:

В този проект се използват разнообразни инструменти. Моля, винаги внимавай за безопасността си и използвай необходимите предпазни средства.



Конструктивни размери

Количество	Материал	Елемент	Размер в mm	Забележка
1x	дървен профил	окачване (A)	60 mm x 80 mm x 1100 mm	
1x	трислойна плоскост	горен плот (B)	150 mm x 1250 mm	
1x	трислойна плоскост	външен борд (C)	150 mm x 1250 mm	
1x	трислойна плоскост	заден панел(гръб) (D)	500 mm x 1250 mm	
1x	трислойна плоскост	бар плот (E)	300 mm x 1250 mm	

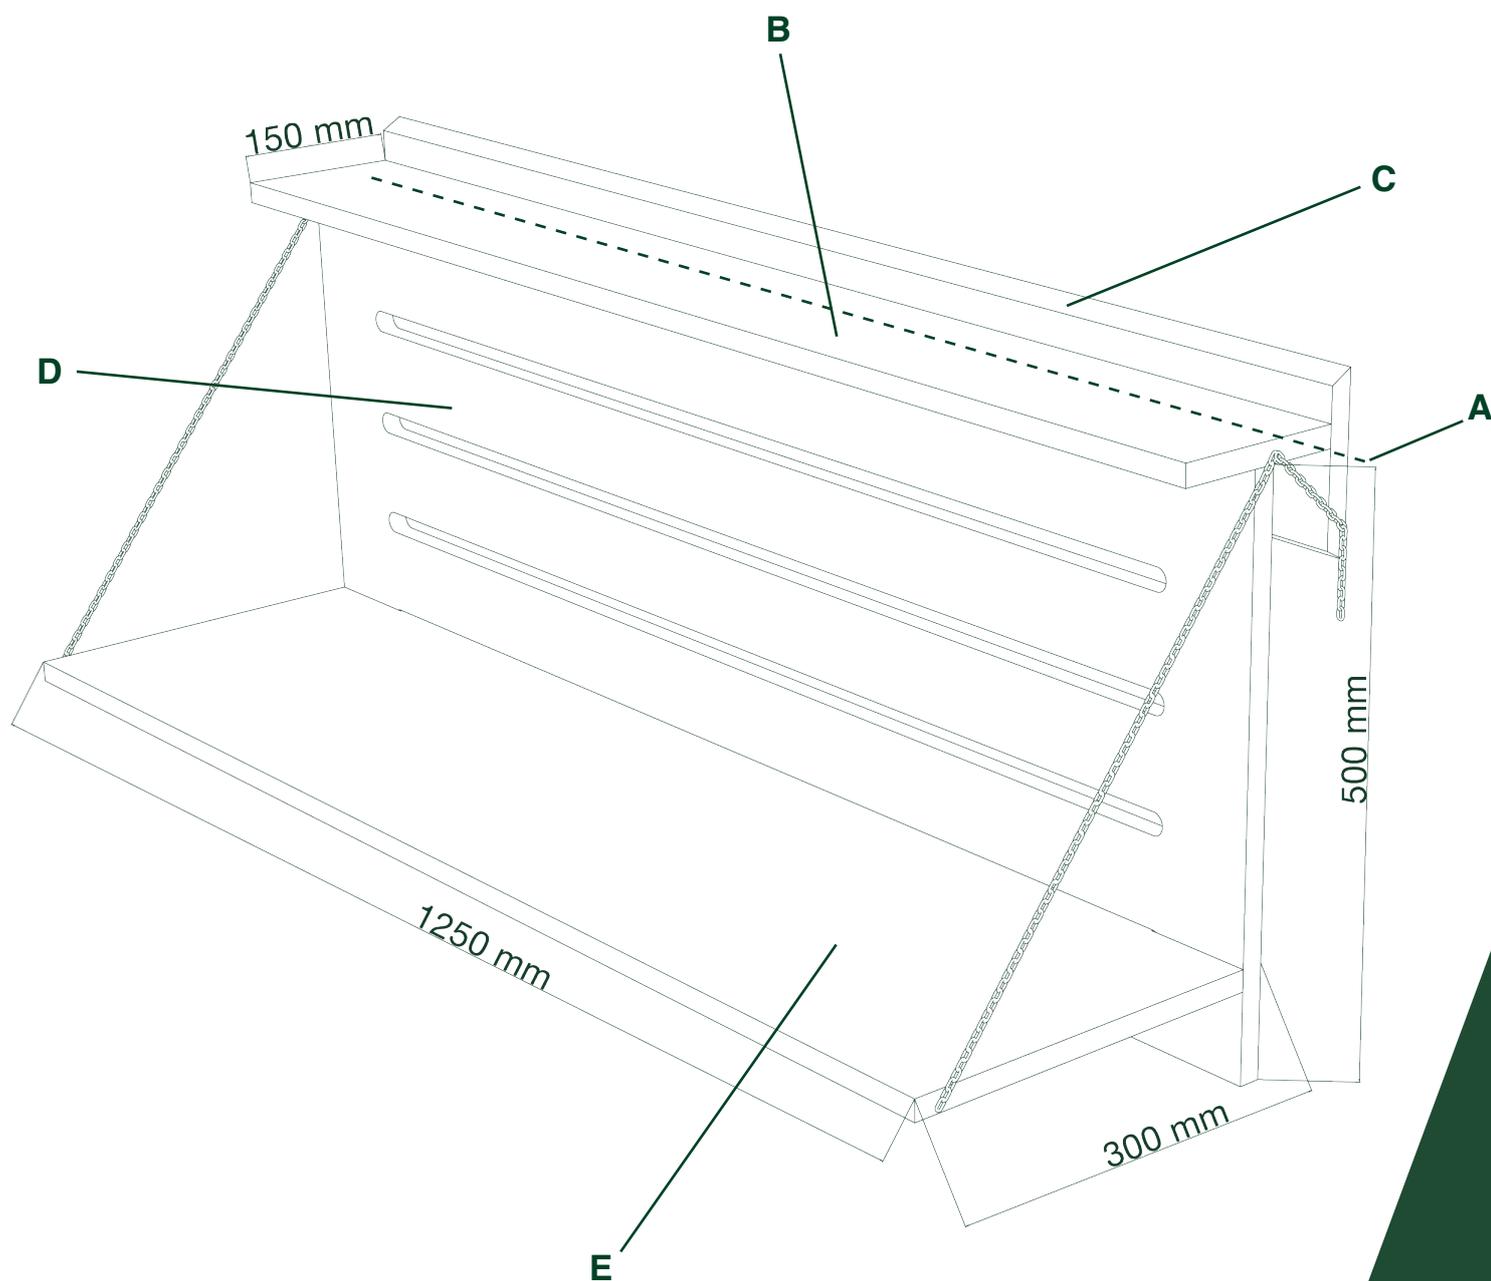

ДА ЗАПОЧВАМЕ

Стъпка 1: Нарязване на профила и плоскостите

С помощта на настолния циркуляр нарежи профила (A) и плоскостите (B, C, D, E) до необходимия размер.



Стъпка 2: Маркиране на прорезите

Върху задния панел (гърба) (D) отбележи положението на четирите хоризонтални прореза, в които по-късно ще бъде монтиран бар плотът (E). Нарисувай точки на 100 mm от левия и десния ръб и на 100 mm от долния ръб. Свържи двете точки с линия и начертай още три идентични линии с отстояние 100 mm между всяка една. Това са централните линии на нашите прорези.




Стъпка 3: Разпробиване краищата на прорезите

Прорезите са с височина 20 мм и широчина 1070 мм. Използвайки свредло Форстнер 20 мм, пробий отвори в двата края на всяка линия на задния панел (гърба) (D).



Стъпка 4: Прорязване

След това, използвайки потапящия циркуляр, направи дълъг прорез между всеки два отвора: За тази цел направи два разреза от отвор до отвор: съедини веднъж долния край на отворите и веднъж - горния. Обърни внимание дали режеш от „правилната“ страна!

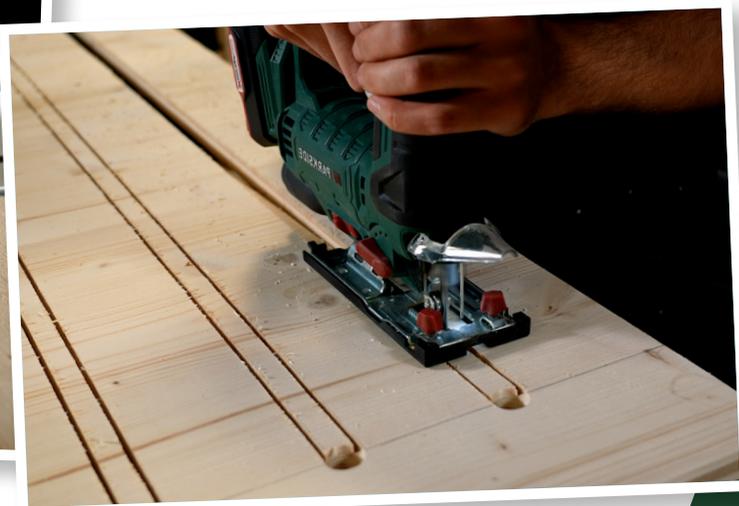

Съвет:

Поради кръглата геометрия на ножа, от долната страна на панела - малко преди 20-милиметровите отвори, остава малко дърво, което след това премахваме с прободния трион.



Стъпка 5: Оформяне на ръбовете

С помощта на оберфрезата и заоблящ нож скоси двата ръба на прорезите. Това ще им придаде хубав завършен вид.



Стъпка 6: Старателно изшкурване

Сега вземи 120 р-р шкурка и заглади всички ръбове.



Стъпка 7: Напасване на бар плота към задния панел

Задният ръб на плота (E) трябва да пасне в съответните прорези и да прилегне плътно към задната стена (D). За тази цел отляво и отдясно трябва да се изрежат парчета с ширина 100 mm и дълбочина 20 mm, така че да се получи сглобка. За това използваме потапящ трион и прободен трион.



Стъпка 8: Изрязване на фалц в дървения профил

За да закрепим бара на балконския парапет, трябва да изрежем Г-образна вдлъбнатина (фалц) в дървения профил (А). В нашия случай парапетът е с размери 30 x 40 mm. Сега изрязваме този размер с потапящия циркуляр по цялата дължина на дървения профил в единия му ъгъл.



Стъпка 9: Визуално завършване на външния борд

След изрязване на фалца, потапящия циркуляр ни е необходим още веднъж за външния борд на бара (С). Правим срез с ъгъл 30° по дългите ръбове на външния борд, което придава на бара по-елегантен вид. След това заглаждаме ръбовете с шкурка 120.



Стъпка 10: Лакиране

Преди да монтираме всички части една към друга, ги лакираме. За тази цел можеш да използваш, например, бял лак за дърво, подходящ за външни условия. Възможно е да са необходими няколко слоя. Между нанасянията, след достатъчно време за изсъхване, повърхността може леко да се заглади с шкурка 150, за да изглежда по-добре.



Стъпка 11: Монтиране на горния плот към дървения профил

Завинти горния рафт на бара (B) отдолу през фалца към профила (A). Така винтовете ще останат скрити. Постави профила точно в средата. Предварително пробий отвори, разшири ги със зенкера и закрепи всичко с пет винта със скрита глава 4,5 x 50 mm.



Стъпка 12: Закрепване на външния борд към дървения профил

Сега завинти задния панел (C) отвътре през фалца към профила (A). Отново разшири предварително пробитите отвори със зенкера и използвай пет винта със скрита глава 4,5 x 45 mm. Долният ръб на външния борд трябва да е изравнен с профила. Наклонът от 30° трябва да бъде с плоската страна навътре.



Стъпка 13: Свързване на профила и задния панел

Свържи профила (A), който по-късно ще стои върху парапета на балкона, със задния панел (гърба) (D). Увери се, че страната с по-голямото разстояние от ръба до крайния прорез, е обърната нагоре.

С помощта на метъра определи позицията на профила и прехвърли размерите върху задния панел (гърба). Така ще можеш да маркираш точките за завинтване. Пробий отвори, разшири ги и този път завий винтовете отпред, като използваш пет винта със скрита глава 5 x 70 mm.




Стъпка 14: Закрепване на веригата

Сега е време да прикрепиш веригата, която държи плота. За да направиш това, завинти по една кука от двете страни на външния борд (C) и по една халка от двете страни в горния плот (B). Фиксирай края на веригата към страничния ръб на бар плота (E). За да определиш необходимата дължина на веригата, постави плота в най-долния прорез, прокарай веригата през халката и я доведи до ръба на плота. Маркирай мястото, където ще я завинтиш с винт 4 x 35 mm с плоска глава. След това закачи края на веригата, оставяйки малко луфт. Така ще определиш къде да отрежеш веригата с клещите за рязане.



Стъпка 15: Окачване на балконския бар

Окачи готовия бар на парапета на балкона и постави плота на удобната за теб височина. Сега липсват само напитките!

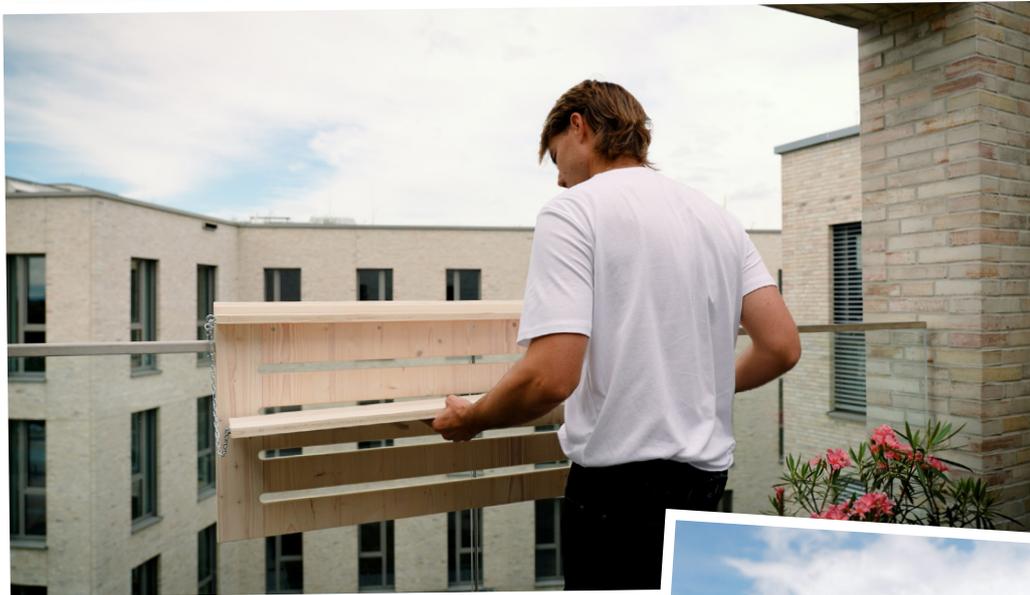

**Пожелаваме ти весело
пресъздаване!**



МОЖЕШ

ГО!