

PARKSIDE®

DIY

Balkonski bar



4 ure

Zahtevnost
projekta



Nakupovalni seznam

- 1 x gradbeni les (smrekovina/borovina)
60 x 80 x 1100 mm
- 2 x trislojna plošča (smrekovina) 150 mm x 1250 mm
- 1 x trislojna lepljena plošča (smrekovina)
500 x 1250 mm
- 1 x trislojna lepljena plošča (smrekovina)
300 x 1250 mm
- 1 x premaz za les za zunanje površine
- 5 x vijak z ugreznjeno glavo 4,5 x 50 mm
- 5 x vijak z ugreznjeno glavo 4,5 x 45 mm
- 5 x vijak z ugreznjeno glavo 5 x 70 mm
- 2 x vijak z bombirano glavo 4 x 35 mm
- 1 x veriga s členi 12 x 8 mm, dolžina 2,5 m
- 2 x upognjen vijačni kavelj
(izbereš lahko poljubno velikost)
- 2 x očesni vijak (ušesce) 30 x 14 mm

Orodje

- Potopna žaga PARKSIDE
- Akumulatorski vrtalnik PARKSIDE 20 V
- Rezkalnik PARKSIDE
- Potezna zajeralna žaga PARKSIDE
- Forstner sveder PARKSIDE 20 mm
- Konično grezilo PARKSIDE
- Vbodna žaga PARKSIDE
- Brusni papir PARKSIDE granulacije 120 in 150
- Stranske ščipalne klešče PARKSIDE
- Zložljiv meter
- Svinčnik




Opomba glede varnosti pri delu:

Ta projekt vključuje uporabo različne opreme. Poskrbi za svojo varnost in uporablaj potrebno zaščitno opremo.

Mere

Količina	Material	Komponenta	Mere v mm	Opomba
1x	gradbeni les	opornik za ograjo (A)	60 x 80 x 1100 mm	
1x	trislojna lepljena plošča	zgornja polica bara (B)	150 x 1250 mm	
1x	trislojna lepljena plošča	zadnja okrasna plošča (C)	150 x 1250 mm	
1x	trislojna lepljena plošča	hrbta stena (D)	500 x 1250 mm	
1x	trislojna lepljena plošča	mizna plošča (E)	300 x 1250 mm	

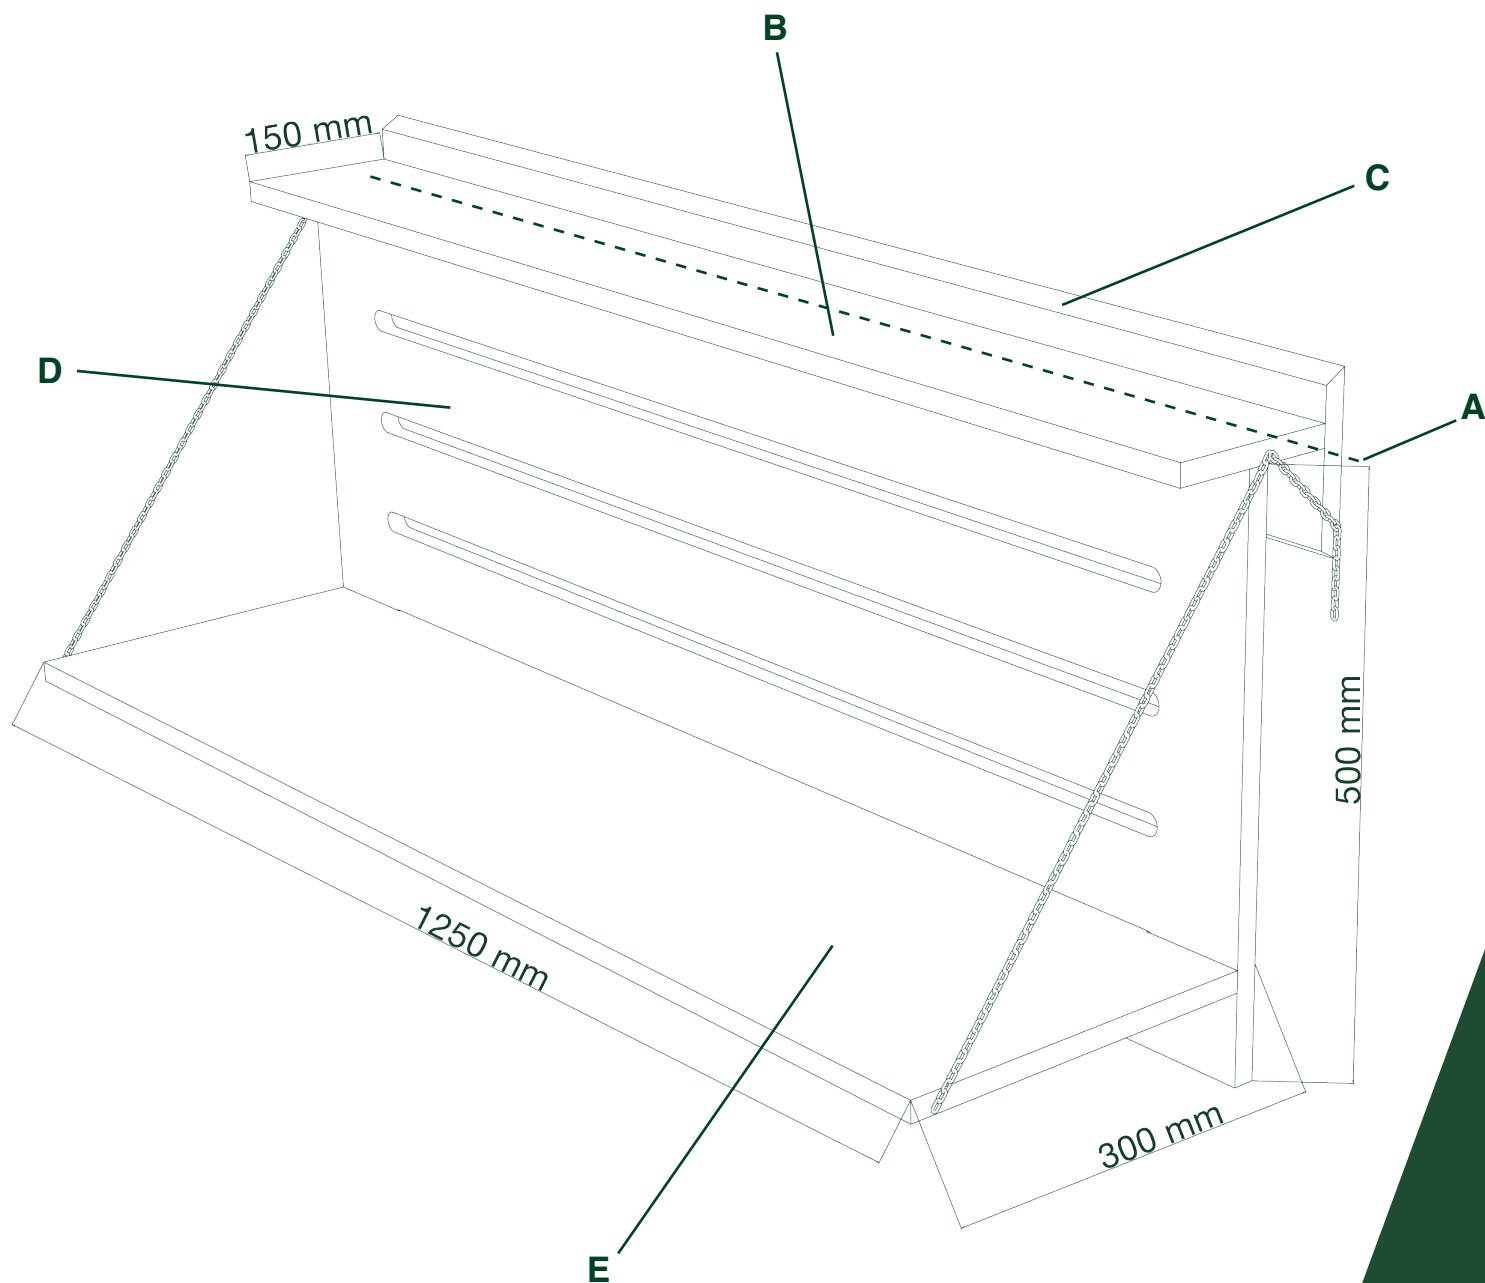

PA ZAČNIMO

1. korak: prirezovanje trislojnih lepljenih plošč in gradbenega lesa na mero

S potezno zajeralno žago razreži gradbeni les (A) in plošče (B, C, D, E) na mero.



2. korak: označevanje izrezov

Označi položaj štirih vodoravnih izrezov na veliki hrbtni plošči (D), v katero bo kasneje vstavljena mizna plošča (E). Označi točko 100 mm levo in desno od roba ter 100 mm od spodnjega roba. Ti točki poveži s črto in 100 mm nad njima zariši naslednje tri enake črte. To so središčne črte naših izrezov.




3. korak: navrtanje koncev izrezov

Izrezi bodo visoki 20 mm in široki 1070 mm. Z 20 mm Forstner svedrom izvrtaj luknjo skozi hrbtno ploščo (D) na končnih točkah vsake črte.



4. korak: žaganje izrezov

Nato s potopno žago izžagaj dolge izreze med točkami, kjer se bo vstavila polica. To storiš tako, da od vsake izvrtine z žago povlečeš dva izreza do naslednje izvrtine: po enkrat do zgornjega roba izvrtine in enkrat do spodnjega roba. Prepričaj se, da žagaš na »pravi« strani!

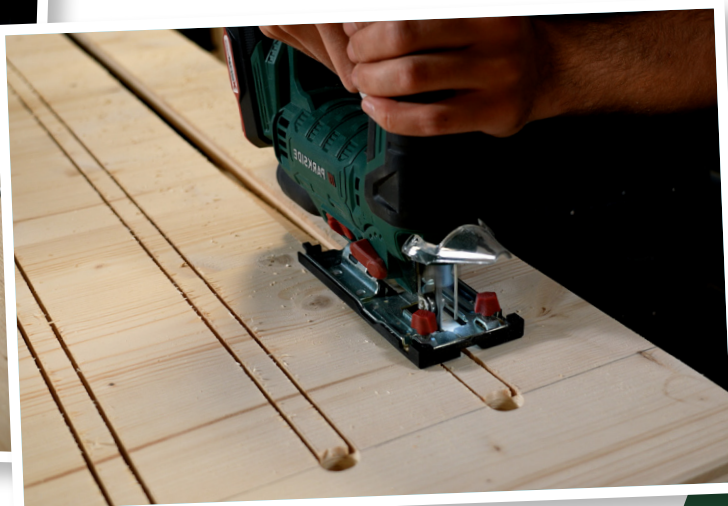

Nasvet:

Zaradi okrogle geometrije lista žage ostane na spodnji strani plošče, tik pred 20 mm izvrtinami, nekaj lesa, ki ga nato izrežemo z vbojno žago.

5. korak: posnemanje robov

Na obeh straneh izrezov z rezalnikom posnemi rob. Tako bo rob lepo zaobljen.



6. korak: temeljito brušenje

Vzemi brusni papir granulacije 120 in obrusi vse robove.



7. korak: poravnava mizne plošče s hrbtno steno

Zadnji rob mizne plošče (E) se mora prilegati posameznim izrezom in biti poravnan s hrbtno steno (D). V ta namen je treba na levi in desni strani narediti izreze, široke 100 mm in globoke 20 mm, da se ustvari vtični spoj. Za to potrebujemo potopno žago in vbodno žago.



8. korak: žaganje utora v gradbeni les

Za namestitev balkonskega bara na balkonsko ograjo moraš v gradbeni les (A) zarezati utor. V našem primeru meri ograja 30 x 40 mm. To mero zdaj s potopno žago izrežemo vzdolž enega vogala celotnega kosa gradbenega lesa.



9. korak: vizualno dokončanje zadnje okrasne plošče

Ko je utor izžagan, potrebujemo potopno žago še za zadnjo okrasno ploščo (C) balkonskega bara. Na obeh dolgih robovih zadnje okrasne plošče zarežemo pod kotom 30°, kar poskrbi za optično lahkotnost bara. Nato rob obrusimo z brusnim papirjem granulacije 120.



10. korak: premaz

Preden vse dele privijemo skupaj, jih premažemo. Uporabiš lahko na primer bel premaz za les, ki je primeren za zunanje površine. Morda bo potrebnih več nanosov. Po ustreznem času sušenja lahko med posameznimi nanosi obrusiš površine z brusnim papirjem granulacije 150 za prijetnejši otip.



11. korak: pritrditev zgornje police bara na gradbeni les

Zgornjo polico bara (B) privij na gradbeni les (A) od spodaj skozi utor. Tako vijaki ne bodo vidni. Gradbeni les položi povsem na sredino. Nato vnaprej izvrtaj luknje, jih obdelaj s koničnim grezilom in vse privij s petimi vijaki z ugreznjeno glavo 4,5 x 50 mm.



12. korak: privijanje zadnje okrasne plošče na gradbeni les

Zadnjo okrasno ploščo (C) zdaj z notranje strani privij na gradbeni les (A), prav tako skozi utor. Izvrtine tudi tukaj obdelaj s koničnim grezilom in za vijačenje uporabi pet vijakov z ugreznjeno glavo velikosti 4,5 x 45 mm. Spodnji rob zadnje okrasne plošče mora biti poravnan z gradbenim lesom. 30-stopinjsko zarezani rob mora biti obrnjen s površino navznoter.



13. korak: spajanje gradbenega lesa in hrbtnne stene

Zatem na hrbtno steno (D) pritrdi gradbeni les (A), ki bo kasneje nasedal na balkonsko ograjo. Poskrbi, da je tista stran, ki je bolj oddaljena od skrajnega zunanjega izreza, obrnjena navzgor.

Nato z zložljivim metrom določi položaj gradbenega lesa in mere prenesi na hrbtno steno. Tako lahko zatem določiš točke vijačenja na hrbtni steni. Izvrtaj luknje, jih obdelaj z grezilom in jih tokrat privij od spredaj s petimi vijaki z ugreznjeno glavo 5 x 70 mm.



14. korak: pritrjevanje verige

Zdaj je čas, da pritrdimo verigo, ki drži mizo. To storiš tako, da v zadnjo okrasno ploščo (C) na vsaki strani priviješ kavelj, v zgornjo polico bara (B) na vsaki strani pa ušesce. Konec verige pritrdi na stranski rob mizne plošče (E). Dolžino verige najlažje določiš tako, da mizno ploščo vstaviš v najnižji izrez, napelješ verigo skozi očesce do roba mizne plošče in označiš mesto, kjer jo priviješ z vijakom z bombirano glavo 4 x 35 mm. Nato zatakni konec verige in pusti nekaj zračnosti. Tako veš, kje lahko verigo odrežeš s stranskimi ščipalnimi kleščami.



15. korak: obešanje balkonskega bara

Končani bar obesi na balkonsko ograjo in z desko nastavi višino, ki ti najbolj ustreza. Zdaj manjka le še pijača!



**Želimo ti veliko zabave
pri sestavljanju!**



ZMOREŠ TO!