

PARKSIDE®

DIY

Balkonski bar



4 sata

Potrebna
veština



Lista za kupovinu

- 1 x daska (smreka/bor) 60 mm x 80 mm x 1100 mm
- 2 x troslojna ploča (smreka) 150 mm x 1250 mm
- 1 x troslojna ploča (smreka) 500 mm x 1250 mm
- 1 x troslojna ploča (smreka) 300 mm x 1250 mm
- 1 x lazura za drvo za spoljašnju upotrebu
- 5 x vijak sa upuštenom glavom 4,5 x 50 mm
- 5 x vijak sa upuštenom glavom 4,5 x 45 mm
- 5 x vijak sa upuštenom glavom 5 x 70 mm
- 2 x vijak sa ravno-zaobljenom glavom 4 x 35 mm
- 1 x lanac sa alkama 12 mm x 8 mm alki, 2,5 m dugačak
- 2 x kukasti vijak, savijen (veličina proizvoljna)
- 2 x prstenasti vijak (okice) 30 x 14 mm

Alati

- PARKSIDE uranjajuća testera
- PARKSIDE 20 V aku bušilica-odvijač
- PARKSIDE površinska glodalica
- PARKSIDE preklopna i potezna testera
- PARKSIDE šumarska burgija 20 mm
- PARKSIDE konusni upuštač
- PARKSIDE ubodna testera
- PARKSIDE brusni papir granulacije 120 i 150
- PARKSIDE sečice
- Metar
- Olovka




Napomena o zaštiti na radu:

U ovom projektu se koristi veliki broj različitih uređaja. Uvek vodi računa o svojoj bezbednosti i koristi potrebnu zaštitnu opremu.

Dimenzije

Količina	Materijal	Komponenta	Dimenz. u mm	Beleška
1x	daska	oslonac za ogradu (A)	60 mm x 80 mm x 1100 mm	
1x	troslojna ploča	gornja polica bara (B)	150 mm x 1250 mm	
1x	troslojna ploča	zadnja ploča (C)	150 mm x 1250 mm	
1x	troslojna ploča	leđa (D)	500 mm x 1250 mm	
1x	troslojna ploča	ploča stola (E)	300 mm x 1250 mm	

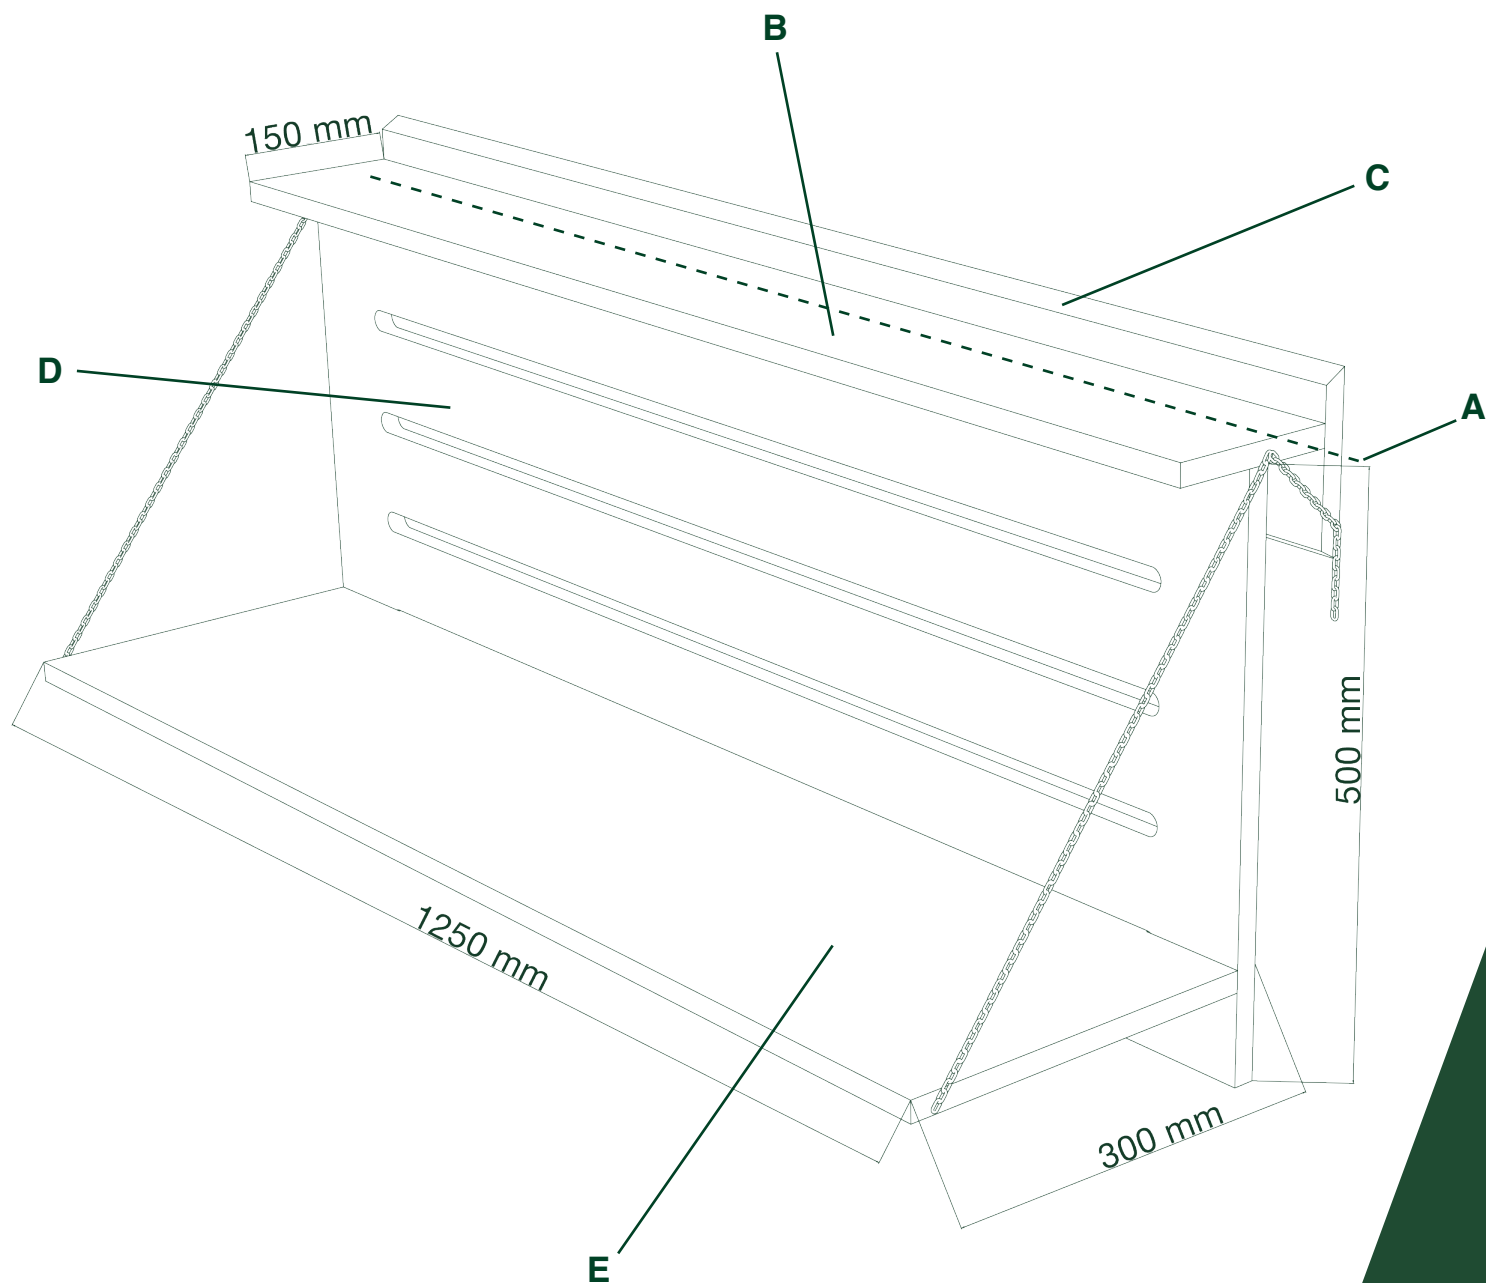

1. korak: Isecite troslojne ploče i dasku na meru

Preklopnom i poteznom testerom iseci dasku (A) i ploče (B, C, D, E) na meru.



2. korak: Označavanje izreza

Na velikoj leđnoj ploči (D) označi položaj četiri horizontalna izreza, u koje će kasnije biti umetnuta ploča stola (E). Označi tačku levo i desno na udaljenosti od 100 mm od ivice i 100 mm od donje ivice. Spoji ove dve tačke linijom i nacrtaj još tri identične linije iznad, u razmaku od 100 mm jedna od druge. To su srednje linije naših izreza.




3. korak: Bušenje krajeva izreza

Izrezi će biti visoki 20 mm i široki 1070 mm. Pomoću šumarske burgije od 20 mm izbuši po jednu rupu na krajevima linija kroz leđnu ploču (D).



4. korak: Isecanje izreza

Potom testerom za uranjanje iseci dugačke izreze između završnih tačaka. Za svaki izrez postavi testeru dva puta po rupi i seci do sledeće rupe: jednom do gornje ivice rupe i jednom do donje. Pazi da režeš na „pravoj“ strani!

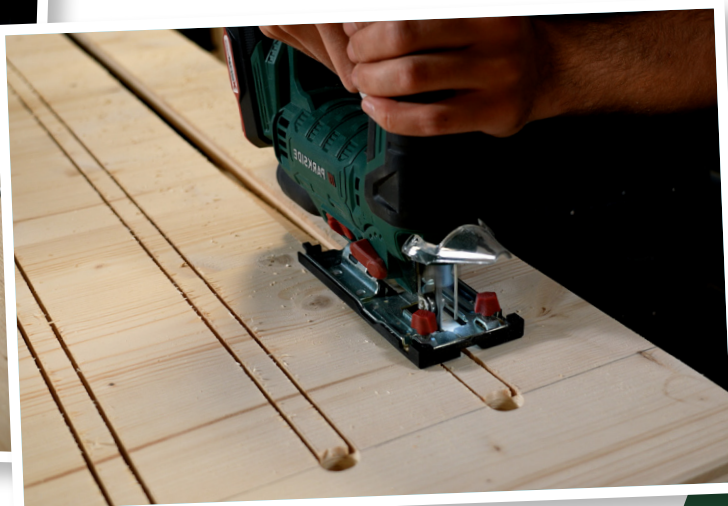

Preporuka:

Zbog okrugle geometrije testere, na donjoj strani ploče, neposredno pre rupa od 20 mm, ostaje još malo drveta koje ćemo kasnije iseći ubodnom testerom.

5. korak: Oblikovanje ivica

Izglodaj obe strane izreza površinskom glodalicom i glodalom za zaobljavanje da dobiješ ravnu ivicu. Na taj način ćeš dobiti lepu ivicu.



6. korak: Temeljno brušenje

Uzmi brusni papir granulacije 120 i obori sve ivice.



7. korak: Usklađivanje ploče stola sa leđima

Zadnja ivica ploče stola (E) mora odgovarati odgovarajućim izrezima i nalegati u ravni sa leđima (D). Za to je potrebno na levoj i desnoj strani napraviti izreze širine 100 mm i dubine 20 mm kako bi se napravila spojna veza. Za to koristimo testeru za uranjanje i ubodnu testeru.



8. korak: Urezivanje žleba u dasku

Da postaviš balkonski bar na svoju balkonsku ogradu, moraš urezati žleb u dasku (A). U našem slučaju, ograda je dimenzija 30 x 40 mm. Ovu meru ćemo sada iseći testerom za uranjanje duž cele daske na jednom ćošku.



9. korak: Optičko završavanje zadnje ploče

Nakon što urežeš žleb, testerom za uranjanje će se još jednom koristiti za zadnju ploču (C) balkonskog bara. Na obe uzdužne ivice zadnje ploče radimo usecanje pod uglom od 30°, što baru daje vizuelnu lakoću. Nakon toga, ivice ćemo obraditi brusnim papirom granulacije 120.



10. korak: Premazivanje lazur

Pre nego što sve delove pričvrstimo vijcima, nanosimo lazuru. Za to možemo, na primer, koristiti belu lazuru za drvo za spoljašnju upotrebu. Možda će biti potrebno naneti više slojeva. Između slojeva, nakon adekvatnog vremena sušenja, može se uraditi brušenje brusnim papirom granulacije 150 kako bi se postigla prijatnija površina.



11. korak: Pričvršćivanje gornje police bara za dasku

Vijcima pričvrsti gornju policu bara (B) odozdo kroz žleb na dasku (A). Na taj način vijci ostaju vizuelno skriveni. Postavi dasku tačno na sredinu. Zatim unapred izbuši rupe, upusti ih konusnim upuštačem i sve pričvrsti sa pet vijaka sa upuštenom glavom dimenzija 4,5 x 50 mm.



12. korak: Pričvršćivanje zadnje ploče za dasku

Zadnju ploču (C) takođe kroz žleb zavrni za dasku (A). I ovde upusti prethodno izbušene rupe konusnim upuštačem i pričvrsti s pet vijaka sa upuštenom glavom (4,5 x 45 mm). Donja ivica zadnje ploče treba da bude u ravni s daskom. Nagib od 30° treba da bude okrenut površinom ka unutrašnjosti.



13. korak: Spajanje daske sa leđima

Nakon toga poveži dasku (A), koja će kasnije nalegati na balkonsku ogradu, sa leđima (D). Obrati pažnju da strana sa većim razmakom do najudaljenijeg izreza bude okrenuta nagore.

Odredi položaj daske pomoću metra i prenesi mere na leđa. Na taj način možeš naknadno precizno označiti tačke za vijke na leđima. Izbuši rupe unapred, upusti ih i pričvrsti ovog puta sa prednje strane pomoću pet vijaka sa upuštenom glavom dimenzija 5 x 70 mm.



14. korak: Pričvršćivanje lanca

Sada je vreme da pričvrstiš lanac koji drži sto. Uvij po jednu kukicu u zadnju ploču (C) sa svake strane i po jedan prsten u gornju policu bara (B). Fiksiraj kraj lanca na bočnu ivicu ploče stola (E). Da odrediš dužinu lanca, jednostavno umetni ploču stola u najniži izrez, provuci lanac kroz prsten do ivice ploče stola i označi mesto gde će se pričvrstiti pomoću vijka sa ravno-zaobljenom glavom dimenzija 4 x 35 mm. Zakači kraj lanca sa malo slobodnog prostora. Tako ćeš znati gde da lanac presečeš pomoću sečica.



Korak 15: Kačenje balkonskog bara

Okači svoj gotov bar na balkonsku ogradu i pomoću daske podešavaj visinu koja ti najviše odgovara. Sada nedostaju samo pića!



Uživaj u pravljenju!



MOŽEŠ TO!