



PARKSIDE®

Uradi sam

Tipi šator



1 sat

Potrebna
veština



Lista za kupovinu

- 5x drveni štap smreka 30 mm x 2000 mm (minimalna mera)
- 1x platno po izboru u odgovarajućoj veličini 2600 mm x 1800 mm (alternativno: stara plahta)
- PARKSIDE užice od kokosovih vlakana, min. 2000 mm

Alati

- PARKSIDE preklopno-potezna pila
- PARKSIDE 20 V aku pištolj za vruće lepljenje
- PARKSIDE 12 V aku heftalica
- PARKSIDE brusni papir, granulacija 120
- PARKSIDE municija za heftalicu
- PARKSIDE lepak štapići za pištolj
- PARKSIDE metar
- PARKSIDE olovka




Napomena o zaštiti na radu:

U ovom projektu se koristi veliki broj različitih uređaja. Uvek vodi računa o svojoj bezbednosti i koristi potrebnu zaštitnu opremu.

Dimenzije

Količina	Materijal	Komponenta	Dimenz. u mm	Beleška
5x	Drveni štap smreka	Štapovi (A)	30 mm x 2000 mm	
1x	Uže od kokosovih vlakana	Fiksacija štapova (B)	min. 2000 mm	skratiti po potrebi
1x	Platno	Šatorsko krilo (C)	130 mm x 2800 mm	

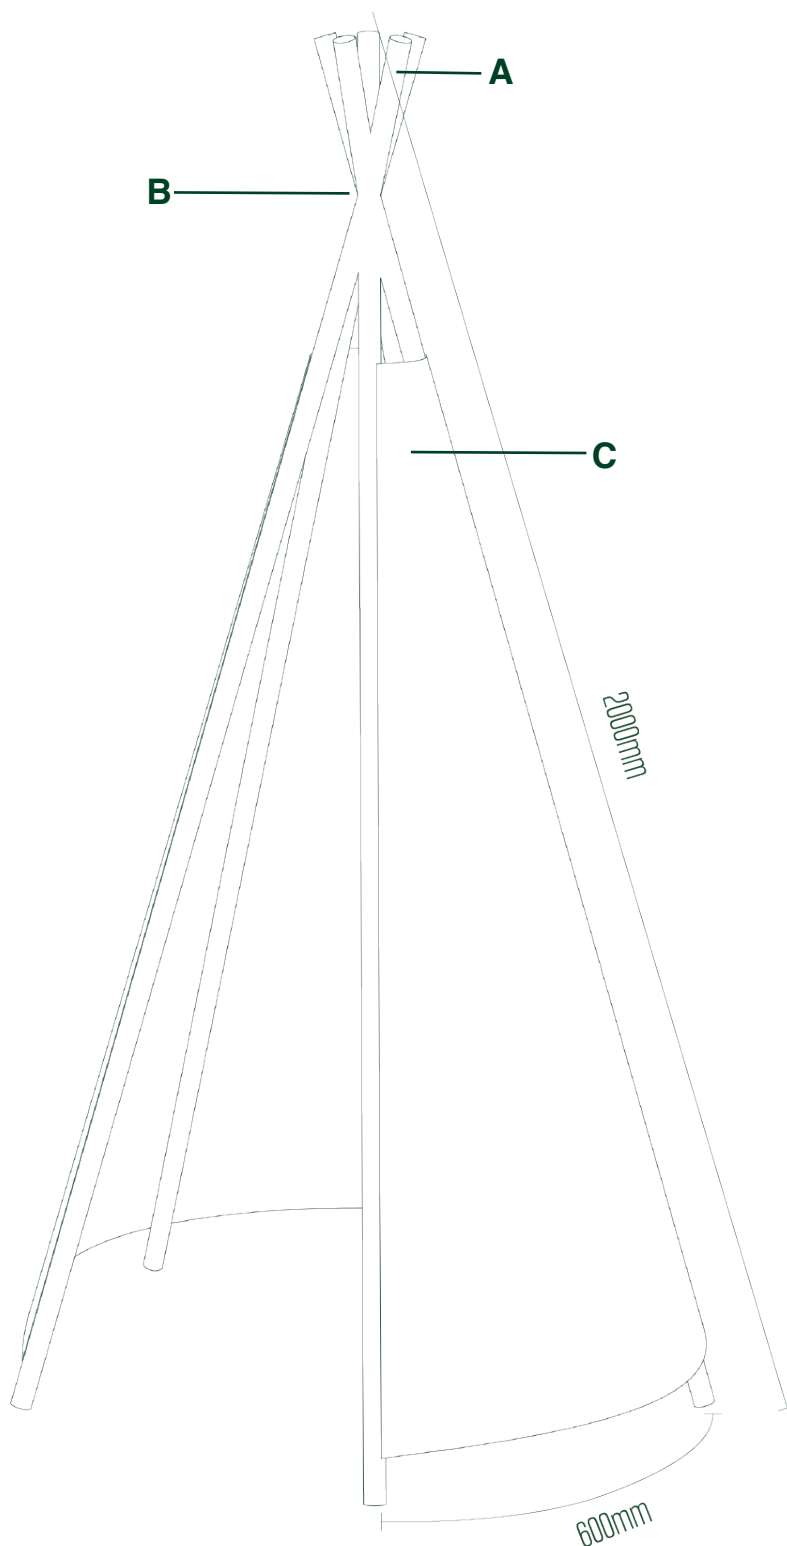

KRENIMO

1. korak: Sečenje drvenih štapova (A) na meru

Ako je potrebno, iseci drvene štapove (A) na meru pomoću preklopno-potezne pile.



2. korak: Oblikovanje ivica

Izbrusi isečene ivice da dobiješ glatku površinu.



3. korak: Uvezivanje drveta (B)

Poređaj 5 drvenih štapova jedan preko drugog na stolu i oko svih njih, na oko 20 cm od vrha, obmotaj uže. Obmotaj uže više puta oko snopa i po potrebi napravi nekoliko čvrstih čvorova (dupli čvorovi).



4. korak: Postavljanje tipi šatora

Postavi bunt drvenih štapova uspravno sa stranom koja je povezana užetom okrenutom nagore. Zatim raširi pojedinačne drvene štapove tako da budu ravnomerno međusobno raspoređeni (oko 600 mm).



Preporuka:

Bilo bi korisno da imaš još jedan par ruku na raspolaganju! Ako je konstrukcija isuviše nestabilna, možeš ojačati čvorove na gornjem kraju dodatnim komadom užeta.

5. korak: Postavljanje platna (C)

Kada konstrukcija bude stabilna, prebaci platno oko štapova, na način koji ti se estetski dopada. Ne zaboravi da ostaviš otvor! Na štapovima koji formiraju otvor, obavij platno oko svakog štapa i pričvrsti ga heftalicom.



6. korak: Fiksiranje platna

Kada je platno pričvršćeno heftalicom za štapove na otvoru, pričvrsti platno za preostale štapove sa unutrašnje strane pomoću pištolja za vruće lepljenje.

7. korak: Preklapanje viška platna

Višak platna koji visi po podu možeš ili odseći ili jednostavno preklopiti i zalepiti – tako ćeš napraviti praktične džepove!



Preporuka:

Pošto vruće lepljenje može dovesti do opekotina, uvek koristi drvo ili karton kao podlogu za pritiskanje.

8. korak: Uživajte!

Sada možeš staviti ćebad, jastuke i svetlosne trake u svoj tipi šator i uživati u zasluženim, prijatnim večerima!



**Uživaj u
pravljenju!**

**MOŽEŠ
TO!**