

# PARKSIDE®

## Vlastní

### Místo na uložení pořezaných větví



1 Hodin

VLASTNÍ  
VÝROBA



## Nákupní seznam

- 6x Sloupek na plot 80 x 1500 mm

## Nástroje


- Palice PARKSIDE®
- Ruční zahradní pila PARKSIDE®
- Rýč PARKSIDE®
- Sázečí kolík PARKSIDE®



### **Pokyny týkající se ochrany při práci:**

U tohoto projektu se používá velké množství přístrojů. Dbejte prosím na vaši vlastní bezpečnost a používejte nezbytné ochranné pomůcky.

# Konstrukční rozměry

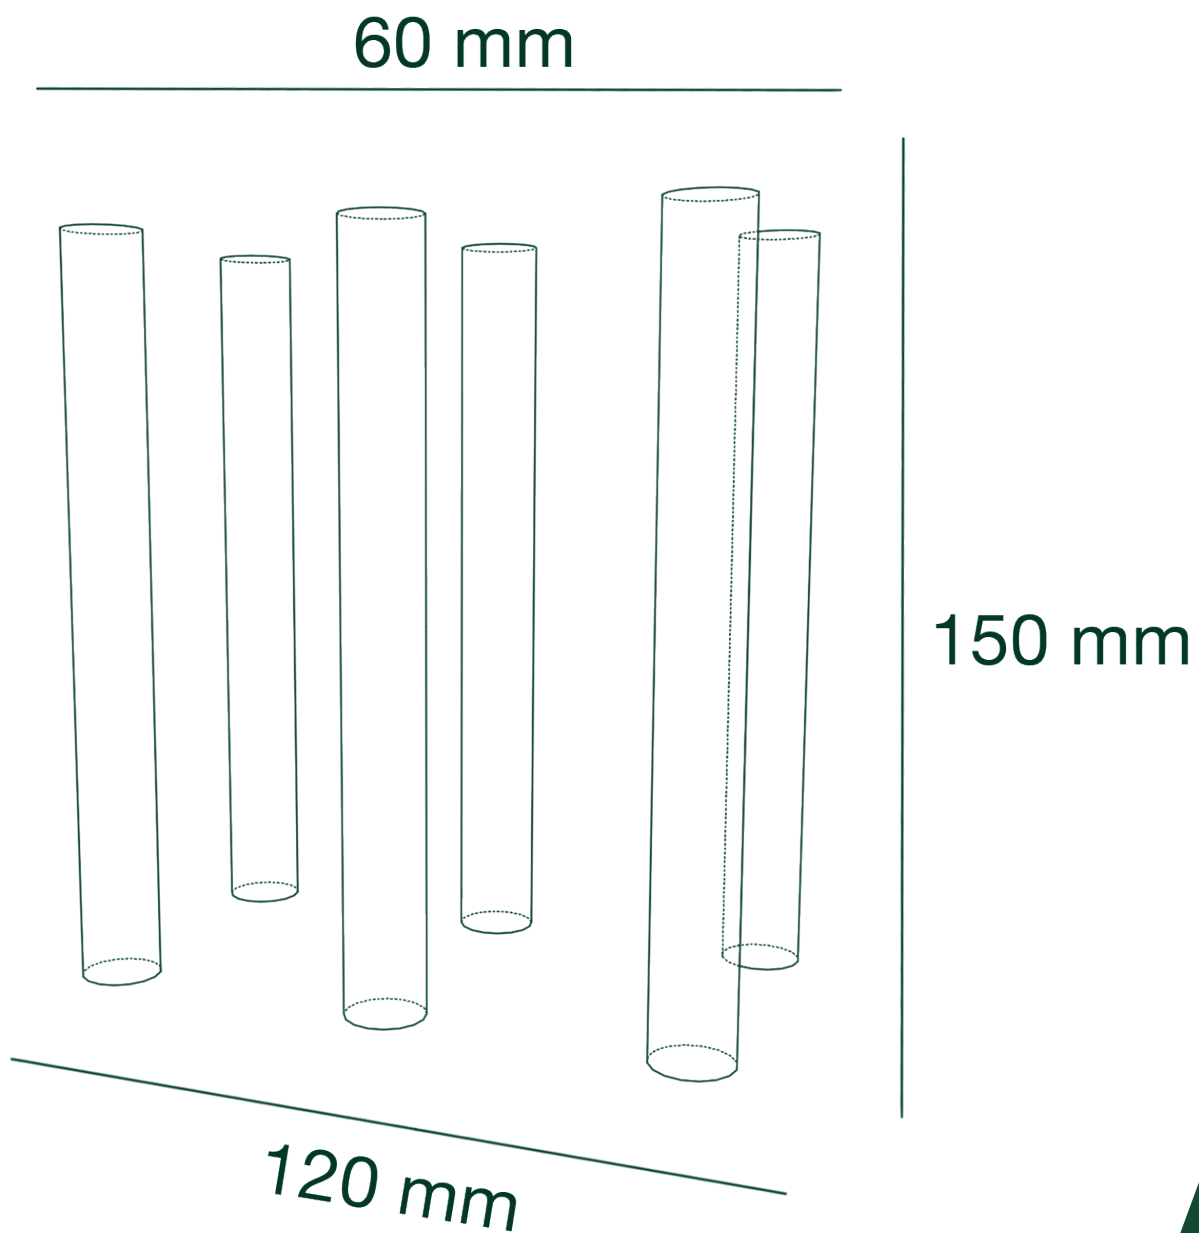

# A JDEME NA TO

## Krok 1: Vyhledání místa

Při vyhledávání místa na uložení pořezaných větví máte zcela volné pole působnosti. Je třeba si pouze uvědomit, že prospěšné organizmy dávají přednost chráněným místům. Může to být například u plotu, v zahrádce nebo před zdí vašeho domu.



## Krok 2: Určete polohu sloupků

Celková hloubka místa na uložení pořezaných větví by měla být mezi 500 a 1000 mm. Vzdálenost mezi jednotlivými sloupky by měla být 600 - 800 mm. V rámci těchto vzdáleností si můžete stanovit celkovou délku místa na uložení větví zcela dle vašeho výběru. Položte sloupky na místo instalace a připravte si pro ně otvory pomocí sázecího kolíku. Pokud je půda příliš tvrdá nebo zmrzlá, pomůže její zkypření pomocí rýče.



### **Krok 3: Zatlučení sloupků**

Vložte nyní sloupky do předem připravených děr a zatlučte je do země palicí do hloubky asi 30 cm. Poté zeminu kolem sloupků ušlapte.



## Krok 4: Vrstvení uřezaných větví

A nyní sem můžete ukládat pořezané větve! Aby nedocházelo ke vzniku plísní, doporučujeme uložit nejprve silnější větve. Poté sem můžete ukládat libovolné druhy větví.



Po naplnění asi třetiny kapacity, si opatrně na navršenou hromadu stoupněte, abyste jednotlivé vrstvy stlačili.



### TIP

Větve z okrasných a kvetoucích keřů zde mohou působit dekorativním dojmem.

**Mnoho zábavy  
při práci!**



# **ZVLÁDNETE TO!**