



PARKSIDE®

DIY

Kkącik na drewniane odpady



1 godzin

DIY-
poziom



Lista zakupów

- 6x Palik ogrodzeniowy 80 x 1500 mm

Lista zakupów


- Młotek PARKSIDE®
- Piła ręczna ogrodowa PARKSIDE®
- Łopata PARKSIDE®
- Pikownik PARKSIDE®



Informacja BHP:

W projekcie wykorzystano szeroką gamę urządzeń. Zawsze dbaj o swoje bezpieczeństwo i używaj niezbędnego sprzętu ochronnego

Wymiary

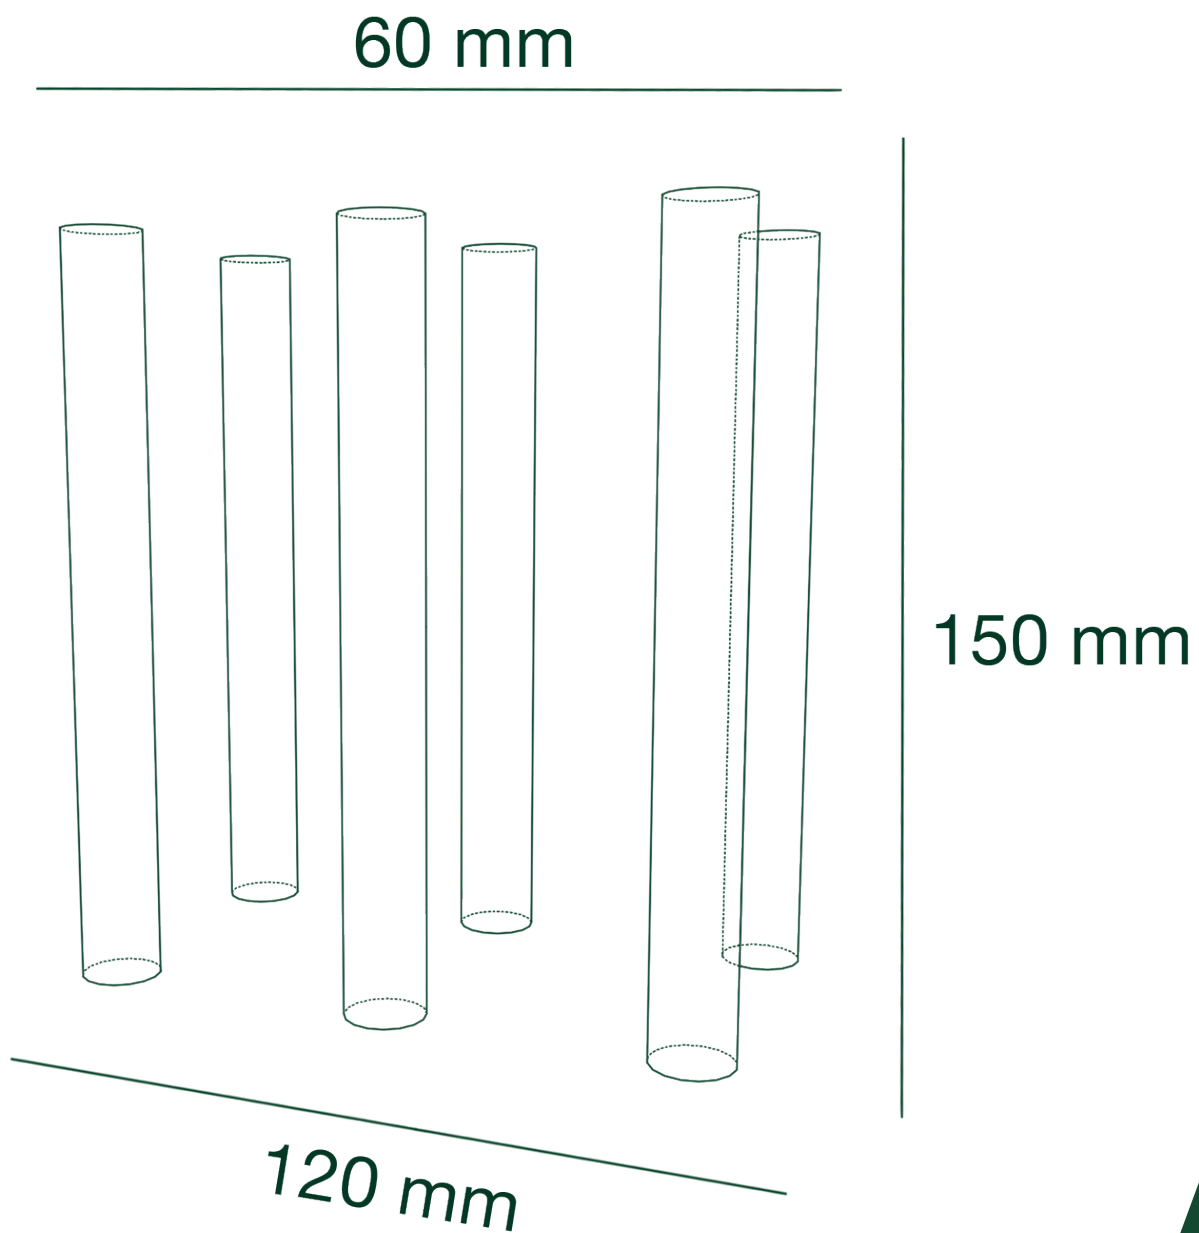

A WIĘC ZACZYNAMY

Krok 1: Znajdź miejsce

Sam zdecyduj gdzie umieścisz kącik na drewniane odpady. Pamiętaj jednak, że pożyteczne owady preferują osłonięte miejsca. Może to być na przykład kąt przy ogrodzeniu, miejsce w ogrodzie lub przy ścianie domu.



Krok 2: Ustalenie położenia palików

Całkowita głębokość odgrodzenia powinna wynosić od 500 do 1000 mm. Odległość między poszczególnymi palikami odgrodzenia powinna wynosić 600-800 mm. Zachowując takie odstępy można stworzyć ogrodzony teren na drewniane odpady o dowolnej długości. Umieść paliki na pozycjach i oznacz ich miejsca pikownikiem. Jeśli podłoże jest zbyt twarde lub oblodzone, można je wzruszyć łopatą.



Krok 3: Wbijanie palików

Teraz umieść paliki we wcześniej oznaczonych miejscach i wbij je w ziemię młotkiem na głębokość około 30 cm. Następnie ubij ziemię wokół nich.



Krok 4: Układanie drewnianych odpadów

Teraz możesz układać odpady zielone w stosy! Zaleca się układanie grubszych gałęzi jako pierwszej warstwy, aby zapobiec rozwojowi pleśni. Następnie możesz położyć na stosie odpady dowolnego typu.



Po wypełnieniu miejsca uschniętym drewnem na około jedną trzecią wysokości, ostrożnie przydepcz stos, aby zagęścić warstwę.



WSKAZÓWKA:

Przycinane kwitnące i ozdobne krzewy mogą zwiększyć efekt dekoracyjny konstrukcji.

Życzymy wielu wrażeń
podczas konstruowania!

**ZRÓB
TO
SAM!**

