

/// PARKSIDE®

DIY

Szafka boczna na odtwarzacz płyt winylowych



6 godzin

DIY-
Poziom



Lista zakupów

- 2x płyta dębowa klejona 2000 x 400 x 18 mm
- 1x krawędziak drewniany świerk konsta 2500 x 44 x 24 mm
- 4x nóżki meblowe według gustu (wysokość 300 mm)
- Śruby z łbem stożkowym częściowo gwintowane 4 x 18 / 4 x 20 / 4 x 55
- Mocna taśma samoprzylepna
- Klej do drewna
- Lazura do dębu / olej lub zgodnie z własnym uznaniem (np. czarny)
- Kołek ryflowany 6 mm

Narzędzia

- PARKSIDE PERFORMANCE® akumulatorowa przenośna pilarka tarczowa 40 V „PPHKSA 40-Li A1”
- PARKSIDE PERFORMANCE® akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V „PABSP 20 Li C3”
- PARKSIDE PERFORMANCE® Szlifierka mimośrodowa „PPEXS 750 A1”
- PARKSIDE® Zacisk kątowy „PWS 2 A1”
- Duża kantówka
- Kantówka, metrówka i ołówek
- Pędzel i ściereczka




Informacja BHP:

W projekcie wykorzystano szeroką gamę urządzeń. Zawsze dbaj o swoje bezpieczeństwo i używaj niezbędnego sprzętu ochronnego.

Baumaße

Liczba	Materiał:	Element składowy	Wymiar w mm
1x	Dąb klejony	Panel dolny (D)	18 x 750 x 400
1x	Dąb klejony	Lewy bok (podpórka do płyt) (E)	18 x 360 x 400
1x	Dąb klejony	Prawy bok (A)	18 x 500 x 400
1x	Dąb klejony	Panel górny (B)	18 x 500 x 400
1x	Dąb klejony	Środkowa ścianka lewa (C)	18 x 482 x 400
1x	Dąb klejony	Ścianka tylna lewa (F)	18 x 232 x 100
1x	Dąb klejony	Ścianka tylna prawa (G)	18 x 464 x 100

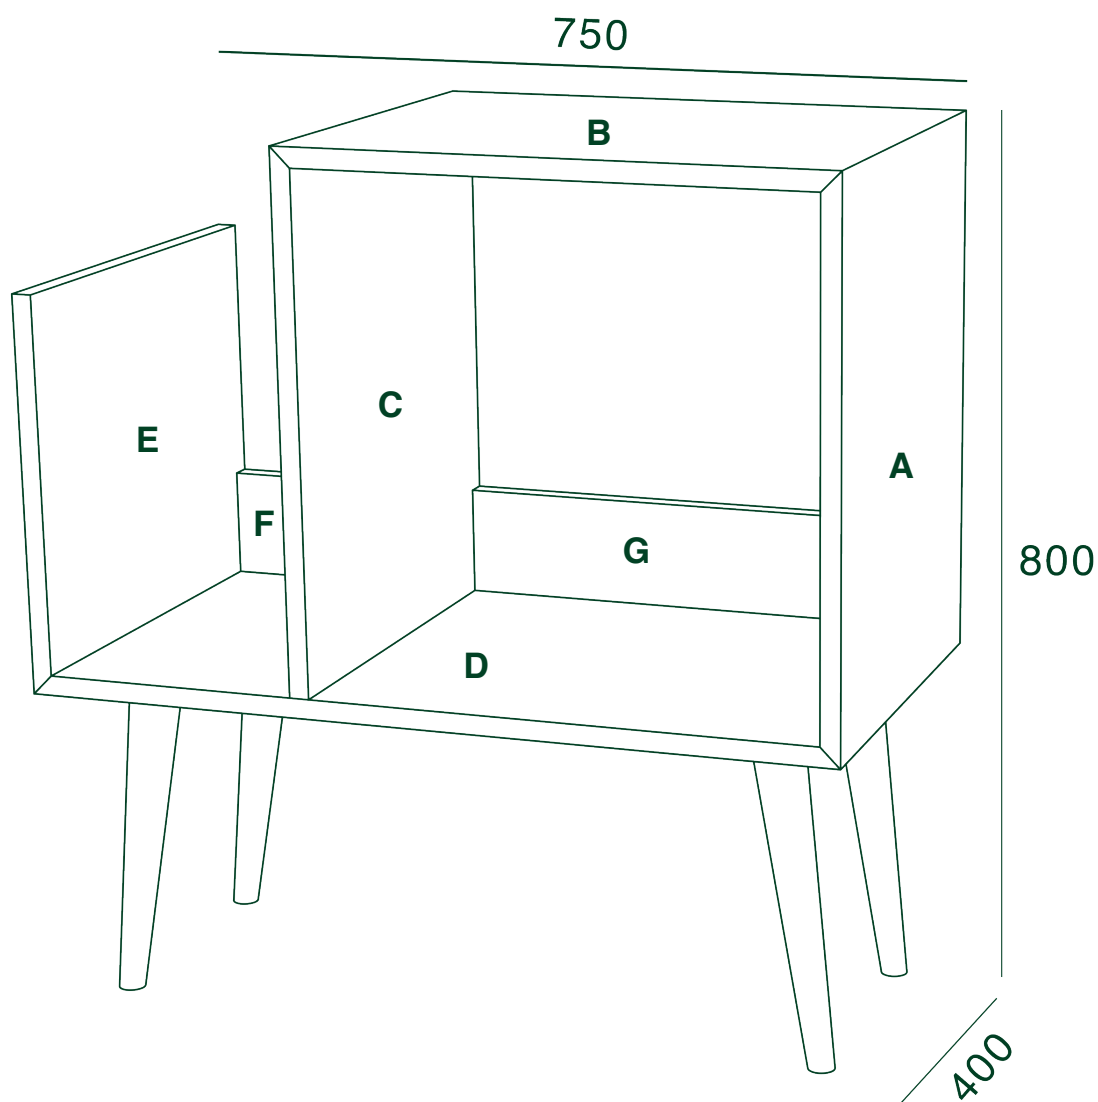

A WIĘC ZACZYNAMY

Krok 1: Cięcie na długość

Najpierw trzeba przyciąć panel z jednego końca, aby zapewnić prawidłowy kąt. Ponieważ kupiona deska ma szerokość odpowiadającą głębokości mebla, nie trzeba przycinać.



Krok 2: Zaznacz i wytnij panel górny i ścianki boczne

Aby górny panel skrzyni mebla zachował „ciągłość wzoru drewna” trzeba kolejno z tej samej płyty wykonać dwie ścianki boczne i panel górny (element przykrywający). W tym celu należy użyć jednej z dwóch płyt drewnianych. Następnie należy wykonać skosy, które trzeba też jednocześnie skleić.

Pierwszy element (A) (prawy bok) należy wyrysować zgodnie z podanymi wymiarami i przyciąć ręczną piłą tarczową z szyną prowadzącą, w tym wypadku bez skosu. Panel górny (B) (element przykrywający) należy wykonać bezpośrednio po cięciu. Trzeba go również wyrysować i przyciąć po lewej stronie - również bez skosu. Na koniec od krawędzi panelu górnego należy wykonać środkową ściankę lewą (C). Należy postępować w taki sam sposób, jak w przypadku pozostałych dwóch części. Nacięcia można wcześniej zakleić taśmą, aby w drewnie nie pojawiły się pęknięcia.


WSKAZÓWKA

Pamiętaj o oznaczeniu części po cięciu (prawy bok, górny panel, lewy bok).




Krok 3: Tworzenie skosów

Teraz przytnij pod skosem element A + B ze wszystkich stron pod kątem 45°. W tym celu ponownie użyj ręcznej piły tarczowej z szyną prowadzącą. Środkowa ścianka (C) wymaga jedynie cięcia ukośnego po prawej stronie. Lewa strona zostanie później przymocowana do panelu dolnego pod kątem 90°.

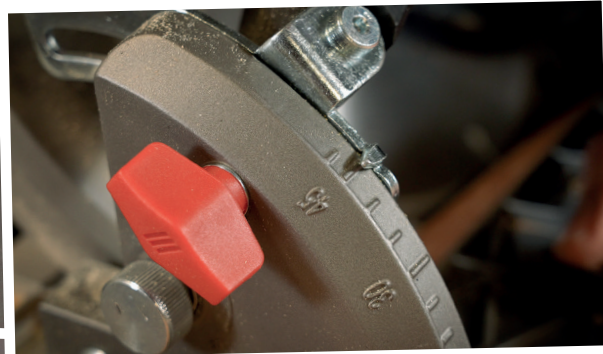

Krok 4: Panel dolny / półka na płyty lewa / ścianki tylne znakowanie i wycinanie

Przejdźmy teraz do pozostałych części szafki bocznej. Aby je wykonać, postępuj jak w kroku 2, ale tym razem użyj drugiej drewnianej płyty. Przytnij na długość dolny panel (D) i lewy bok (E) zgodnie z wymiarami, a także przytnij je pod kątem, ale w przypadku elementu (E) tylko z jednej strony. Następnie odetnij obie części ścianki tylnej (F+G), w tym przypadku cięcie pod kątem nie jest konieczne.

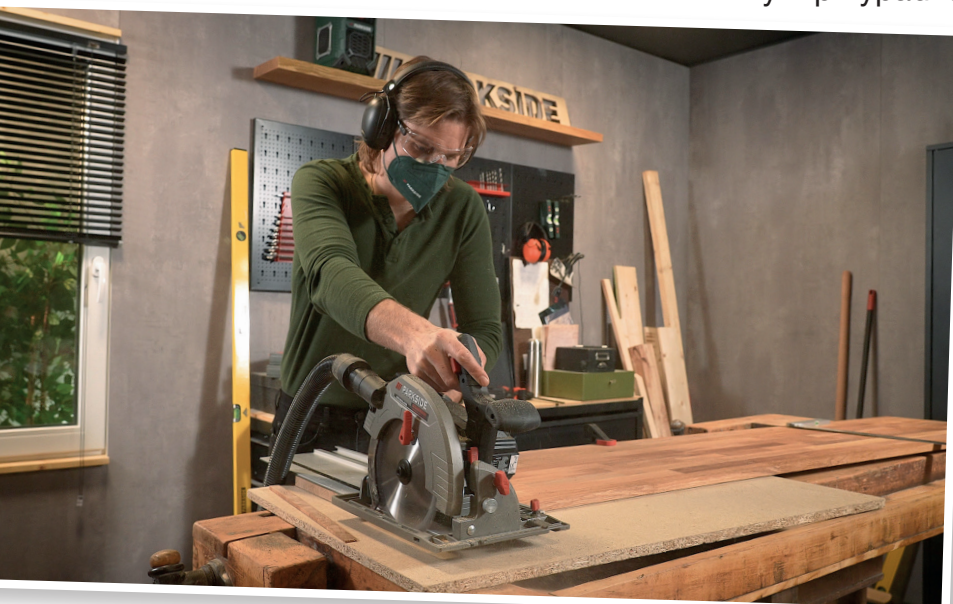

Krok 5: Wygladzanie krawędzi

Po wycięciu wszystkich elementów wyrównaj krawędzie. Do tego celu nadaje się szlifierka mimośrodowa, ale wystarczy też papier ścierny z blokiem szlifierskim.



WSKAZÓWKA

Teraz jest idealny moment na szlifowanie wszystkich części mebla, jeśli nie zostały one jeszcze poolejowane. Po przyklejeniu trudno jest dotrzeć do wewnętrznych części.



Krok 6: Mocowanie tylnych ścianek

Aby zwiększyć stabilność mebla i trzymanie górnego panelu skrzyni mebla obie ścianki tylne (F+G) trzeba przymocować do tylnej części panelu dolnego (D). Podczas skręcania najlepiej jest nawiercić otwory i użyć śrub z łbem stożkowym.



Krok 7: Mocowanie środkowej ścianki (C)

Teraz zamocuj środkową ściankę między dwiema ściankami tylnymi. Aby to zrobić, najpierw za pomocą metrówki sprawdź czy szafka taki sam wymiar od strony przedniej krawędzi, jak z tyłu. Następnie narysuj ołówkiem linię wzdłuż środkowej ścianki. W ten sposób wiesz, gdzie znajduje się środkowa ścianka. Teraz możesz wstępnie nawiercić otwory do mocowania. Przykręcanie wykonasz później.

Krok 8: Mocowanie elementów boczny do górnej części skrzyni (A+C+D)

Teraz przygotuj się do klejenia. Ponownie połącz wszystkie części (A+C+D) tak, aby do siebie pasowały. Teraz połącz części mocną taśmą klejącą. Najlepiej zrobić to w trzech miejscach na jeden skos. Teraz możesz złożyć części dookoła panelu dolnego.



Krok 9: Klejenie połączeń skośnych

Teraz, gdy konstrukcja leży na boku, możesz rozpocząć klejenie. Nałóż klej do drewna na wszystkie skosy i rozprowadź go za pomocą małego kawałka drewna.



Krok 10: Przykręć środkową ściankę

Po przyklejeniu wszystkich skosów możesz włożyć ściankę środkową (C) i przykręcić ją od dołu przez wstępnie wywiercone otwory.

Krok 11: Przyklejanie górnego panelu

Teraz możesz również przykleić górę, tj. górny panel (B) i umieścić go na skrzyni. Podczas schnięcia kleju zaleca się użycie zacisków kątowych, aby panel górny (D) trzymał się razem z ściankami bocznymi (A+C).



Krok 12: Zamontuj nogi



**Życzymy wielu wrażeń
podczas konstruowania!**

**ZRÓB
TO
SAM!**

