



PARKSIDE®

DIY

Kruidenplantenrek



2 uur

DIY-
Level



Boodschappenlijst

- 3x grenen-/vurenhouten plank
850 x 140 x 25 mm
- Kokostouw
- Schuurpapier
- Rond sjabloon naar keuze

Gereedschappen

- PARKSIDE kap- en trekzaag
- 20 V decoupeerzaag
- 20 V accu-schroefboormachine PARKSIDE
- PARKSIDE bovenfrees




Informatie over veilig werken:

Bij dit project worden diverse gereedschappen gebruikt. Let altijd op je veiligheid en gebruik de nodige beschermingsmiddelen.

Afmetingen

Aantal	Materiaal	Component	Afmetingen in mm
3x	grenen-/vurenhouten	plank	850 x 140 x 25

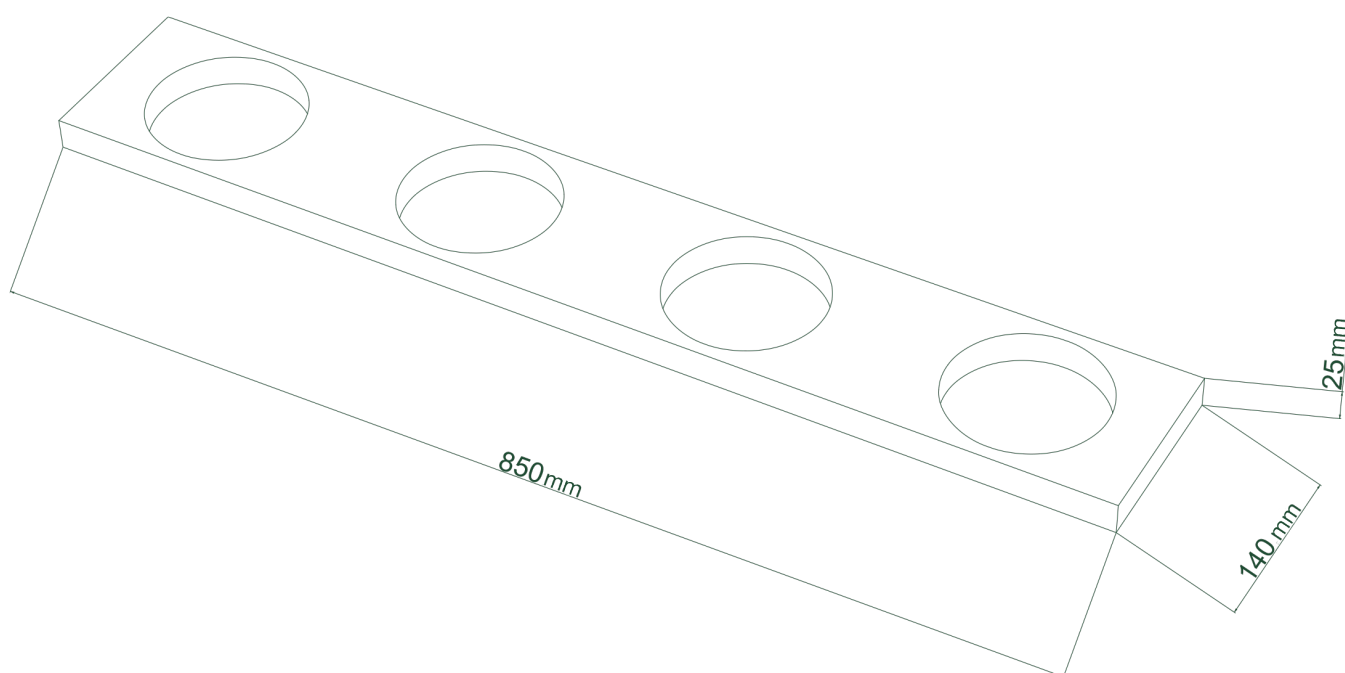

Stap 1: Zaag het hout op lengte

Breng je materiaal op de juiste lengte (afhankelijk van de gewenste grootte van het kruidenplantenrek) en teken er op regelmatige afstanden cirkels op (bijvoorbeeld m.b.v. een bloempot).



TIP

Denk eraan dat het gat in de sjabloon kleiner moet zijn dan de diameter van de gebruikte pot.

Stap 2: Gaten voorboren

Pak nu een boor met een grote diameter en boor vier gaten in de cirkel.



Stap 3: Potgat 1 en sjabloon uitzagen

Begin in een van de boorgaten met de decoupeerzaag en zaag van boorgat naar boorgat tot de cirkel is uitgezaagd. Schuur vervolgens de binnenkant van het gat glad met wat schuurpapier.



Stap 4: De resterende gaten zagen en schuren

Als de gaten in de eerste plank zijn gezaagd, kun je deze gebruiken als sjabloon voor de volgende planken. Plaats je sjabloon op de juiste positie op de volgende plank en frees de resterende gaten uit met de bovenfrees en een aanloopring. Schuur de binnenkant van deze gaten glad met het schuurpapier.



TIP

Gebruik een schroefklem om de planken aan elkaar vast te maken zodat ze niet wegglijden.

Stap 5: Gaten voor touw boren

Leg nu de afgewerkte planken op elkaar om aan elke kant twee gaten te boren waar het kokostouw aan het uiteinde doorheen moet worden geregen. Je kunt de planken weer vastzetten met een schroefklem om te voorkomen dat ze wegglijden en voor een perfect boorgat gebruik je het liefst een ander stuk plank als basis.



TIP

Als je wilt, kun je de planken daarna lakken of beitsen, zodat ze weerbestendig zijn voor buitengebruik.

Stap 6: Kokostouw doorrijgen

Schuur alle randen van de plank af en haal het kokostouw eerst door alle gaten aan de ene kant en vervolgens weer terug aan de andere kant. Leg onder elke plank een knoop in het touw, zodat de planken niet kunnen wegglijden



Stap 7: Kruidenplantenrek ophangen

Hang het rek nu op de gewenste plek.
Plaats er ten slotte je kruidenplanten in.



**Veel plezier
bij het nabouwen!**



**JE
KUNT
HET!**