



PARKSIDE®

DIY

Balkon Bar



4 Stunden

DIY-
Level



Einkaufsliste

- 1 x Kantholz (Fichte/Kiefer) 60 mm x 80 mm x 1100 mm
- 2 x Dreischichtplatte (Fichte) 150 mm x 1250 mm
- 1 x Dreischichtplatte (Fichte) 500 mm x 1250 mm
- 1 x Dreischichtplatte (Fichte) 300 mm x 1250 mm
- 1 x Holzlasur Außenbereich
- 5 x Senkkopfschrauben 4,5 x 50 mm
- 5 x Senkkopfschrauben 4,5 x 45 mm
- 5 x Senkkopfschrauben 5 x 70 mm
- 2 x Panhead Schrauben 4 x 35 mm
- 1 x Ringkette 12 mm x 8 mm Glieder, 2,5 m lang
- 2 x Schraubhaken gebogen (Größe frei wählbar)
- 2 x Ringschrauben (Ösen) 30 x 14 mm

Werkzeuge

- PARKSIDE Tauchsäge
- PARKSIDE 20 V Akku-Bohrschrauber
- PARKSIDE Oberfräse
- PARKSIDE Kapp- und Zugsäge
- PARKSIDE Forstnerbohrer 20 mm
- PARKSIDE Kegelsenker
- PARKSIDE Stichsäge
- PARKSIDE Schleifpapier 120er und 150er Körnung
- PARKSIDE Seitenschneider
- Zollstock
- Beistift




Arbeitsschutz-Hinweis:

Bei diesem Projekt kommt eine Vielzahl an Geräten zum Einsatz. Achte bitte stets auf deine Sicherheit und verwende die nötige Schutzausrüstung.

Baumaße

Menge	Material	Bauteil	Maß in mm	Notiz
1x	Kantholz	Auflage Geländer (A)	60 mm x 80 mm x 1100 mm	
1x	Dreischichtplatte	obere Barablage (B)	150 mm x 1250 mm	
1x	Dreischichtplatte	Rückblende (C)	150 mm x 1250 mm	
1x	Dreischichtplatte	Rückwand (D)	500 mm x 1250 mm	
1x	Dreischichtplatte	Tischplatte (E)	300 mm x 1250 mm	

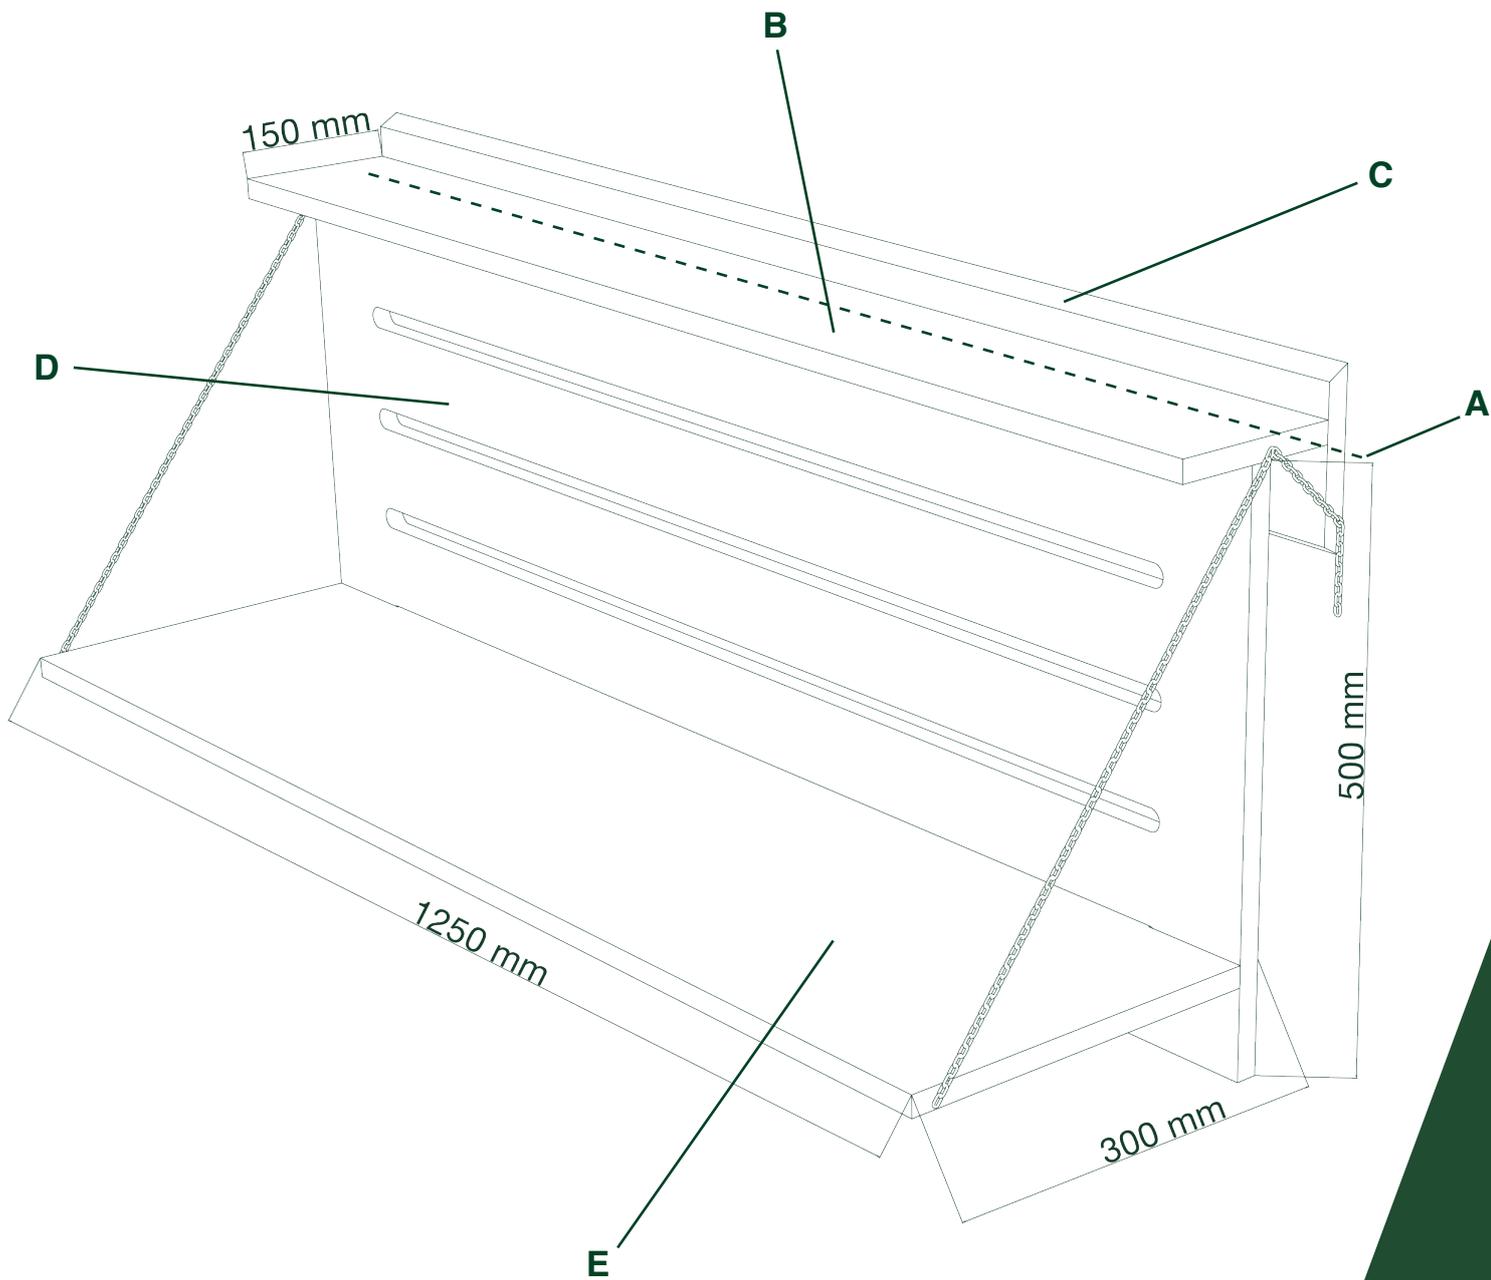

Schritt 1: Dreischichtplatten und Kantholz auf Maß bringen

Bringe mit der Kapp- und Zugsäge das Kantholz (A) und die Platten (B, C, D, E) auf Maß.



Schritt 2: Ausschnitte anzeichnen

Lege auf der großen Rückwandplatte (D) die Position der vier horizontalen Ausschnitte fest, in die später die Tischplatte (E) gesteckt werden sollen. Zeichne einen Punkt jeweils links und rechts 100 mm von der Kante und 100 mm von der Unterkante. Diese zwei verbindest du mit einer Linie und zeichnest jeweils im 100 mm Abstand darüber die nächsten drei identischen Linien. Das sind die Mittelstriche unserer Ausschnitte.



Schritt 3: Enden der Ausschnitte bohren

Die Ausschnitte werden 20 mm hoch und 1070 mm breit. Bohre mit dem 20 mm Forstnerbohrer an den Endpunkten der Linien jeweils ein Loch durch die Rückwandplatte (D).



Schritt 4: Ausschnitte aussägen

Säge dann mit der Tauchsäge die langen Schnitte zwischen den Einsteckpunkten. Dafür setzt du jeweils zweimal pro Loch mit der Säge an und schneidest bis zum nächsten: Einmal zur oberen Lochkante und einmal zur unteren. Achte darauf, dass du auf der „richtigen“ Seite sägst!



TIPP

Durch die Runde Geometrie des Sägeblattes bleibt an der Unterseite der Platte, kurz vor den 20mm Bohrlöchern, noch etwas Holz stehen, welches wir im Nachgang mit der Stichsäge aussägen



Schritt 5: Kanten fasen

Fräse auf beiden Seiten der Ausschnitte mit dem Oberfräser und dem Rundungsfräser eine Fase. Somit erhältst du eine schöne Kante.



Schritt 6: Gründlich abschleifen

Nimm dir nun ein 120er Schleifpapier und breche alle Kanten.



Schritt 7: Tischplatte an die Rückwand angleichen

Die Hinterkante der Tischplatte (E) muss in die jeweiligen Ausschnitte passen und bündig an der Rückwand (D) anliegen. Dafür müssen links und rechts 100 mm breit und 20 mm tief Ausschnitte abgesetzt werden, um eine Steckverbindung herzustellen. Dafür benutzen wir die Tauchsäge und die Stichsäge.




Schritt 8: Falz in das Kantholz sägen

Um die Balkon Bar auf dein Balkongeländer zu setzen, musst du einen Falz in das Kantholz (A) sägen. In unserem Fall misst das Geländer 30 x 40 mm. Dieses Maß sägen wir nun mit der Tauchsäge über das gesamte Kantholz an einer Ecke raus.



Schritt 9: Rückblende optisch vollenden

Nachdem du den Falz gesägt hast, wird die Tauchsäge noch ein weiteres Mal für die Rückblende (C) der Balkon Bar benötigt. Wir setzen an beiden Längskanten der Rückblende einen Schnitt von 30°, das verleiht der Bar optisch eine Leichtigkeit. Im Nachgang brechen wir die Kante mit 120er Schleifpapier.

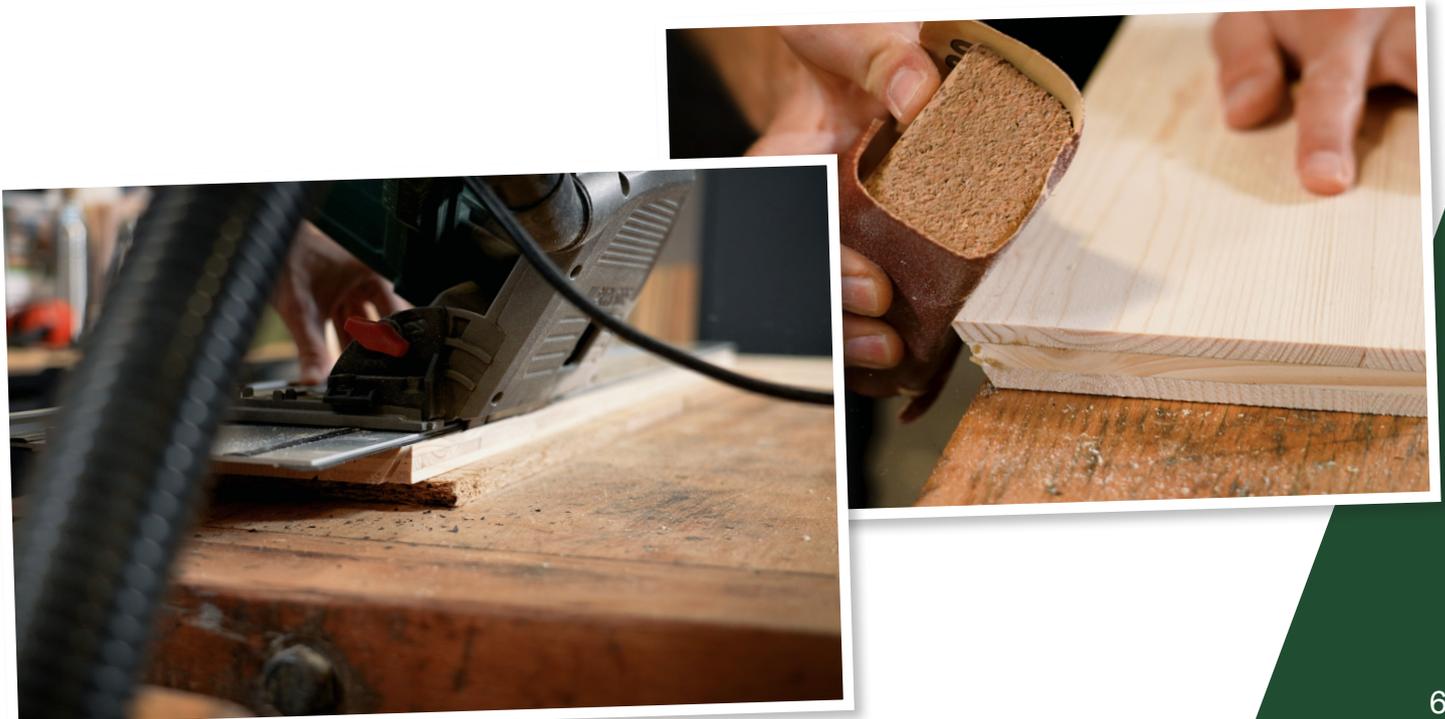

Schritt 10: Lasieren

Bevor wir alle Teile miteinander verschrauben, lasieren wir diese. Dafür kannst du beispielsweise eine weiße Holzlasur für den Außenbereich nehmen. Eventuell sind mehrere Anstriche nötig. Zwischen den Anstrichen kann nach adäquater Trocknungszeit für eine angenehmere Oberfläche mit einem 150er Schleifpapier zwischengeschliffen werden.



Schritt 11: Obere Barablage an Kantholz befestigen

Schraube die obere Barablage (B) von unten durch den Falz an das Kantholz (A). So bleiben die Schrauben optisch verborgen. Platziere das Kantholz dafür genau in der Mitte. Bohre dann vor, senke die Löcher mit dem Kegelsenker und verschraube alles mit fünf 4,5 x 50 mm Senkkopfschrauben.



Schritt 12: Rückblende an das Kantholz schrauben

Schraube nun die Rückblende (C) von innen ebenfalls durch den Falz an das Kantholz (A). Senke auch hier wieder die vorgebohrten Löcher mit dem Kegelsenker und verwende für das Verschrauben fünf 4,5 x 45 mm Senkkopfschrauben. Die Unterkante der Rückblende sollte bündig mit dem Kantholz liegen. Die 30° Neigung zeigt mit der Fläche nach innen.



Schritt 13: Kantholz und Rückwand verbinden

Verbinde anschließend das Kantholz (A), das später auf dem Balkongeländer sitzen wird, mit der Rückwand (D). Achte darauf, dass die Seite mit dem größeren Abstand zum äußersten Ausschnitt nach oben zeigt.

Bestimme dann die Position des Kantholzes mit dem Zollstock und übertrage die Maße auf die Rückwand. So kannst du im Anschluss die Schraubpunkte auf der Rückwand festlegen. Bohre vor, senke und verschraube dieses Mal von vorne mit fünf 5 x 70 mm Senkkopfschrauben.




Schritt 14: Kette befestigen

Jetzt wird es Zeit, die Kette, die den Tisch hält, zu befestigen. Drehe dazu je Seite einen Haken in die Rückblende (C) und je eine Öse in die obere Barablage (B). Fixiere das Ende der Kette an der Seitenkante der Tischplatte (E). Um zu ermitteln, wie lang die Kette sein muss, kannst du einfach die Tischplatte in den untersten Ausschnitt stecken, die Kette durch die Öse zur Kante der Tischplatte führen und markieren, wo sie mit je einer 4 x 35 mm Panhead Schraube festgeschraubt wird. Hake daraufhin das Ende der Kette mit etwas Spielraum ein. So weißt du, wo du die Kette mit dem Seitenschneider abtrennen kannst.



Schritt 15: Balkon Bar aufhängen

Hänge deine fertige Bar am Balkongeländer auf und stelle mit dem Brett die für dich beste Höhe ein. Jetzt fehlen nur noch die Getränke!

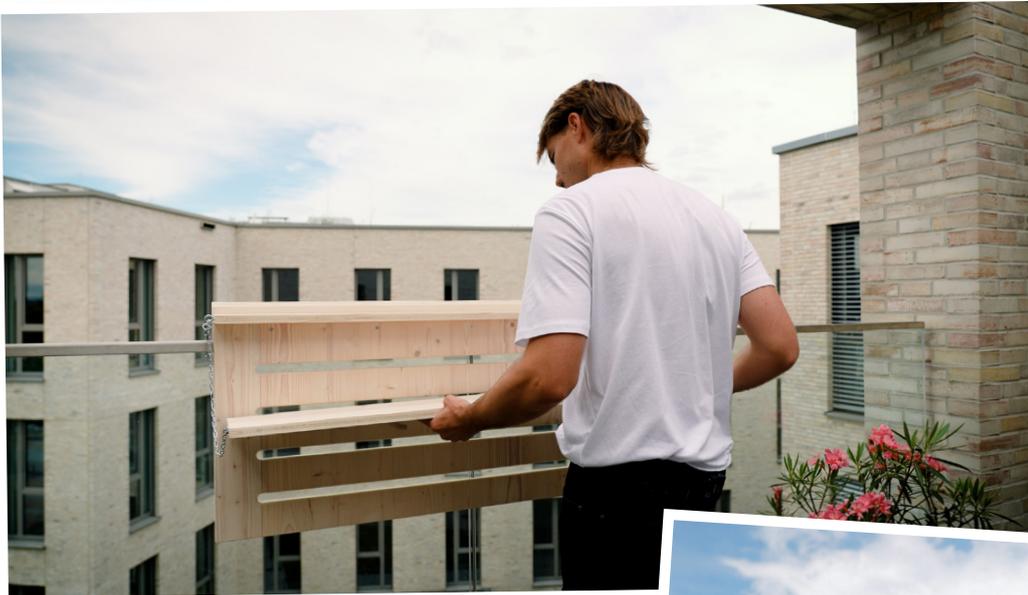

**Viel Spaß
beim Nachbauen!**



**DU
PACKST
DAS!**