

# PARKSIDE®

# DIY

## Tipi



1 hora

Nivel  
DIY



## Lista de la compra

- 5x varillas redondas de abeto 30 mm x 2000 mm (medida mínima)
- 1x tela de tu elección de la medida adecuada 2600 mm x 1800 mm (alternativa: sábana vieja)
- 1x cuerda de fibra de coco PARKSIDE mín. 2000 mm

## Herramientas

- Ingletadora y tronzadora PARKSIDE
- Pistola termoselladora inalámbrica de 20V PARKSIDE
- Grapadora inalámbrica de 12V PARKSIDE
- Papel de lija PARKSIDE con grano de 120
- Grapas PARKSIDE
- Barras de cola termofusible PARKSIDE
- Metro plegable PARKSIDE
- Lápiz PARKSIDE




### Aviso de seguridad laboral:

En este proyecto se utiliza una gran variedad de dispositivos. Presta siempre atención a tu seguridad y utiliza el equipo de protección necesario.

# Construcción

Cantidad	Material	Componente	Medidas en mm	Nota
5x	varillas redondas de abeto	Estructura (A)	30 mm x 2000 mm	
1x	cuerda de fibra de coco	Sujeción para las varillas (B)	mind. 2000 mm	acortar si fuera necesario
1x	tela	Lona (C)	130 mm x 2800 mm	

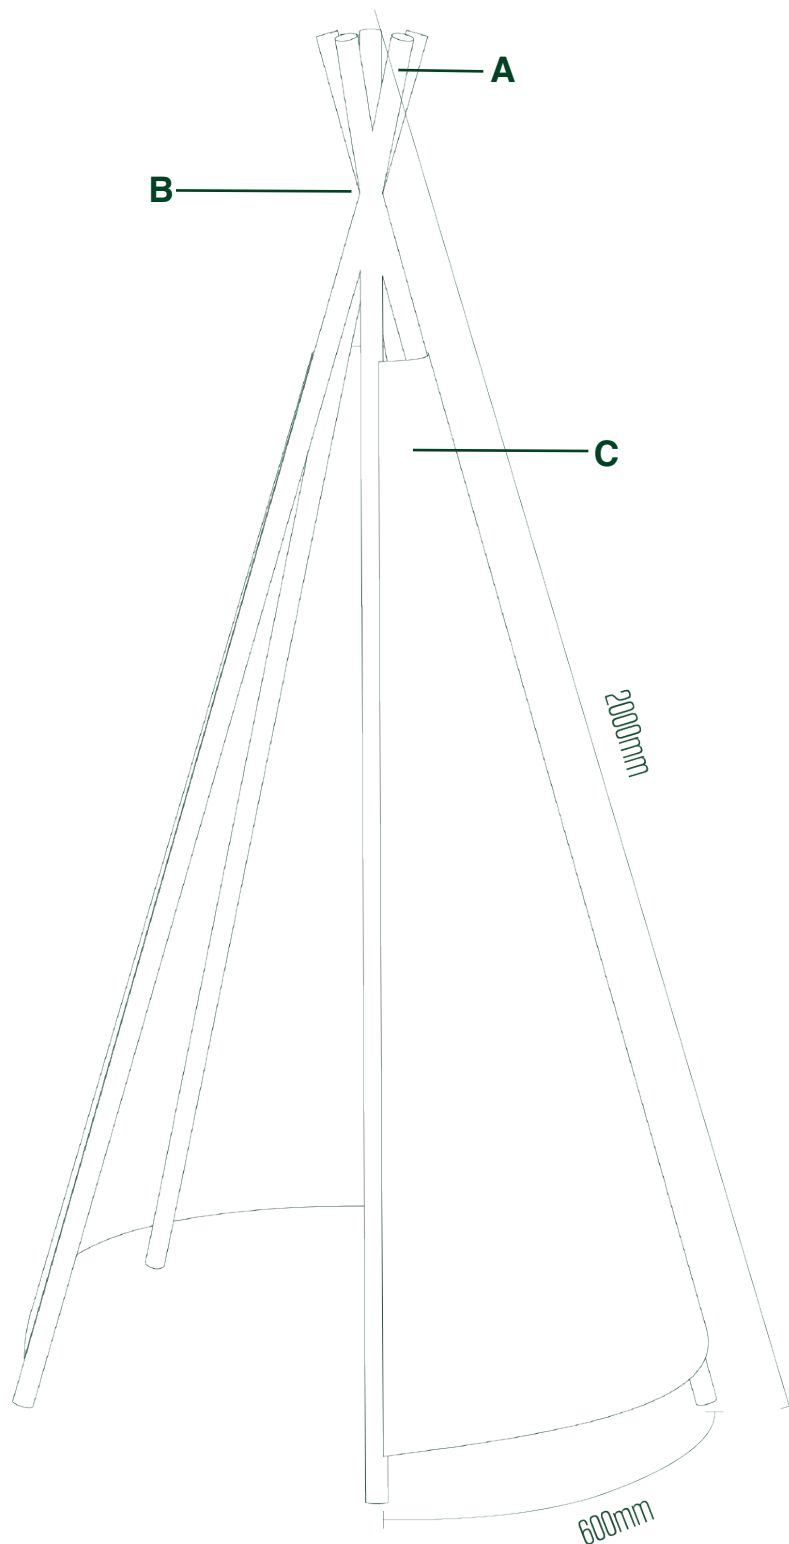

## **Paso 1: Cortar las varillas redondas (A) a la medida**

Si fuera necesario, corta a medida las varillas redondas (A) utilizando la ingletadora y tronzadora.



## **Paso 2: Romper los bordes**

Lija los bordes cortados para obtener una superficie lisa.



### Paso 3: Unir las varillas (B)

Coloca las 5 varillas redondas unas sobre otras encima de una mesa y ata una cuerda alrededor de cada una de ellas a unos 20 cm de la parte superior. Envuelve el conjunto de maderas dando varias vueltas con la cuerda y haz varios nudos apretados (nudos dobles) según sea necesario.



### Paso 4: Montar el tipi

Coloca el conjunto de varillas con el lado atado orientado hacia arriba. Ahora separa cada una de las varillas redondas y asegúrate de que se encuentren a una distancia uniforme entre sí (aprox. 600 mm).



#### CONSEJO

¡No te vendría nada mal contar con otro par de manos para ayudarte en este paso! Si la estructura se tambalea demasiado, puedes utilizar un trozo de cuerda para reforzar los nudos en la parte superior.



## **Paso 5: Colocar la tela (C)**

Una vez que la estructura esté asegurada, coloca la tela alrededor de las varillas como mejor te parezca. ¡Recuerda dejar una abertura de entrada! Envuelve la tela de estas varillas de entrada alrededor de las respectivas varillas y grápala bien.



## **Paso 6: Fijar la tela**

Una vez que la tela esté grapada a las varillas de entrada, fija la tela al resto de varillas desde el interior usando la pistola termoselladora.

## **Paso 7: Doblar el exceso de tela**

Puedes cortar el exceso de tela que cuelga por el suelo o simplemente doblarlo y pegarlo bien, ¡así disfrutarás de unos prácticos bolsillos!



### **CONSEJO**

Dado que la cola termofusible puede provocar quemaduras, utiliza siempre un trozo de madera o cartón como contraparte.

## **Paso 8: ¡Disfrutarlo!**

¡Ahora ya puedes colocar mantas, cojines y cadenas de luces en tu tipi y disfrutar de unas veladas bien merecidas y acogedoras!



**¡Diviértete  
reproduciéndolo!**

**¡TÚ  
PUEDES!**