

PARKSIDE®

DIY

Tipi



1 godzina

Poziom
DIY



Lista zakupów

- 5 x okrągłe kije świerkowe 30 mm x 2000 mm (rozmiar minimalny)
- 1 x tkanina w odpowiednim rozmiarze 2600 mm x 1800 mm (alternatywnie: stare prześcieradło)
- 1 x lina z włókna kokosowego PARKSIDE min. 2000 mm

Narzędzia

- PARKSIDE Pilarka ukosowa z posuwem
- PARKSIDE Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco 20V
- PARKSIDE Akumulatorowy zszywacz 12V
- PARKSIDE Papier ścierny o ziarnistości 120
- PARKSIDE Zszywki do zszywacza
- PARKSIDE Klej na gorąco
- PARKSIDE Metrówka
- PARKSIDE Ołówek




Informacja BHP:

W projekcie wykorzystano szeroką gamę urządzeń. Zawsze dbaj o swoje bezpieczeństwo i używaj niezbędnego sprzętu ochronnego.

Wymiary

Liczba	Materiał	Element	Wymiar w mm	Uwagi
5x	Kij świerkowy	Stelaż (A)	30 mm x 2000 mm	
1x	Lina z włókna kokosowego	El. podtrzymujący kije (B)	mind. 2000 mm	w razie potrzeby skrócić
1x	Tkanina	Pokrycie namiotu (C)	130 mm x 2800 mm	

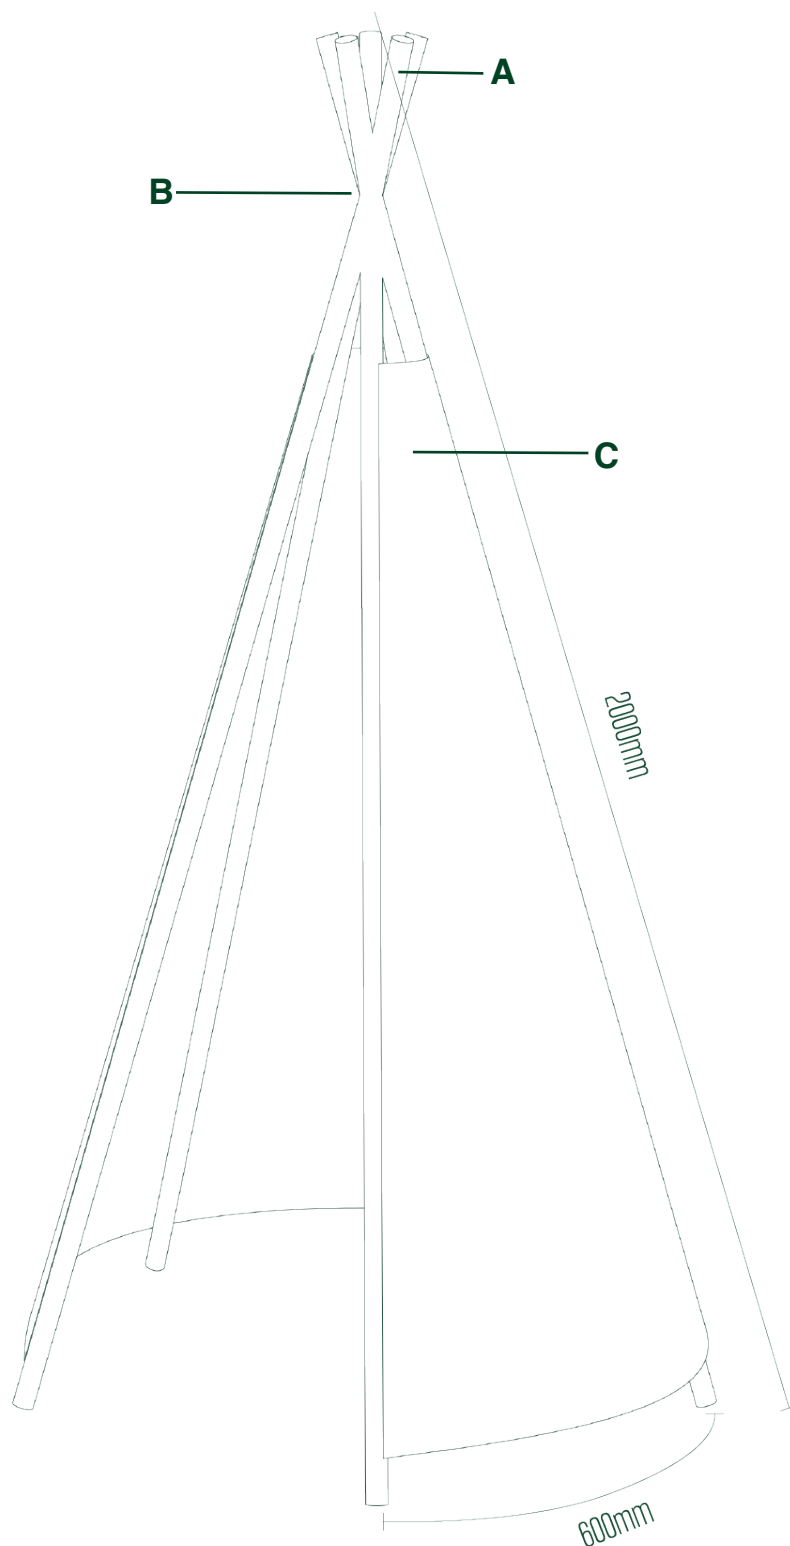

A WIĘC ZACZYNAAMY

Krok 1: Przycinanie drewnianych kijów (A) na wymiar

W razie potrzeby przytnij kije A do odpowiedniej długości używając do tego pilarki ukosowej z posuwem.



Krok 2: Wygładzanie krawędzi

Przeszlifuj przycięte krawędzie, aby powierzchnia stała się gładka.



Krok 3: Łączenie drewnianych elementów (B)

Umieść na stole 5 kijów jeden na drugim i obwiąż wszystkie liną ok. 20 cm od góry. Owiń kije kilka razy i zawiąż na nich kilka ciasnych węzłów (podwójnych) zależnie od potrzeby.



Krok 4: Stawianie tipi

Ustaw drewniane kije, zawiązaną stroną do góry. Teraz rozłóż poszczególne kije i upewnij się, że stoją od siebie w równej odległości (ok. 600 mm).



WSKAZÓWKA

Z pewnością druga para rąk ułatwi pracę! Jeśli szkielet jest zbyt chybliwy, możesz wzmocnić węzły na górnym końcu kawałkiem sznurka



Krok 5: Mocowanie tkaniny (C)

Po zamocowaniu szkieletu, owiń tkaninę wokół tyczek według własnego uznania. Pamiętaj, aby zostawić miejsce na wejście! Zawiń tkaninę wokół kijów przy otworze wejściowym i zszyj ją.



Krok 6: Mocowanie materiału

Po przyszyciu tkaniny do kijów przy wejściu, przymocuj tkaninę od wewnątrz do pozostałych kijów za pomocą pistoletu do klejenia na gorąco.

Krok 7: Składanie nadmiarowego materiału

Możesz odciąć nadmiarowy materiał, który leży na podłodze, lub możesz też po prostu go złożyć i skleić. Tak stworzysz praktyczne kieszenie!



WSKAZÓWKA

Ponieważ podczas klejenia na gorąco można się poparzyć, należy zawsze używać drewnianej lub kartonowej podkładki.



Krok 8: Miłego odpoczynku!

Teraz możesz umieścić w swoim tipi koce, poduszki i lampki i wieczorami cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem!



Mitej pracy!

**ZRÓB
TO
SAM!**