

PARKSIDE®

DIY

Tipi



1 uur

DIY-
Level



Boodschappenlijst

- 5x sparrenhouten stokken 30mm x 2000mm (minimum maat)
- 1x stof naar keuze van passend formaat 2600mm x 1800mm (alternatief: oud laken)
- 1x PARKSIDE kokostouw min. 2000mm

Gereedschap

- PARKSIDE kap- en verstekzaag
- PARKSIDE 20V accu-lijmpistool
- PARKSIDE 12V accu-nietpistool
- PARKSIDE schuurpapier korrel 120
- PARKSIDE nietklemmen
- PARKSIDE lijmpatronen
- PARKSIDE duimstok
- PARKSIDE potlood




Opmerking voor veilig werken:

Bij dit project worden diverse gereedschappen gebruikt. Neem altijd je veiligheid in acht en gebruik de nodige beschermingsmiddelen.

Afmetingen

Hoeveelheid	Materiaal	Onderdeel	Afmetingen in mm	Notiz
5x	Sparrenhouten	Stangen (A)	30 mm x 2000 mm	
1x	Kokostouw stokken	Stangenhouder (B)	mind. 2000 mm	finkorten zoals vereist
1x	Stof	Tentdoek (C)	130 mm x 2800 mm	

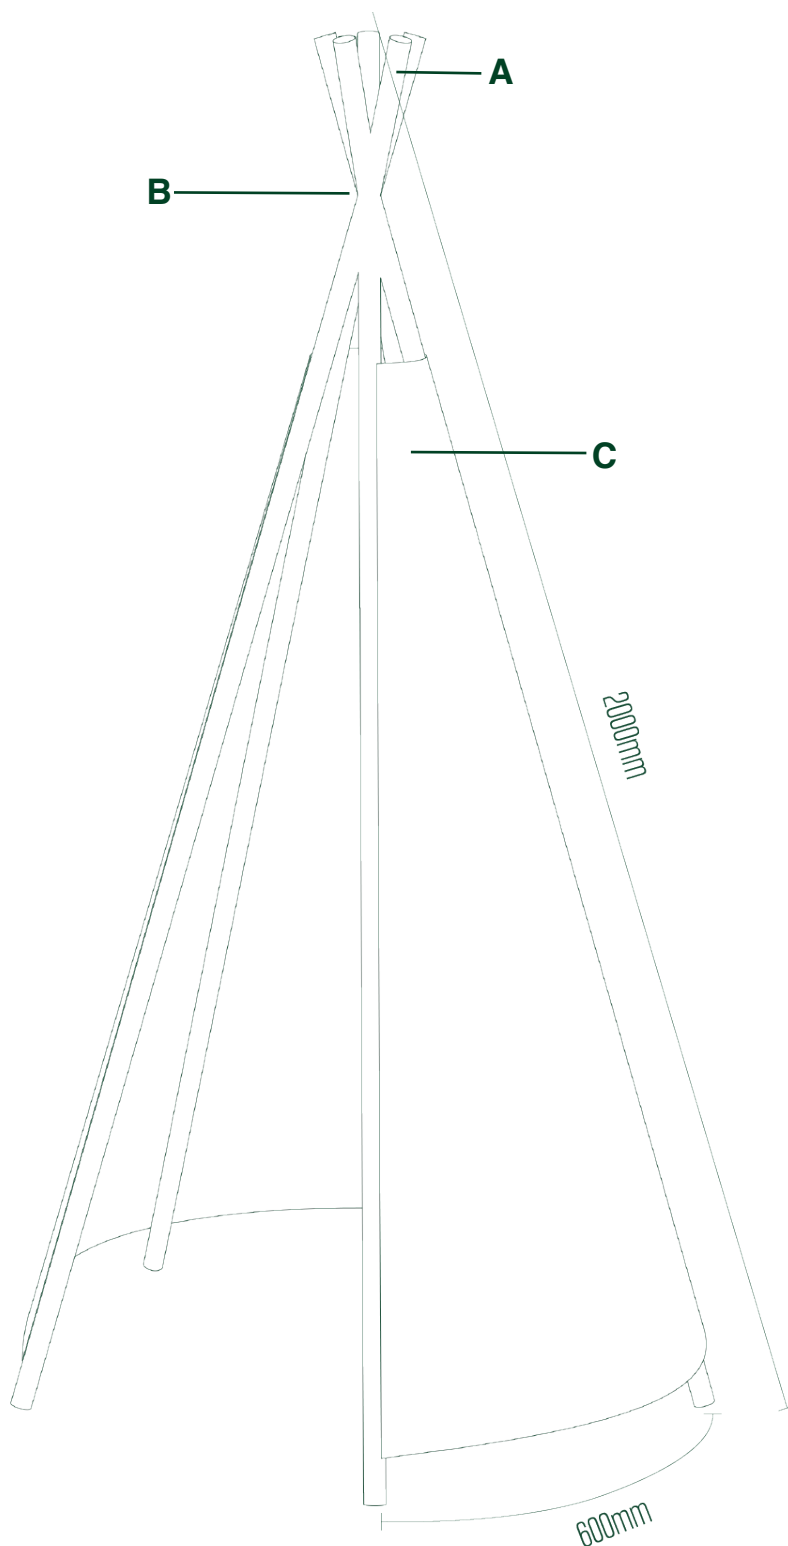

BEGINNEN MAAR!

Stap 1: Stokken (A) op maat zagen

Zaag indien nodig het rondhout (A) op maat met de afkort- en trekzaag.



Stap 2: Randen afschuren

Schuur over de zaagranden om een glad oppervlak te verkrijgen.



Stap 3: Stokken bijeenbinden (B)

Leg de 5 stokken op elkaar op een tafel en bind er een touw omheen op ongeveer 20 cm van de bovenkant. Wikkel het touw een paar keer om het pakket en leg meerdere strakke knopen (dubbele knopen), zoals vereist.



Stap 4: Tipi opstellen

Zet het pakket rechtop, met de vastgebonden kant naar boven. Spreid nu de afzonderlijke stokken uit elkaar en zorg ervoor dat er een gelijke afstand tussen de stokken is (ca. 600 mm).



TIP

Het is een voordeel als je hiervoor met zijn tweeën bent! Als het frame te veel wiebelt, kun je de knopen aan de bovenkant verstevigen met een stuk snoer.



Stap 5: Stof bevestigen (C)

Als het frame stevig staat, kun je de stof naar eigen inzicht om de stokken draperen. Vergeet niet een opening te laten! Rol de stof om de stokken bij de opening en niet hem vast.



Stap 6: Stof bevestigen

Zodra de stof aan de stokken bij de opening is geniet, bevestig je de stof aan de andere stokken vanaf de binnenkant met het lijmpistool.

Stap 7: Overtollige stof omvouwen

Je kunt de overtollige stof die op de grond ligt eventueel afknippen, of gewoon omvouwen en vastlijmen - op die manier krijg je handige vakken!



TIP

Omdat hete lijm brandwonden kan veroorzaken, moet je altijd een stuk hout of karton als tegenstuk gebruiken.

Stap 8: Genieten!

Nu kun je dekens, kussens en lampjes in je tipi leggen en je verheugen op een paar welverdiende gezellige avonden!



**Veel plezier
bij het nabouwen!**

**JE
KUNT
HET!**