

PARKSIDE®

DIY

Týpí



1 hodina

Pomocí
VLASTNÍ
výroby



Nákupní seznam

- 5x smrková kulatina 30 mm x 2 000 mm (minimální rozměry)
- 1x látka dle vlastního výběru ve vhodné velikosti 2 600 mm x 1 800 mm (nebo: staré prostěradlo)
- 1x PARKSIDE lano kokosové min. 2 000 mm

Nástroje

- PARKSIDE kapovací a dvouruční pila
- PARKSIDE 20V aku tavná pistole
- PARKSIDE 12 V aku takrovačka
- PARKSIDE brusný papír zrnitost 120
- PARKSIDE spony do takrovačky
- PARKSIDE tavné tyčinky
- PARKSIDE skládací metr
- PARKSIDE tužka




Pokyny týkající se ochrany při práci:

U tohoto projektu se používá velké množství přístrojů. Dbejte prosím na vaši vlastní bezpečnost a používejte nezbytné ochranné pomůcky.

Montážní Rozměry

Množství	Materiál	Díl	Rozměr v mm	Poznámka
5x	smrková kulatina	Tyče (A)	30 mm x 2000 mm	
1x	kokosové lano	Držák tyčí (B)	min. 2000 mm	zkrátit dle potřeby
1x	látka	Stanová plachta (C)	130 mm x 2800 mm	

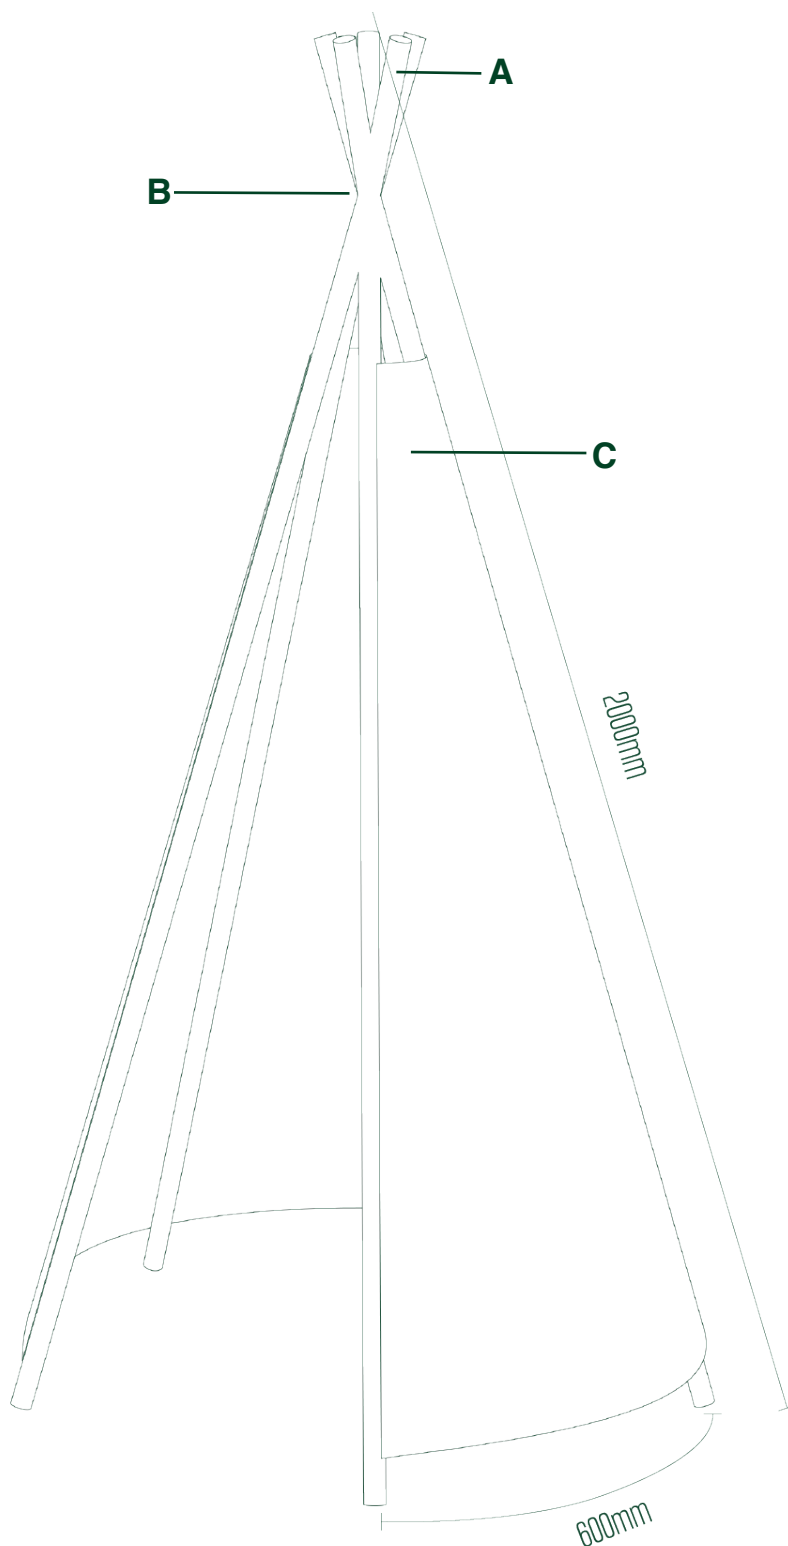

A JDEME NA TO

Krok 1: Zaříznutí kulatiny (A) na správný rozměr

Pokud je to nutné, zařízněte kulatinu (kapovací a dvouruční pilou) na správný rozměr.



Krok 2: Začištění hran

Zaříznuté hrany zabruste, abyste dostali hladký povrch.



Krok 3: Spojení dřev (B)

Položte na stůl 5 tyčí přes sebe a svažte je cca 20 cm od shora pomocí lana. Svazek převažte několikrát kolem dokola a dle potřeby udělejte několik pevných uzlů (dvojitých uzlů).



Krok 4: Postavení típí

Balík tyčí postavte, spojenou hranou nahoru. Jednotlivé tyče roztáhněte od sebe a dbejte, aby byl mezi nimi stejný odstup (cca 600 mm).



TIP

Je lepší, pokud budete mít k ruce nějakého pomocníka! Pokud by nebyla daná konstrukce příliš stabilní, můžete kouskem provazu zesílit uzle na horním konci.



Krok 5: Uchycení látky (C)

Když je kostra pevně ustavená, natáhněte kolem ní látku, jak se vám to bude líbit. Nechte volný průchod! U tyčí u vchodu přetáhněte látku kolem dokola každé tyče a pevně ji uchyťte pomocí takrovačky.



Krok 6: Zafixování látky

Když je látka u tyčí u vchodu pomocí takrovačky pevně uchycena, zafixujte látku na zbývajících tyčích z vnitřní strany pomocí tavné pistole.

Krok 7: Přehnutí zbývajících látky

Přebývající látku visící na podlahu, můžete buď odstříhnout nebo ji jednoduše přehnout a slepit - a tak vzniknou praktické kapsy!



TIP

Protože horké lepení může způsobit popáleniny, vždy používejte jako protějšek dřevo nebo lepenku.

Krok 8: A nyní si můžete užívat pohodu!

Ted' si do vašeho týpí přineste přikrývky, polštáře a navěste sem světelné řetězy - a užívejte si zasloužené krásné večery!



**Mnoho zábavy
PŘI práci**

ZVLÁDNETE TO!