



# PARKSIDE®

## DIY

## Salontafel



5 uur

DIY-  
level



## Gereedschap

- PARKSIDE 12V accu-handcirkelzaag
- PARKSIDE 12V accu- decoupeerzaag
- PARKSIDE 12V accu-schroefboormachine
- PARKSIDE duimstok
- PARKSIDE potlood
- PARKSIDE kwast
- PARKSIDE steekbeitel
- PARKSIDE schroefklem
- PARKSIDE schuurpapier
- PARKSIDE rol

## Boodschappenlijst

- 7 x gelamineerd fineerhout latjes vurenhout 24 x 40 x 2500 mm
- Vurenhout 3-laags plaat min. 500 x 700 x 19 mm
- Verzonken schroeven 4,5 x 60 mm - 14 stuks
- 4,5 x 50 mm - 10 stuks
- 4,5 x 35 mm - 18 stuks
- 4,5 x 40 mm - 2 stuks
- Houtverf wit (dekkend)
- PARKSIDE binnenlak (transparant)
- Wegwerphandschoenen




### Informatie over veilig werken:

Bij dit project worden diverse gereedschappen gebruikt. Neem altijd je veiligheid in acht en gebruik de nodige beschermingsmiddelen.


# Afmetingen

Hoeveelheid	Materiaal	Component	Afmetingen in mm
10x	Gelamineerd fineerhout latten	Verticaal achterpaneel (A)	24 mm x 40 mm x 650 mm
6x	Gelamineerd fineerhout latten	Verticaal zijde links & rechts (B)	24 mm x 40 mm x 650 mm
2x	Gelamineerd fineerhout latten	Poten (C)	24 mm x 40 mm x 400 mm
1x	Gelamineerd fineerhout latten	Dwarsstuk (D)	24 mm x 40 mm x 552 mm
1x	Gelamineerd fineerhout latten	Boormal (E)	24 mm x 40 mm x 456 mm
1x	Drielaags plaat vuren	Bovenblad (F)	380 mm x 520 mm x 19 mm
1x	Drielaags plaat vuren	Onderblad (G)	86 mm x 500 mm x 19 mm

Tekening 1

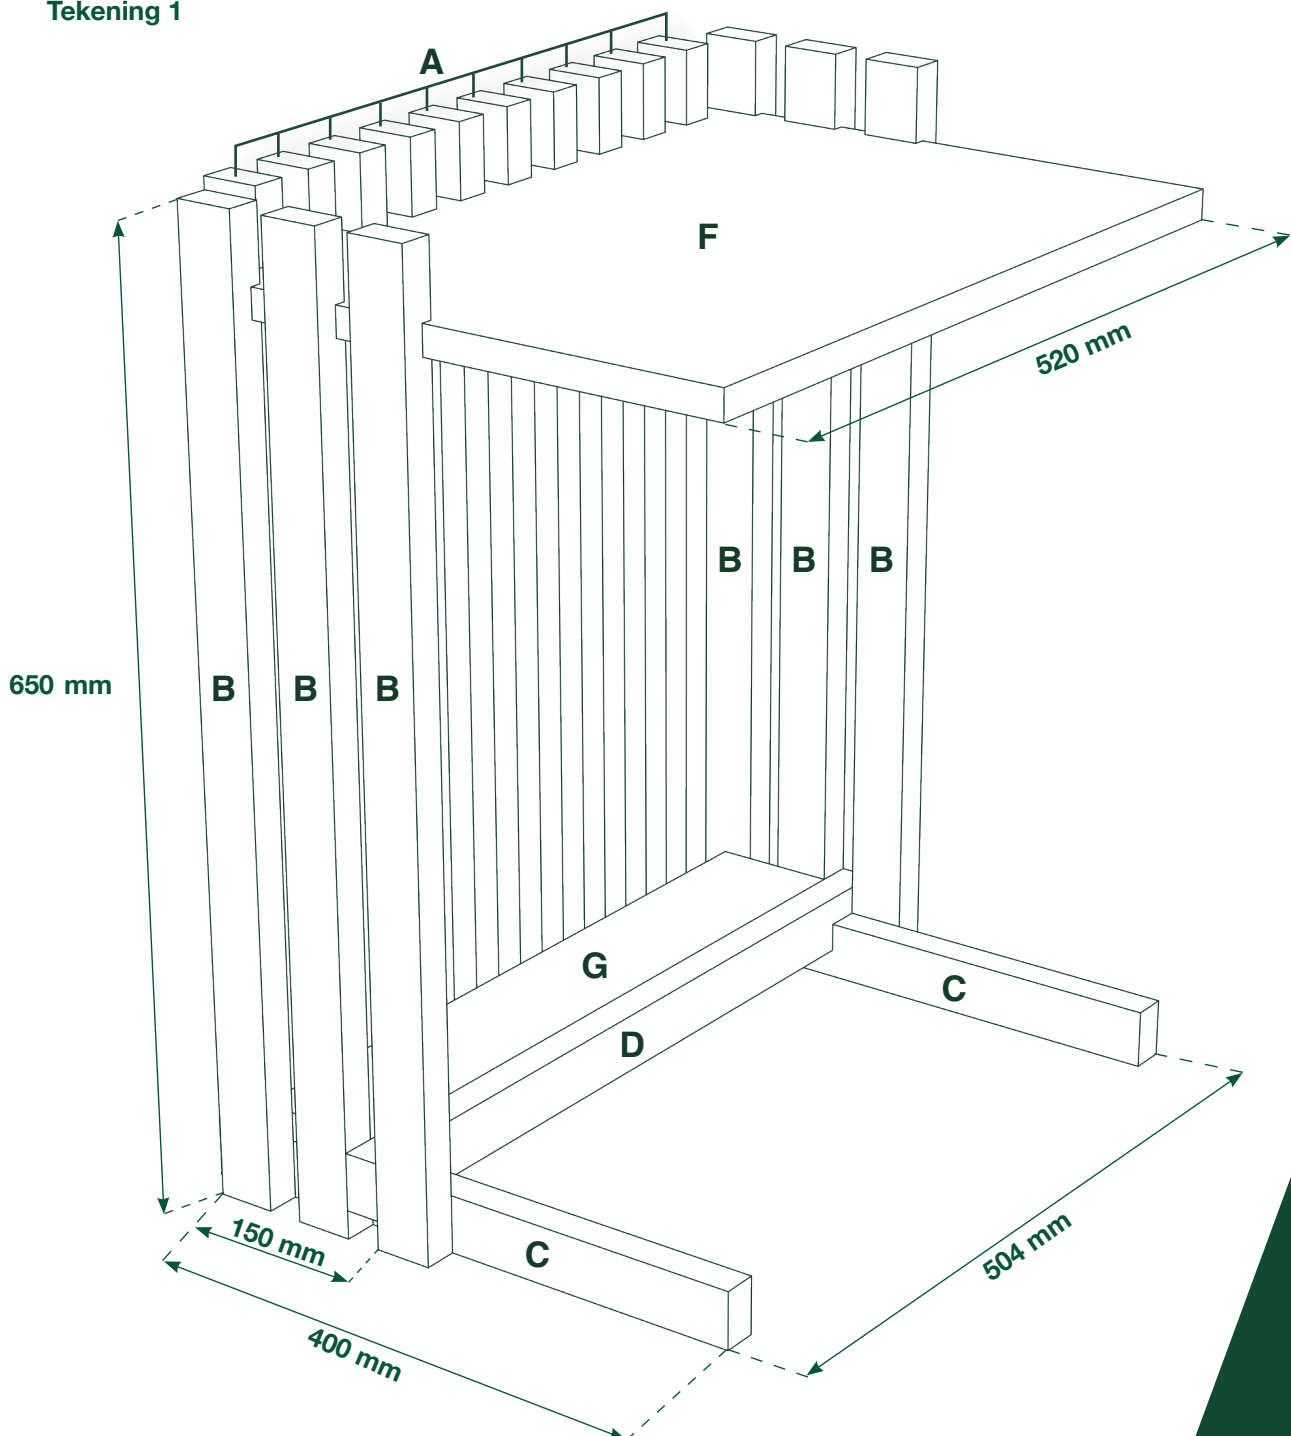

Tekening 2

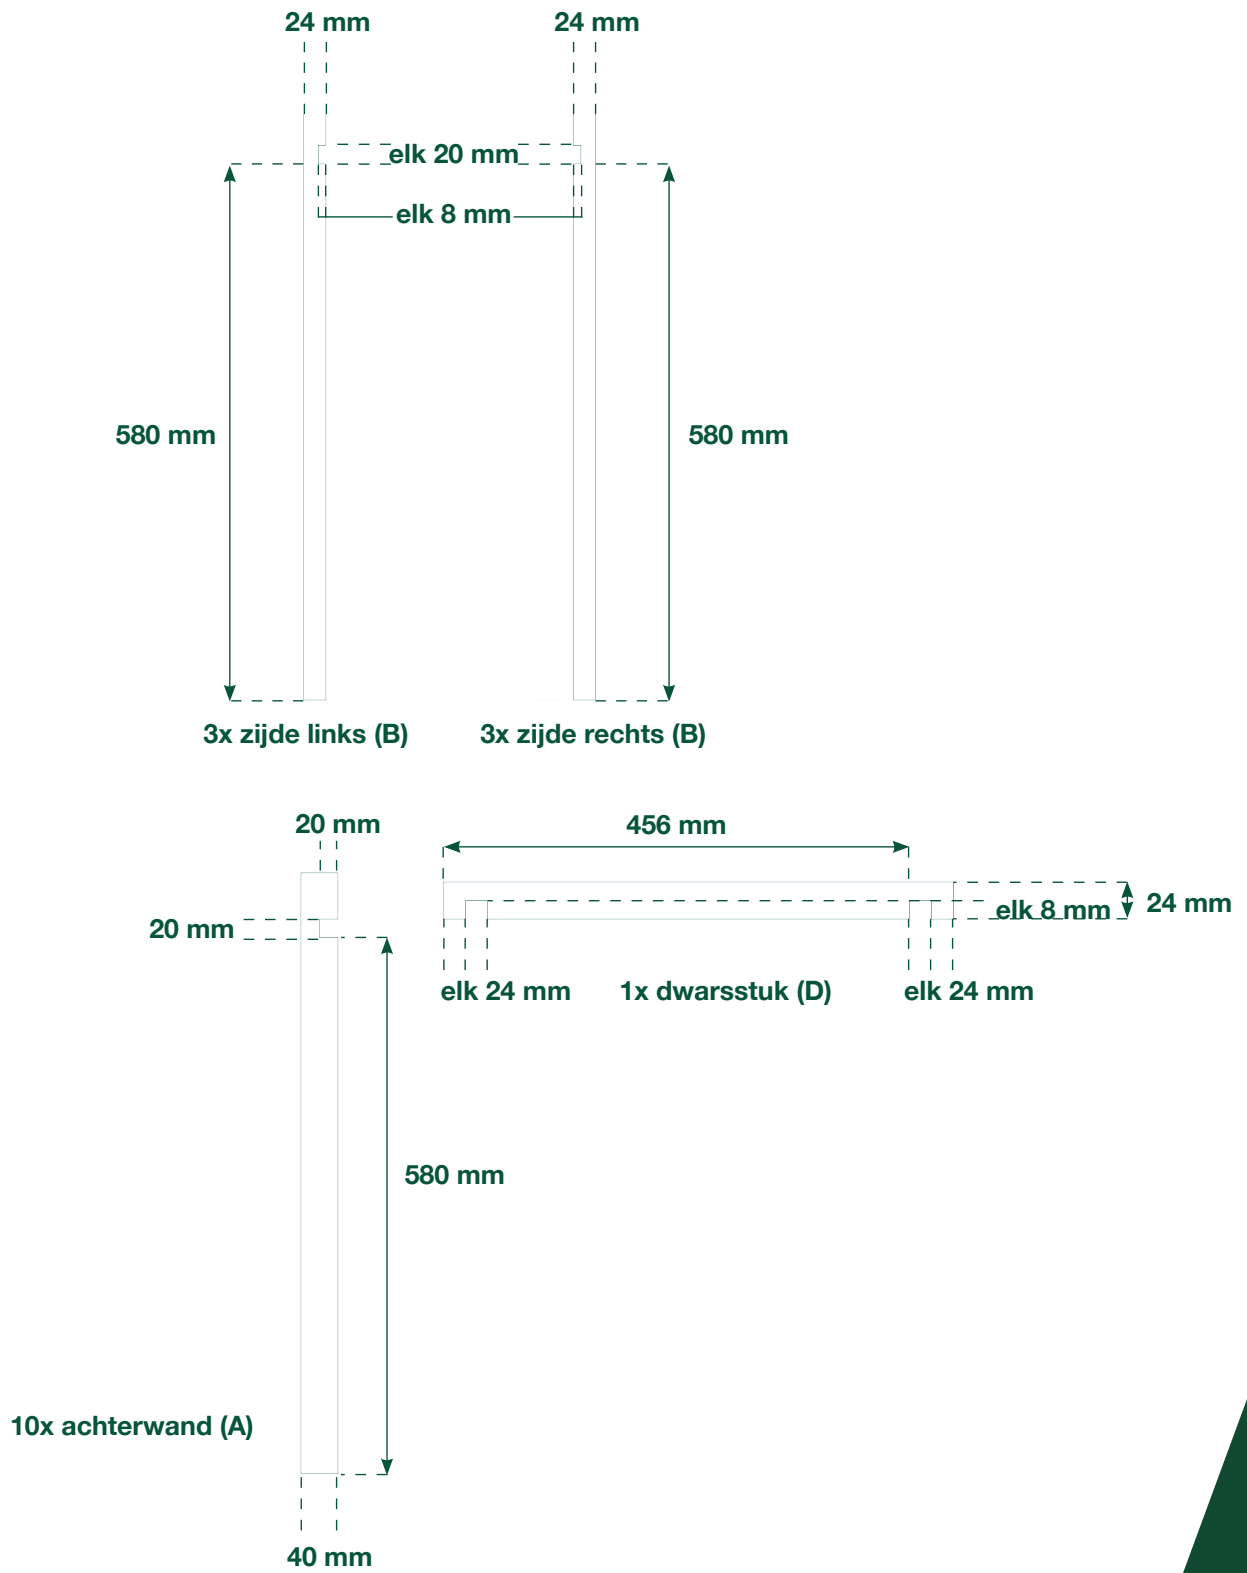



# BEGINNEN MAAR!

## Stap 1: Latten op maat zagen (A, B, C, D, E)

Zaag alle latten met de handcirkelzaag op de juiste lengte volgens de afmetingen.  
Verticaal achterwand: 10 x 650 mm (A)  
Verticaal zijde links & rechts: 6 x 650 mm (B)  
Poten: 2 x 400 mm (C)  
Dwarsstuk: 1 x 552 mm (D)  
Boormal : 1 x 456 mm (E)



## Stap 2: Boormal (E) maken

Klem de 10 gezaagde achterwandlatten (A) om en om met een overgebleven stuk van hetzelfde materiaal bijeen. De kant van de inkeping wijst naar boven. Plaats de op maat gezaagde boormal (E) recht op de onderkant van je achterwandlatten (A). Markeer vervolgens het midden van de materiaaldikte op het oppervlak van de boormal (E). Verwijder de mal en trek dan een middellijn over het oppervlak van de mal - het snijpunt met de markeringen is het middelpunt als je gaat boren. Boor nu door de gemarkeerde punten met een boor van 4 mm. Je boormal is klaar!



### **Stap 3: Voorboren in achterwandlatten (A)**

Plaats de boormal (E) op dezelfde positie als in stap 2 - maar deze keer plat (gaten wijzen naar boven).  
Als je precies hebt gewerkt, liggen de gaten in het midden van elke achterwandlat (A).  
Boor met een 4 mm boor de achterwandlatten (A) voor.  
Plaats de mal vervolgens op de hoogte van de inkeping - maar aan de achterkant.  
Boor ook hier met een 4 mm boor tot de inkeping.



### **Stap 4: Inkepingen zagen in de achterwandlatten (A)**

Leg de 10 achterwandlatten (A) naast elkaar en klem ze bijeen. Markeer volgens tekening 2 de positie van de inkepingen.  
Klem een recht stuk hout als parallelle geleider op het te zagen oppervlak, zodat je een rechte snede krijgt!  
Zaag verschillende sneden tussen de markeringen zodat er alleen nog dunne stroken overblijven.  
Vervolgens verwijder je deze stroken met de beitel zodat je alleen de vlakke zaagbasis overhoudt. Dit proces is ook van toepassing op alle andere inkepingen!



#### **Tip:**

Om uitgefranste randen bij de snede te voorkomen kun je een stuk resthout ter hoogte van de zaag tegen de laatste lat spannen.



### **Stap 5: Inkepingen in zijlatten (B) en dwarsstuk (D) zagen**

Let op de gewijzigde zaagdiepte bij de zijlatten (B) en de gewijzigde zaagbreedte bij het dwarsstuk (D) - zie tekening 2.







## Stap 6: Schilderen

Nu kun je alle latten in de gewenste kleur verven - ik heb wit gekozen. De beste manier om dit te doen is met een roller omdat je de verf dan gelijkmatig kunt aanbrengen.

## Stap 7: Bovenblad (F) en onderblad (G) op maat zagen

Terwijl de latjes drogen kun je met de handcirkelzaag de het boven- en onderblad zagen. Schuur vervolgens de randen en behandel het oppervlak eventueel naar wens.



### Tip:

Gebruik een recht stuk hout als aanslag tegen de plank, zodat je weer een rechte snede krijgt!


## Stap 8: Achterwand (A) en bovenblad (F) in elkaar zetten

Als alle onderdelen droog zijn, kun je de boormal (E) met 4,5 x 50 mm schroeven aan de onderkant van de achterwandlatten (A) bevestigen - op de plek waar je de markeringen in stap 4 hebt gemaakt. Oriënteer je hierbij aan de voorgeboorde gaten. Zet het bovenblad (F) in de inkeping aan de andere kant van de achterwandlatten (A), lijn ze gelijkmatig uit en schroef ze vast door de voorgeboorde gaten van 4,5 x 60 mm schroeven.



## Stap 9: Poten (C) en dwarsstuk (D) in elkaar zetten

Plaats het dwarsstuk (D) 150 mm van de achterkant van de poten (C). Als de verbinding te los is, kun je deze van onderaf vastschroeven met een 4,5 x 40 mm schroef. Deze positie is doorslaggevend voor de volgende stappen!

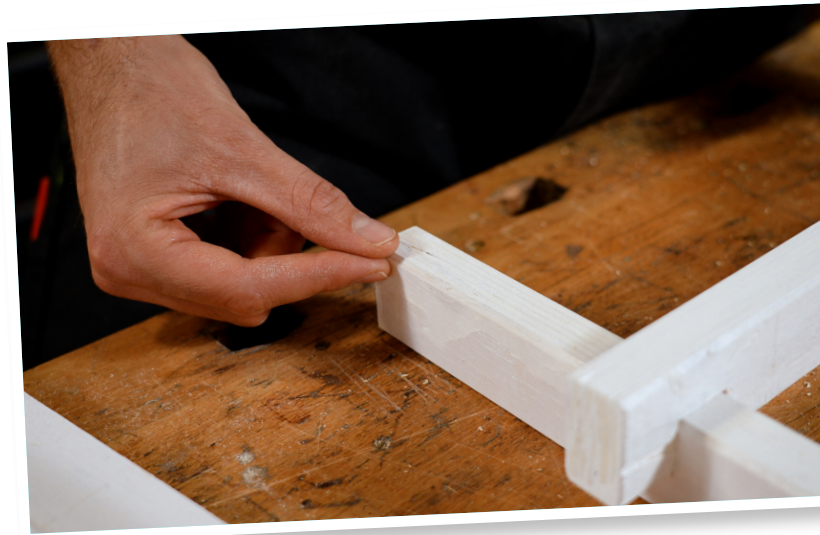

## Stap 10: Achterwandpoten (A) vastschroeven aan bodem (D)

Plaats het onderblad (F) op zijn plaats (op de poten achter het dwarsstuk (D) en schuif de achterwand (A) tussen de poten. De achterwandlatten (A) moeten nu gelijk liggen met de achterkant van de poten en de boormal (E) moet onder het onderblad (G) zitten.

Plaats nu een zijlat (B) voor het dwarsstuk (D) en duw het bovenblad (F) in de inkeping. Zo kantelt de tafel niet en kun je in alle rust de andere zijstukken (B) op dezelfde afstand tot elkaar vastschroeven (aan het bovenblad (F) met 4,5 x 60 mm schroeven en aan de poten met 4,5 x 35 mm schroeven).

De laatste lat voor de achterwand moet worden vastgezet met een kortere schroef (4,5 x 40 mm) aan het bovenblad (F), anders botst hij tegen een andere schroef.



### Tip:

Werk bij deze stap op een zeer recht oppervlak, zodat je bijzettafel ook echt goed staat!





## **Stap 11: Over zichtbare schroeven schilderen en genieten maar!**

Nu kun je met de overgebleven verf over de zichtbare schroeven schilderen om ze te bedekken. Het boven- en onderblad kun je als je dat wil nog behandelen met een transparante lak. Daarna staat niets een gezellig avondje op de bank meer in de weg!



**Veel plezier  
bij het nabouwen!**



**JE  
KAN  
HET!**