



# PARKSIDE®

## DIY

### vytvořený vlastními silami



2 hodiny

Úroveň



## Nákupní seznam

- 1 x třívrstvá třísková smrková deska  
700 mm x 700 mm x 19 mm
- Sprejové lepidlo (tekuté) nebo lepicí páska
- Dřevěné spojovací kolíky (6 mm x 40 mm)
- Bílé mořidlo na dřevo (nádooba 250 ml)
- Mahagonové mořidlo na dřevo (nádooba 250 ml)
- Bavlněný hadřík
- Štětce na nanášení mořidla
- Rukavice na jedno použití
- Rozstříkovací bezbarvý lak
- Lepidlo
- Šrouby 4x35mm (4 kusy)

## Nástroj


- PARKSIDE nožová pilka
- PARKSIDE 20 V aku vrtací šroubovák
- PARKSIDE brusný papír zrnitost 120 a 150
- PARKSIDE excentrická bruska
- PARKSIDE pásová bruska
- Tiskárna
- Skládací metr
- Tužka

### Pokyny týkající se ochrany při práci:



U tohoto projektu se používá velké množství nástrojů. Dbejte prosím na vaši vlastní bezpečnost a používejte nezbytné ochranné pomůcky

# Montážní ROZMĚRY

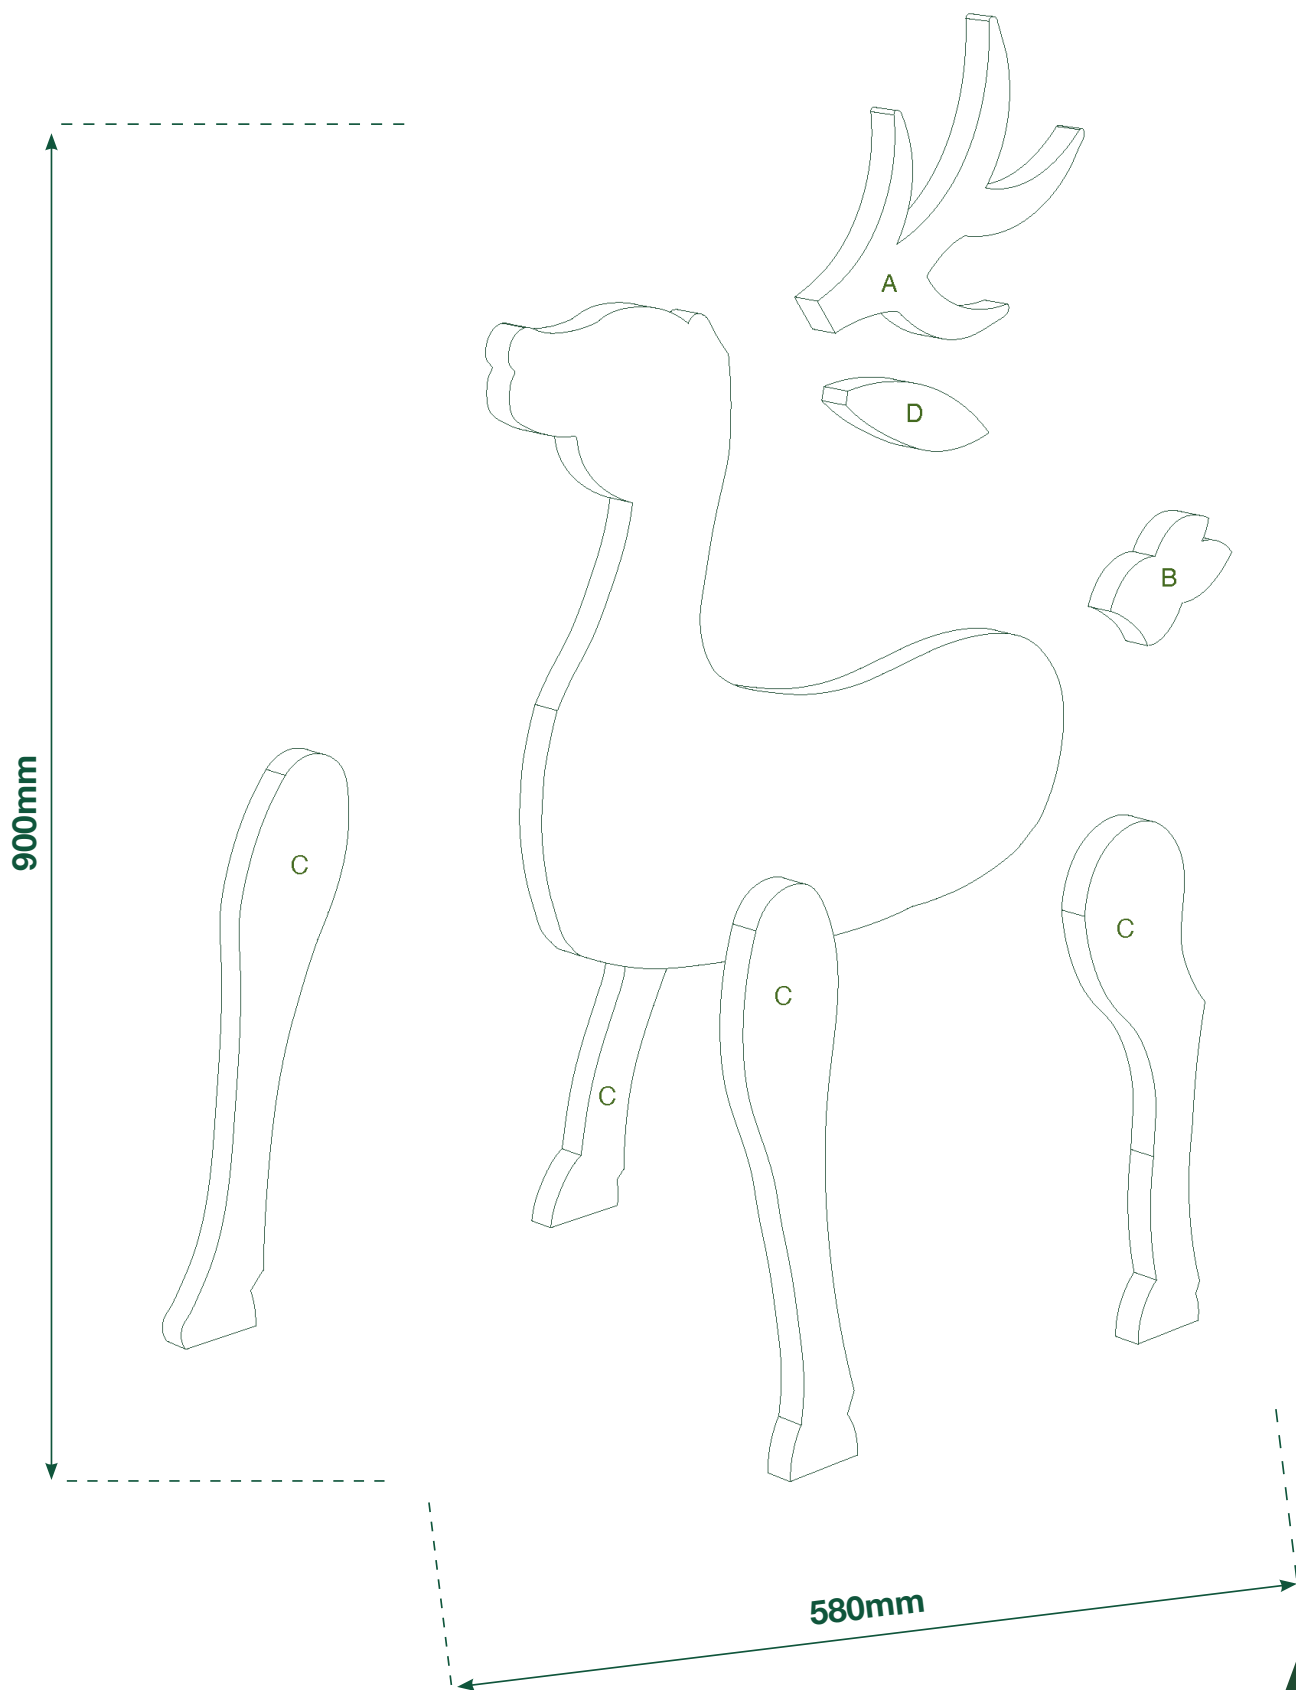

# A JDEME NA TO

## Krok 1: Vytisknutí, zastříhnutí a nalepení listů velikosti A4

Vytiskněte 8 listů velikosti A4 se šablonou vašeho soba. Nejprve vzájemně slepte jednotlivé listy pomocí lepicí pásky a poté vystříhnete příslušné tvary. Na trupu soba jsou nakreslena označení pro nohy a také pro uši. Ty však nevystříhujte!



## Krok 2: Nalepení výstřížků

Na velkou třívrstvou třískovou desku vložte všechny vystřížené šablony. Postupujte dle přiloženého návrhu. Je-li vše na svém místě, můžete postříkat zadní stranu sprejovým lepidlem a lehce šablony přitlačit. Nebo můžete použít lepicí pásku, pomocí které můžete výstřížky na desku upevnit.



### Krok 3: Překreslení papíru

Pomocí tužky obkreslete každý kousek papíru, abyste ho při vyřezávání mohli odstranit.



### Krok 4: Vyříznutí výřezů

Jednotlivé díly vyřízněte pomocí nožové pilky. Nebudte příliš perfekcionista - tento projekt je založen na nedokonalosti!



#### Rada

Na vyřezávání malých výřezů vložte do pily úzký pilový list. Tak se do úzkých míst lépe dostanete!

### Krok 5: Zbroušení hran

Po vyříznutí všech dílů můžete zbrousit hrany, aby byly plochy hladké.



## Krok 6: Přebroušení všech dílů na čisto

Každý díl přebrouste na čisto brusným papírem zrnitosti 150, aby byl povrch začištěný.



## Krok 7: Namoření

Všechny části natřete mořidlem. Vezměte si k ruce štětec a na stírání použijte bavlněný hadřík. Nezapomeňte na ochranné rukavice a pracovní podložku! Dle teploty nechte mořidlo zaschnout po dobu 30 minut až 2 hodin. Poté hrany přebrouste, abyste získali „použitý vzhled“.



## Krok 8: Příprava vrtacích šablon

Během zasychání mořidla si můžete připravit dvě různé šablony, abyste mohli přesně vyvrtat otvory na kolíky. Použijte zbytky třívrstvé třískové desky.

### Šablona na hrany

Ve vzdálenosti 9,5 mm od okraje vyvrtejte 8mm otvor. Vyvrtaný díl přiložte na hranu jedné části soba tak, aby byl otvor uprostřed dané hrany. Další zbývající kus přiložte na část soba a posuňte ho přímo na vyvrtaný díl. Vyvrtaný díl upevněte na zbývající kus. Tímto způsobem vznikne dřevěný úhelník, pomocí kterého se vyvrtané otvory umístí vždy na střed hrany.



## Krok 9: Upevnění paroží a ocasu

Pomocí šablony vyvrtejte otvor na kolík pro paroží a ocas a upevněte ho rovněž pomocí lepidla.



## Krok 10: Upevnění nohou a uší

Zjistěte polohu přední a zadní nohy. Vezměte si k ruce například vaše vytištěné papírové šablony. Obě nohy můžete ze zadní strany připevnit dvěma šrouby o rozměrech 4 mm x 35 mm. Hlavičku šroubu zapusťte! Zbývající nohy se nad šrouby přilepí na zadní straně pomocí kolíku. Označte si polohu dalších párů nohou a vyznačte si otvor pro kolík. Nohy vč. kolíku přilepte napevno. Ucho se rovněž přilepí do správné polohy pomocí kolíku v místě týlu pod parochy.



## Krok 11: Otestování stability a nanesení bezbarvého laku

Otestujte, zda váš sob pevně stojí. Pokud ne, můžete pomocí pásové brusky trochu zabrousit kopýtka. Pokud sob stojí správně, můžete na ochranu mořidla a dřeva přetřít povrch matným, bezbarvým lakem.



### Rada

Nástřík dřeva neprovádějte z příliš velké blízkosti - vznikají tak nehezké stopy po stékání laku!





**Při práci vám přejeme  
mnoho zábavy!**

# **ZVLÁDNETE TO!**



Kopf

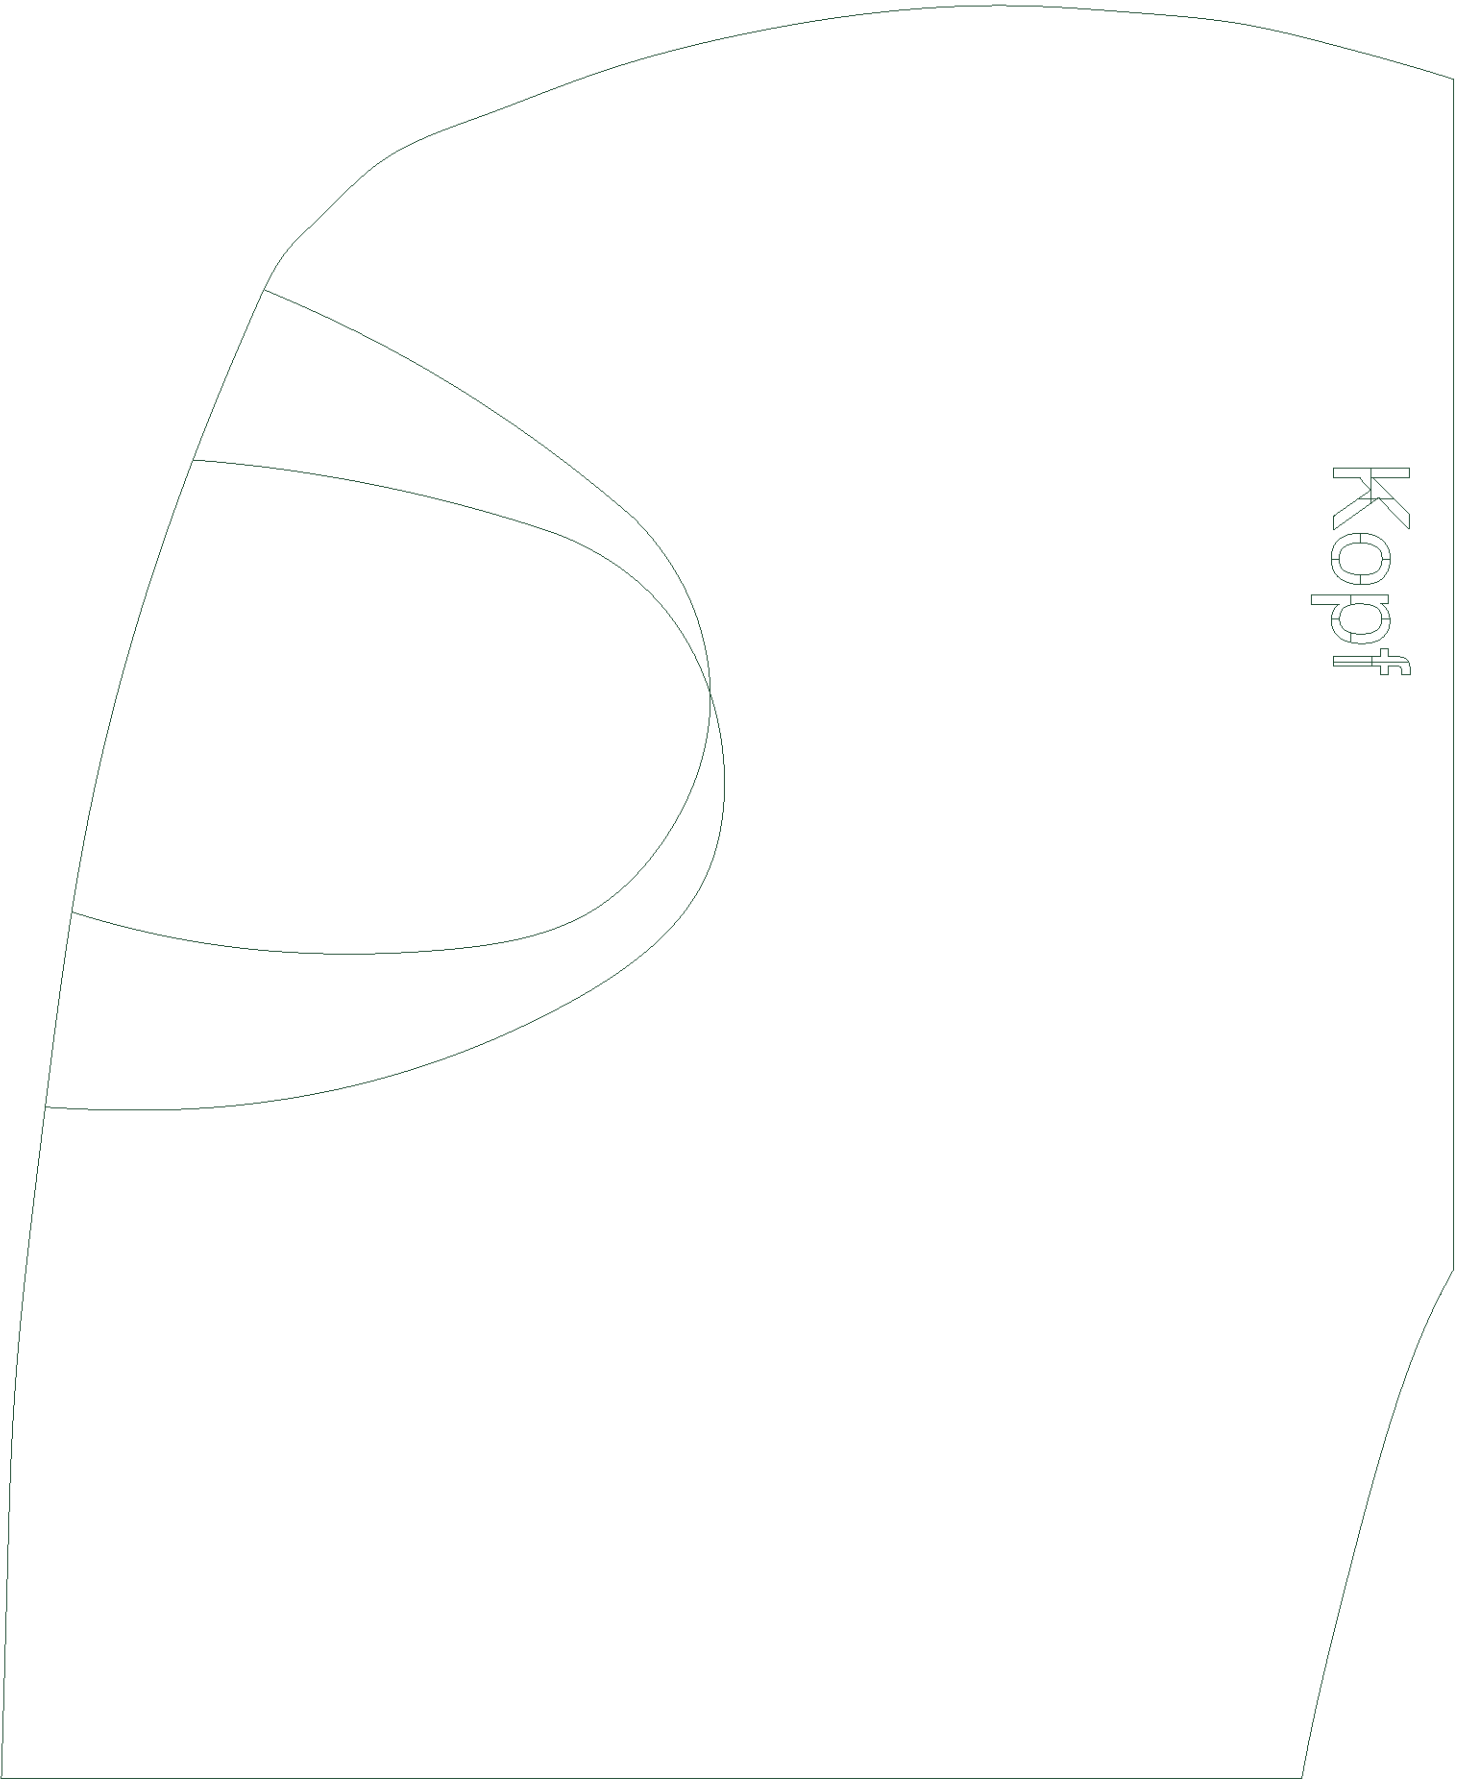

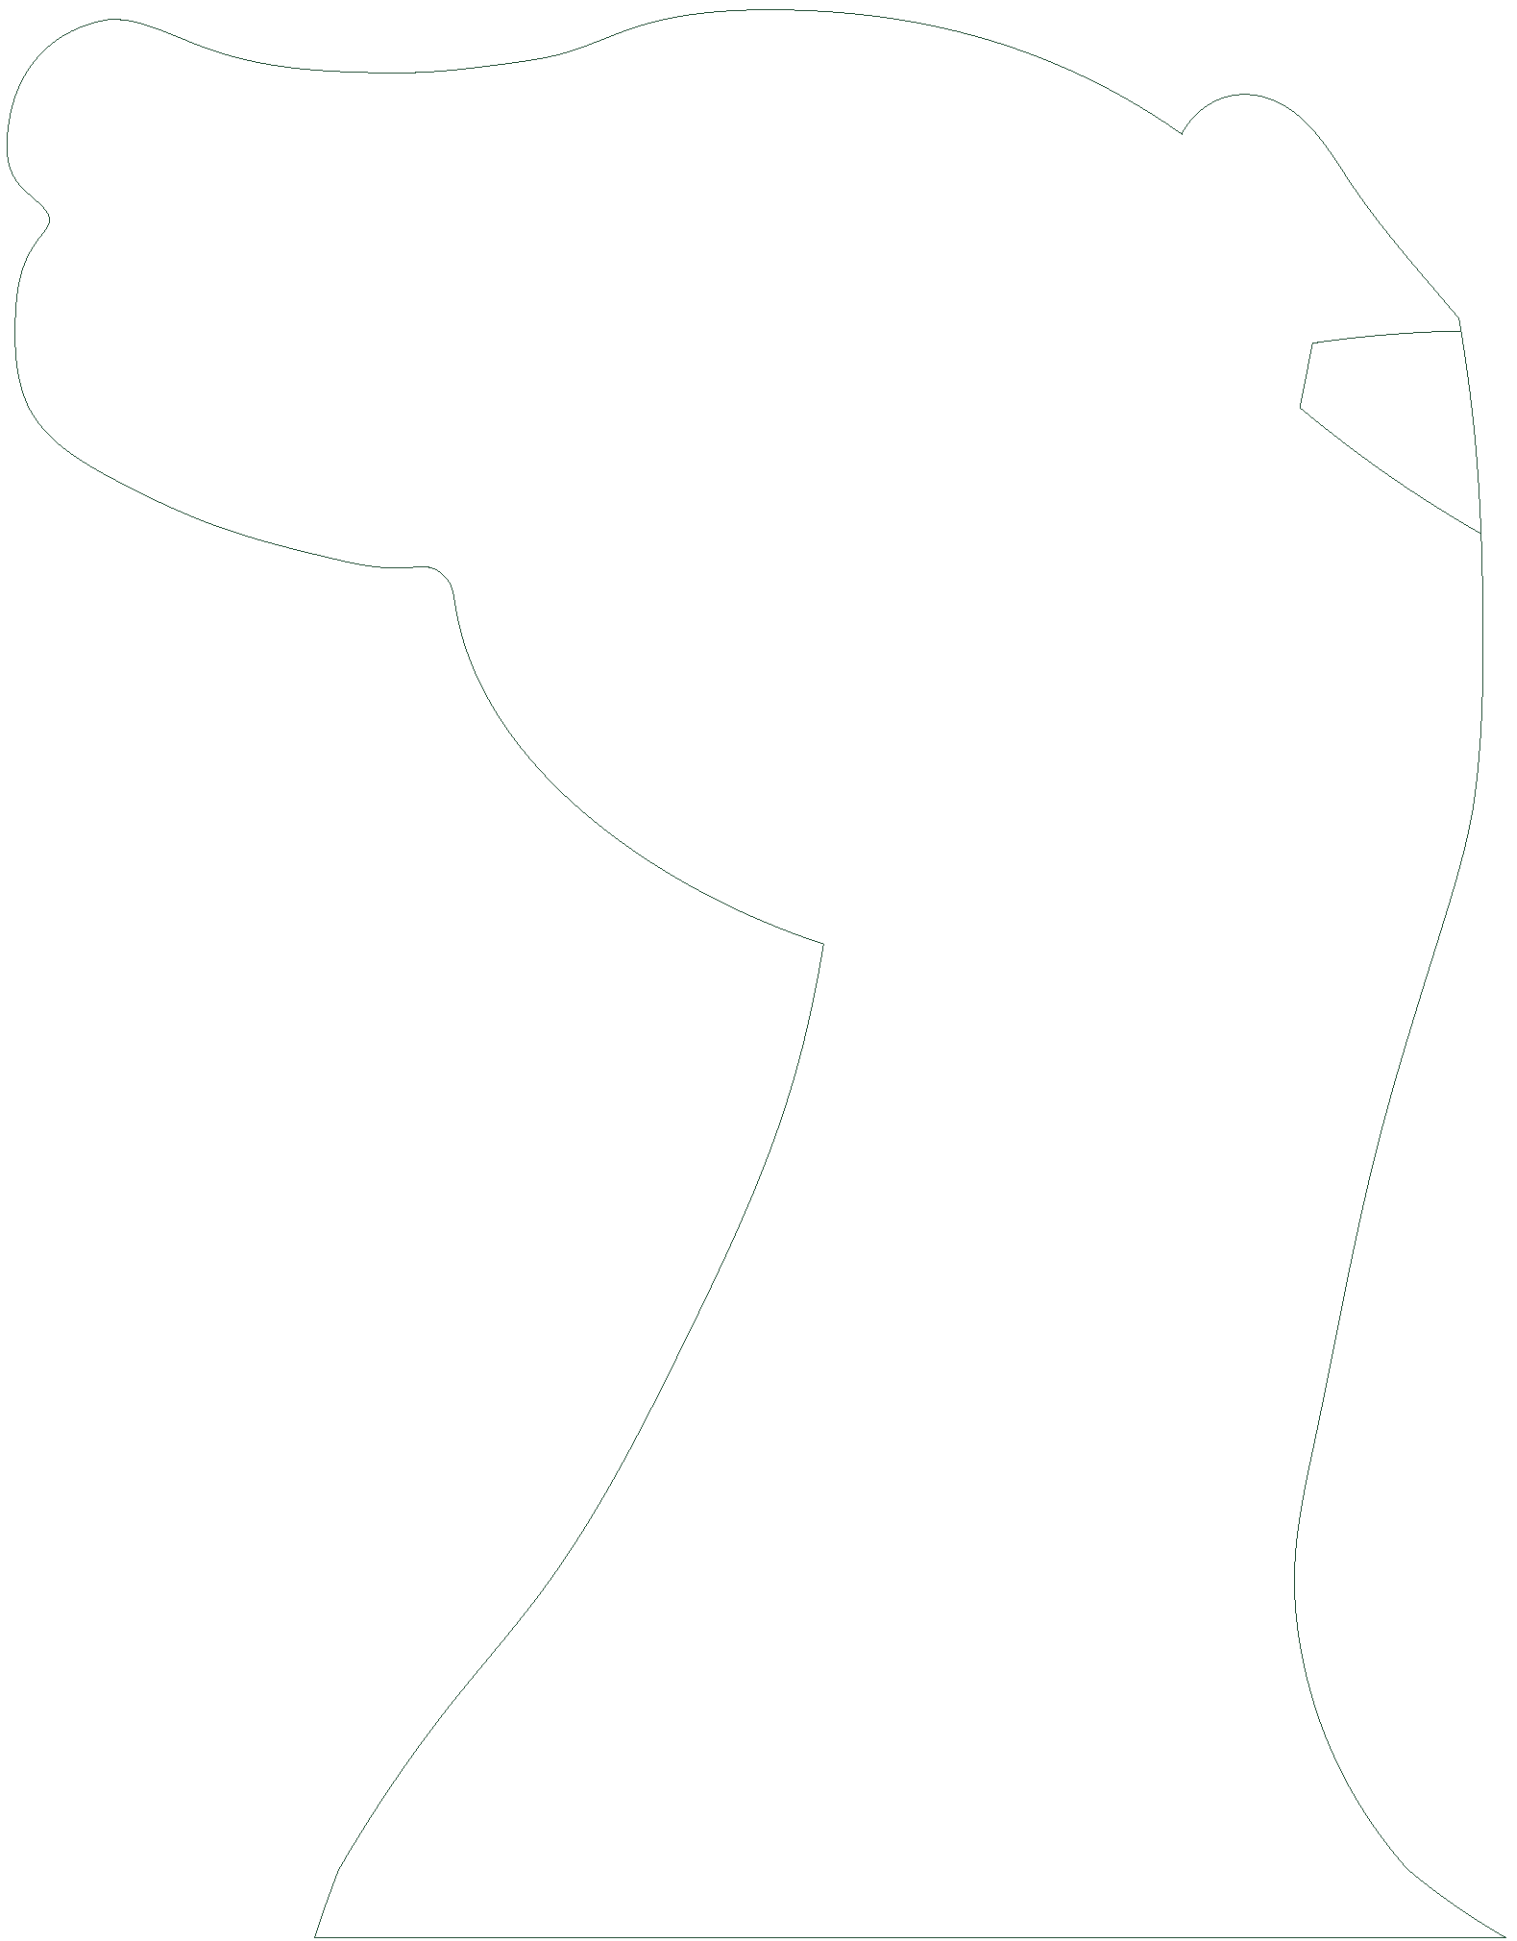






Vorne Hinten

Hinten Hinten

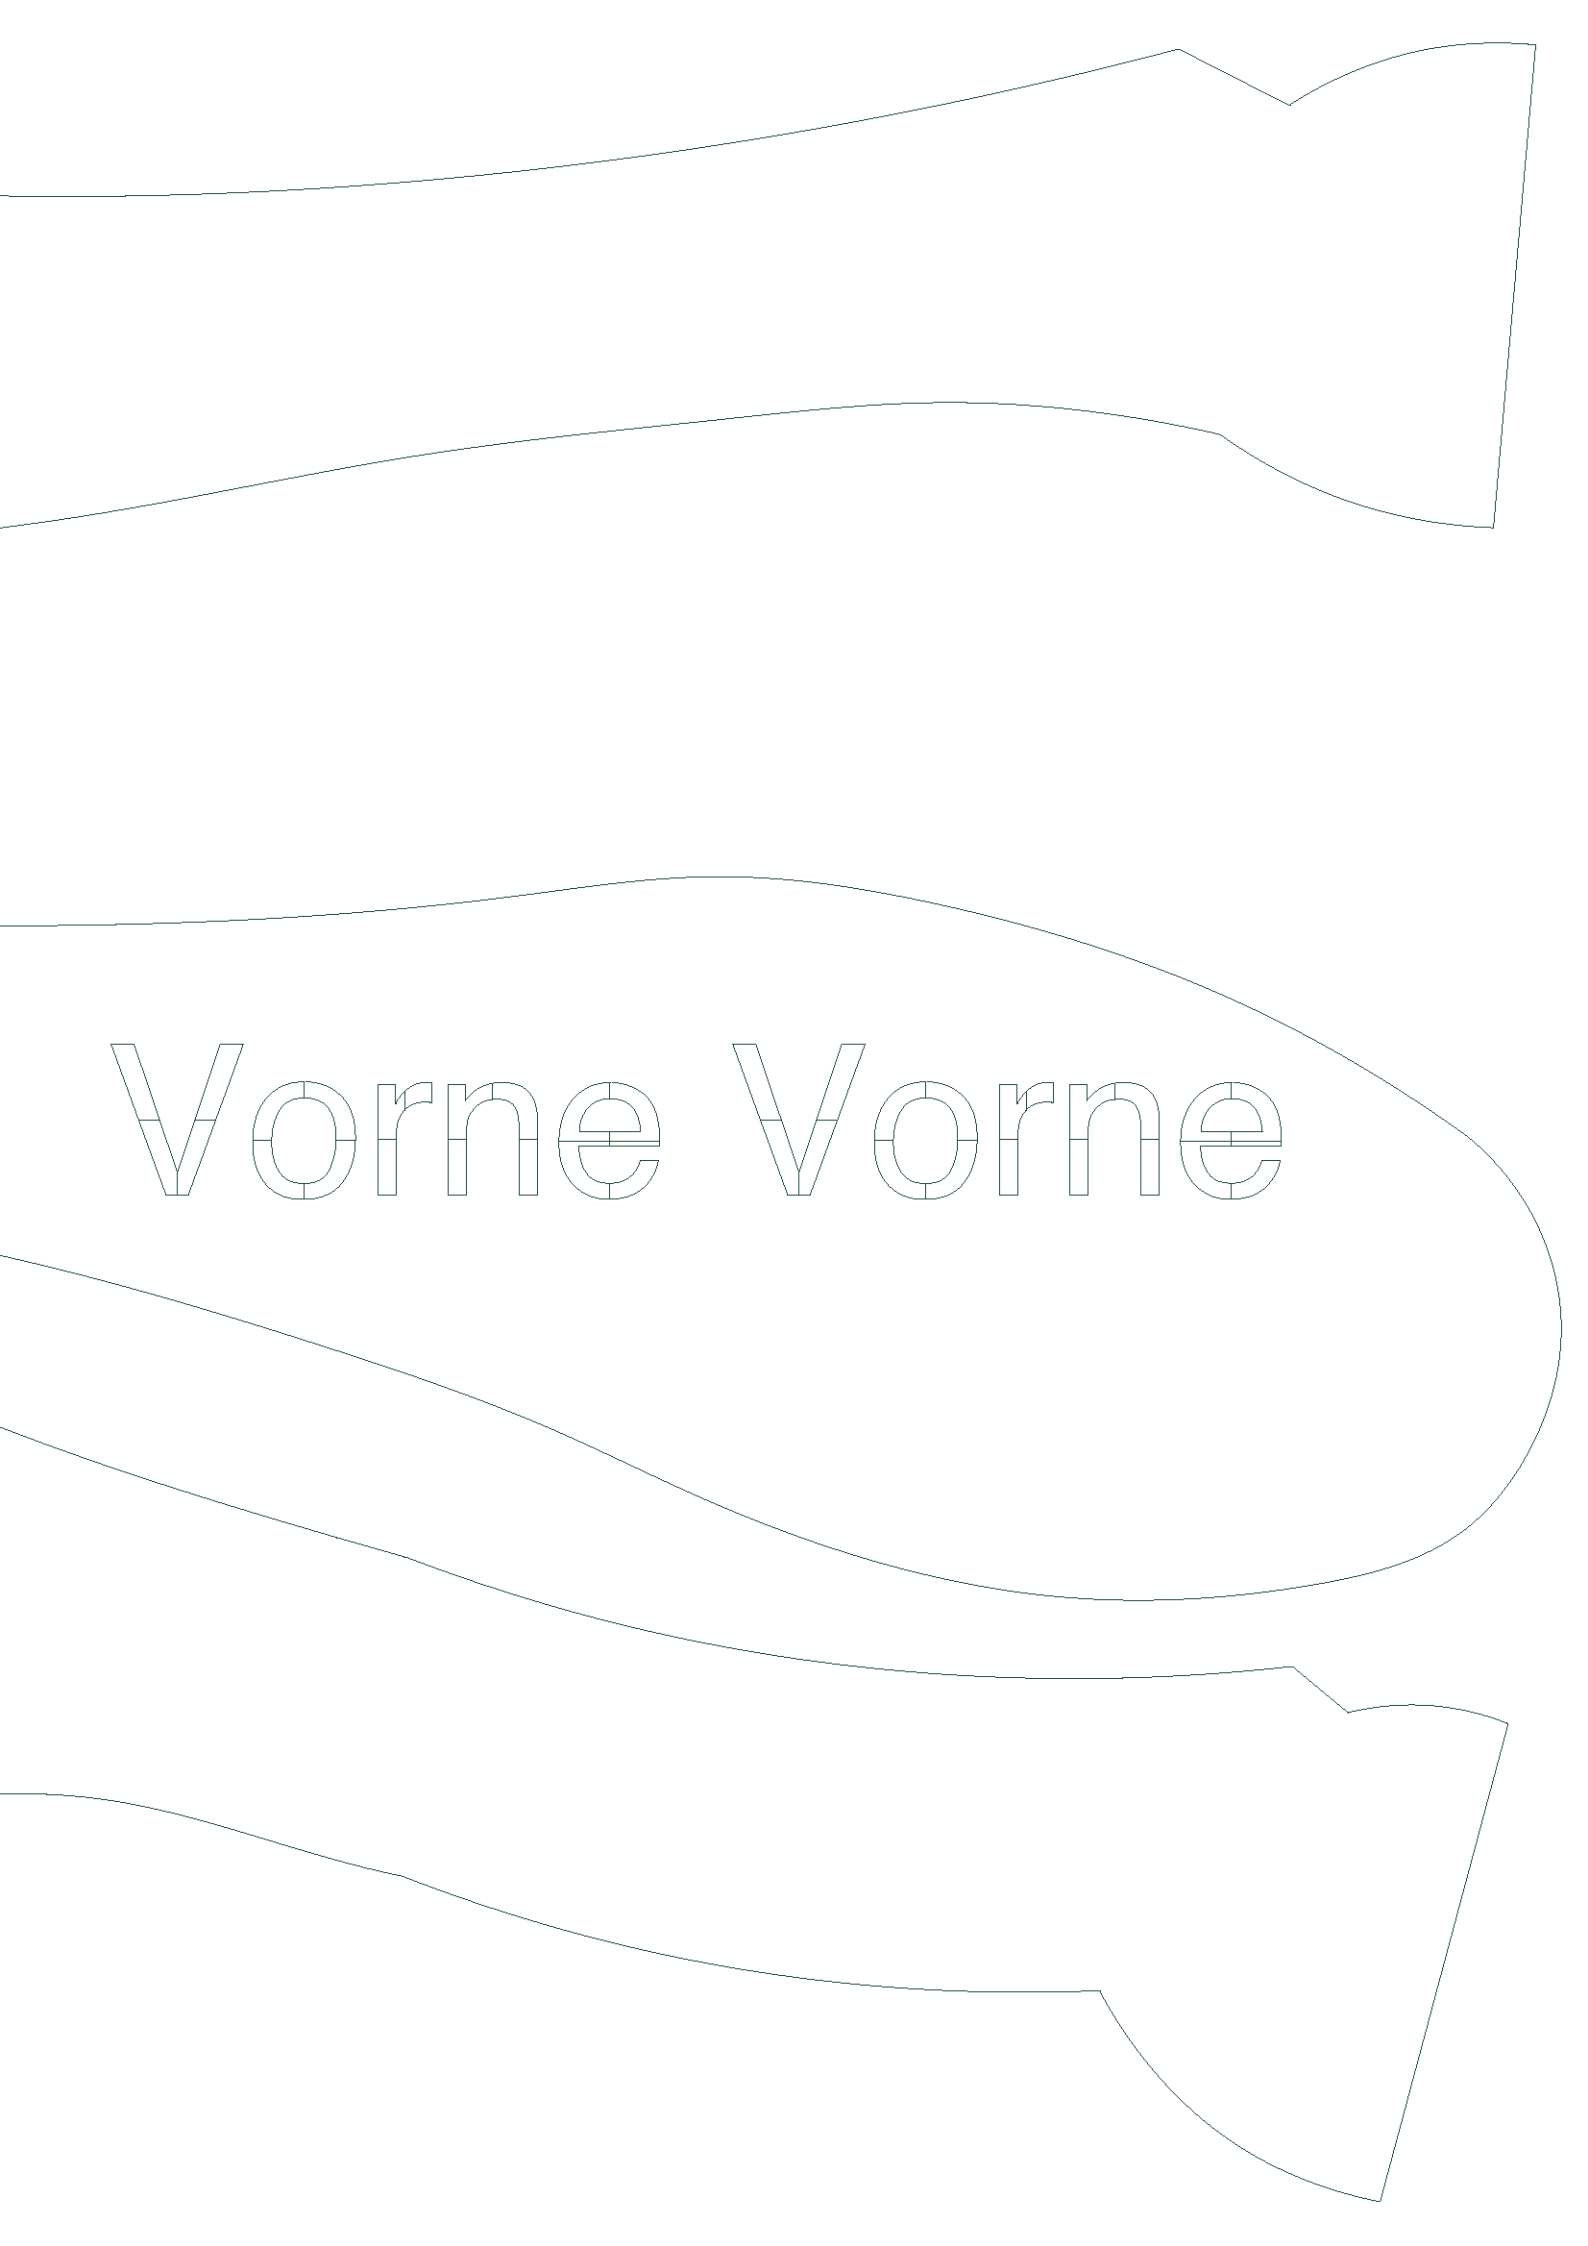

Vorne Vorne

Hinten Vorne

