



PARKSIDE®

DIY

Sob



2 hodiny

úroveň
DIY



Nákupný zoznam

- 1 x trojvrstvá doska smrek 700 mm x 700 mm x 19 mm
- Lepidlo v spreji (rozpustné) alebo maskovacia páska
- Drevený vlnitý kolík (6 mm x 40 mm)
- Moridlo na drevo, biele (nádoba 250 ml)
- Moridlo na drevo, mahagónové (nádoba 250 ml)
- Bavlnená handrička
- Štetec na morenie
- Jednorazové rukavice
- Striekací priehľadný lak
- Lepidlo
- 4 x 35 mm skrutka (4 ks)

Náradie


- PARKSIDE dierovacia píla
- PARKSIDE 20 V akumulátorová príklepová vrtačka
- PARKSIDE brúsny papier so zrnitosťou 120 a 150
- PARKSIDE excentrická brúska
- PARKSIDE pásová brúska
- Tlačiareň
- Meter
- Ceruzka



Upozornenie na ochranu zdravia pri práci:

V tomto projekte sa používajú rôzne zariadenia. Vždy dbaj na svoju bezpečnosť a používaj potrebné ochranné prostriedky.

Konstrukčné rozmery

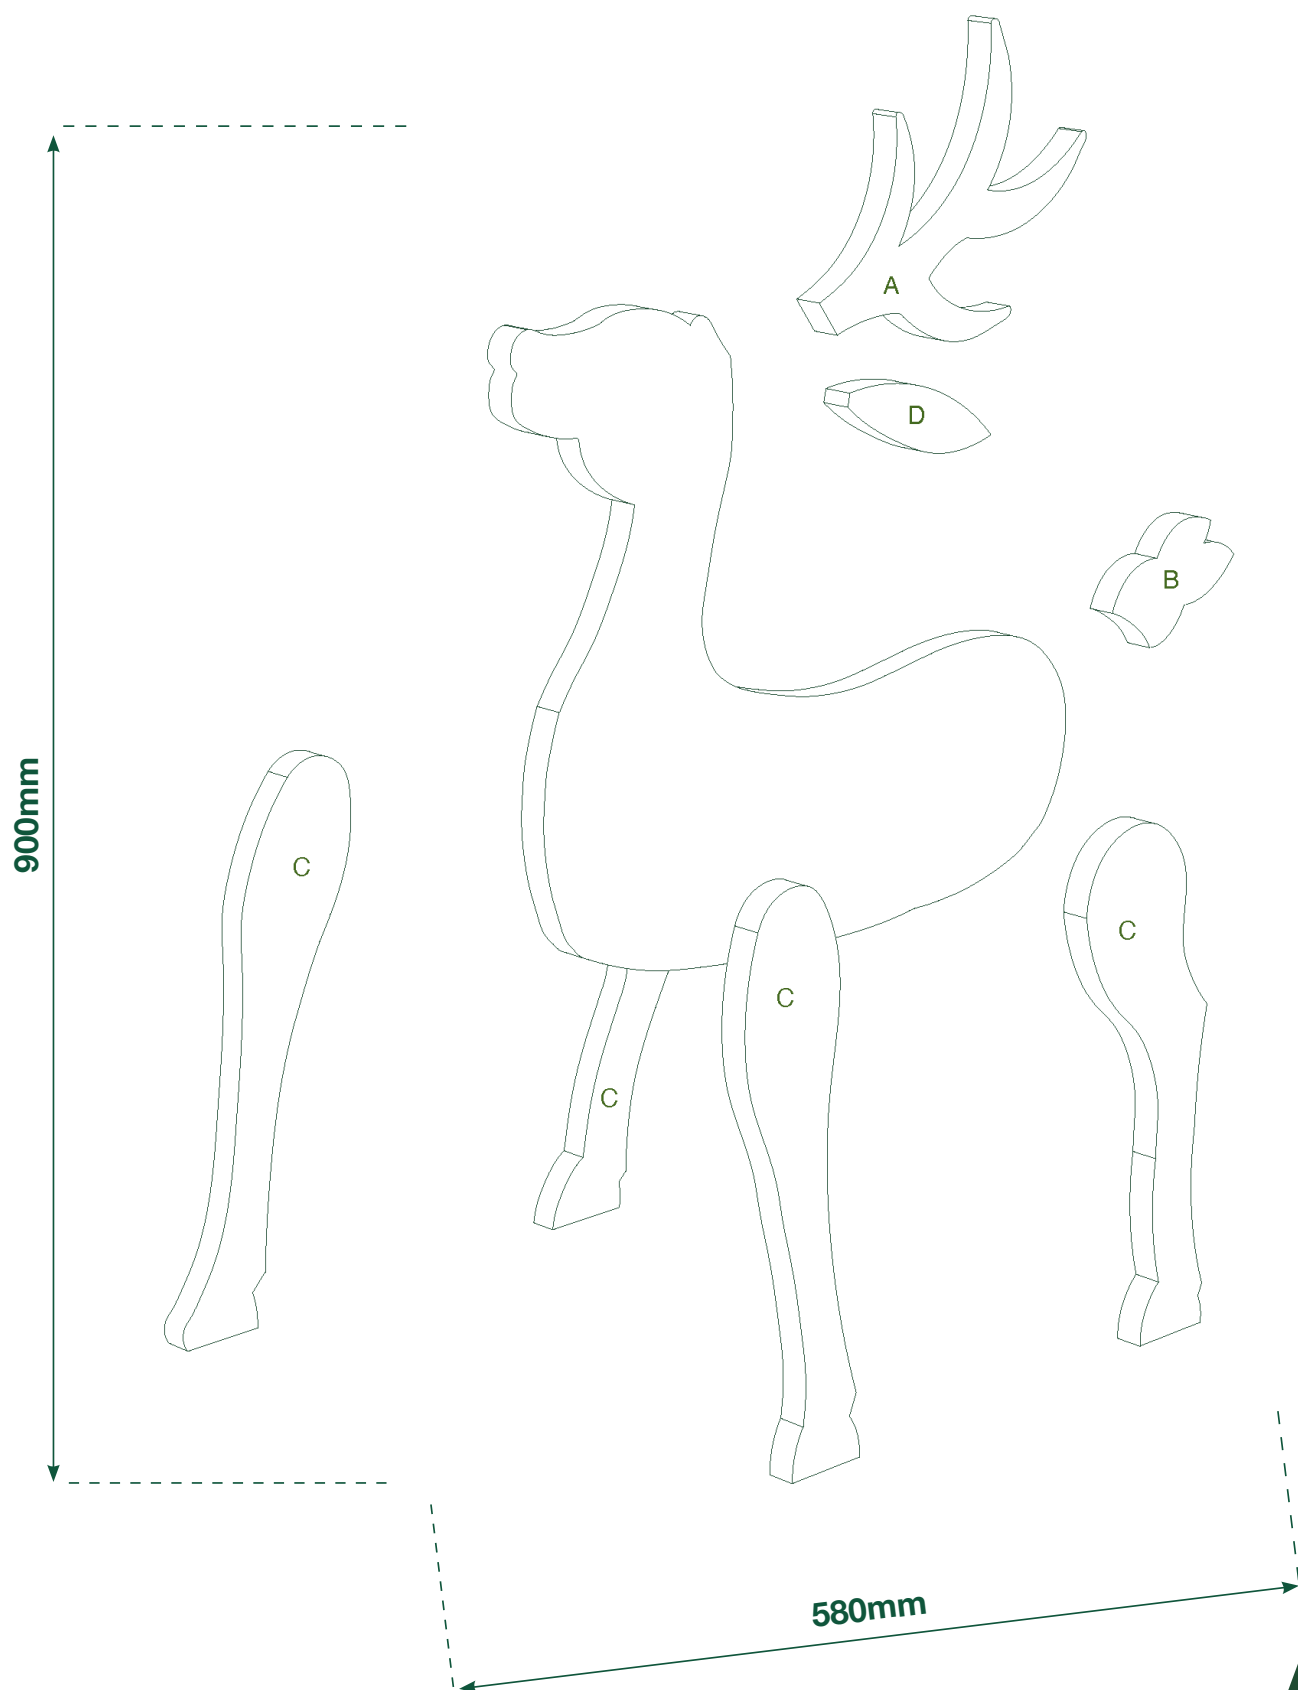

IDE SA NA TO

Krok č. 1: Vytlačiť, narezať a nalepiť hárky A4

Vytlač 8 listov A4 so šablónou soba. Pred vystrihnutím jednotlivých tvarov nožnicami zlep príslušné listy lepiacou páskou. Na trupe soba sú značky pre nohy a pre uši. Tieto nevyrezávajú!



Krok č. 2: Nalepiť vyrezané diely

Rozlož všetky vyrezané šablóny na veľkú trojvrstvovú dosku. Ako pomôcku použi priložený návrh. Ak je všetko správne umiestnené, môžeš zadnú stranu papiera navlhčiť lepidlom v spreji a zľahka pritlačiť. Na pripevnenie výrezov k materiálu môžeš použiť aj lepiacu pásku.



Krok č. 3: Obkresliť papier

Každý výrez obkresli ceruzkou, aby si mohol pri pílení odstrániť papier.



Krok č. 4: Vypíliť výrezy

Potom vyrež jednotlivé diely pomocou píly. Nebuď príliš perfekcionistický - tento remeselný projekt žije zo svojej nedokonalosti!



TIP

Do dierovacej píly vlož veľmi úzky pílový list pre úzke krivky. Vďaka tomu sa dobre vytvoríš krivky!

Krok č. 5: Obrúsiť hrany

Po vypílení všetkých častí môžeš okraje zabrúsiť, aby si dokončil tvar.



Krok č. 6: Všetky diely riadne obrúsiť

Každý diel čisto prebrús na zrnitosť 150, aby bol povrch čistý.



Krok č. 7: Morenie

Teraz všetky diely natri moridlom. Na odstránenie použi kefku a bavlnenú handričku. Mysli aj na rukavice a podložku! V závislosti od teploty nechaj moridlo schnúť 30 minút až 2 hodiny. Potom v nepravidelných intervaloch prebrús na okrajoch, aby si vytvoril „použitý vzhľad“.



Krok č. 8: Príprava šablón

Počas schnutia moridla si priprav dve rôzne šablóny, aby si mohol presne vyvŕtať otvory na kolíky. Použi na to zvyšky trojvrstvovej dosky.

Šablóna:

Vyvŕtaj 8 mm otvor 9,5 mm od okraja. Umiestni vyvŕtaný diel na okraj sobieho dielu tak, aby bol otvor vycentrovaný na okraji. Na komponent soba polož ďalší zvyšný diel a zatlač ho priamo na vyvŕtaný diel. Upevni vyvŕtaný diel na zvyšný diel. Tým sa vytvorí drevený uhol, ktorý vždy orientuje otvory na stred hrany.



Krok č. 9: Upevniť parohy a chvost

Pomocou šablóny vyvrtaj otvor na kolík na parohy a chvost a pripevni ich pomocou lepidla.



Krok č. 10: Upevniť nohy a uši

Urči polohu na prednú a zadnú nohu. Použi na to napríklad vytlačené papierové šablóny. Obe nohy môžeš pripevniť zo zadnej strany pomocou dvoch skrutiek 4 x 35 mm. Zapusti hlavy skrutky! Ostatné zodpovedajúce nohy sú prilepené cez skrutky na zadnej strane pomocou kolíky. Označ polohu ostatných párov nôh a vyznač otvor pre kolíky. Pevne nalep nohy vrátane kolíkov. Ucho sa nalepí na správne miesto na zadnej strane hlavy pod paroží pomocou kolíky.



Krok č. 11: Vyskúšať postavenie a naniesť priesvitný lak

Vyskúšaj, či sob dobre stojí. Ak nie, môžeš podrážky mierne upraviť pomocou pásovej brúsky. Ak tvoj sob stojí správne, môžeš na povrch naniesť tenkú vrstvu matného bezfarebného laku na ochranu moridla a dreva.



TIP


Nepribližuj sa striekacou hlavou príliš blízko k drevu - spôsobilo by to nepekne stekanie farby!




MÁŠ
NA
TO!

**Veľa radosti
pri inštalácii!**

Kopf

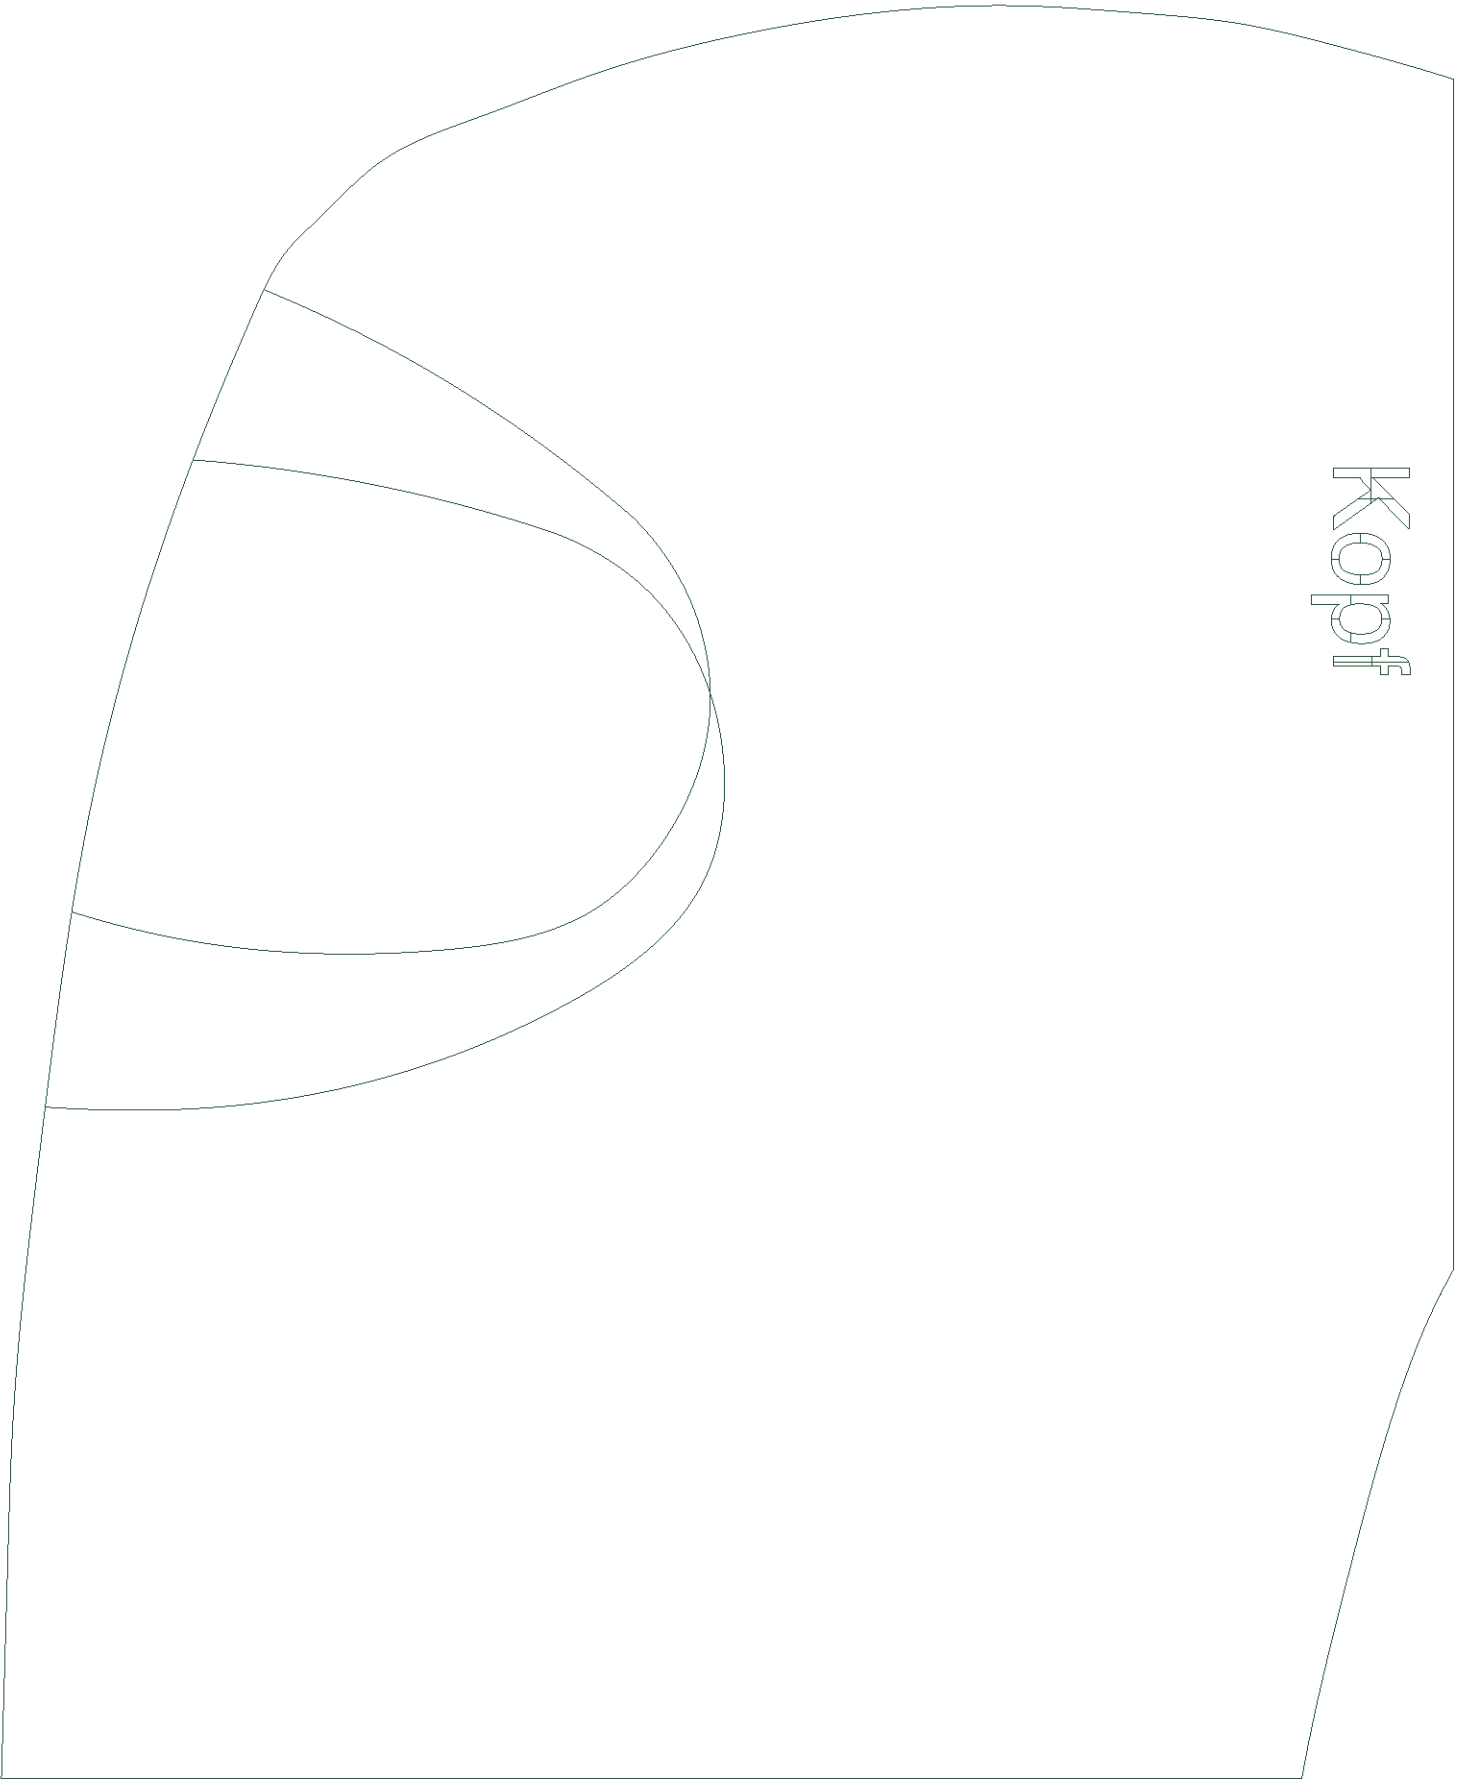

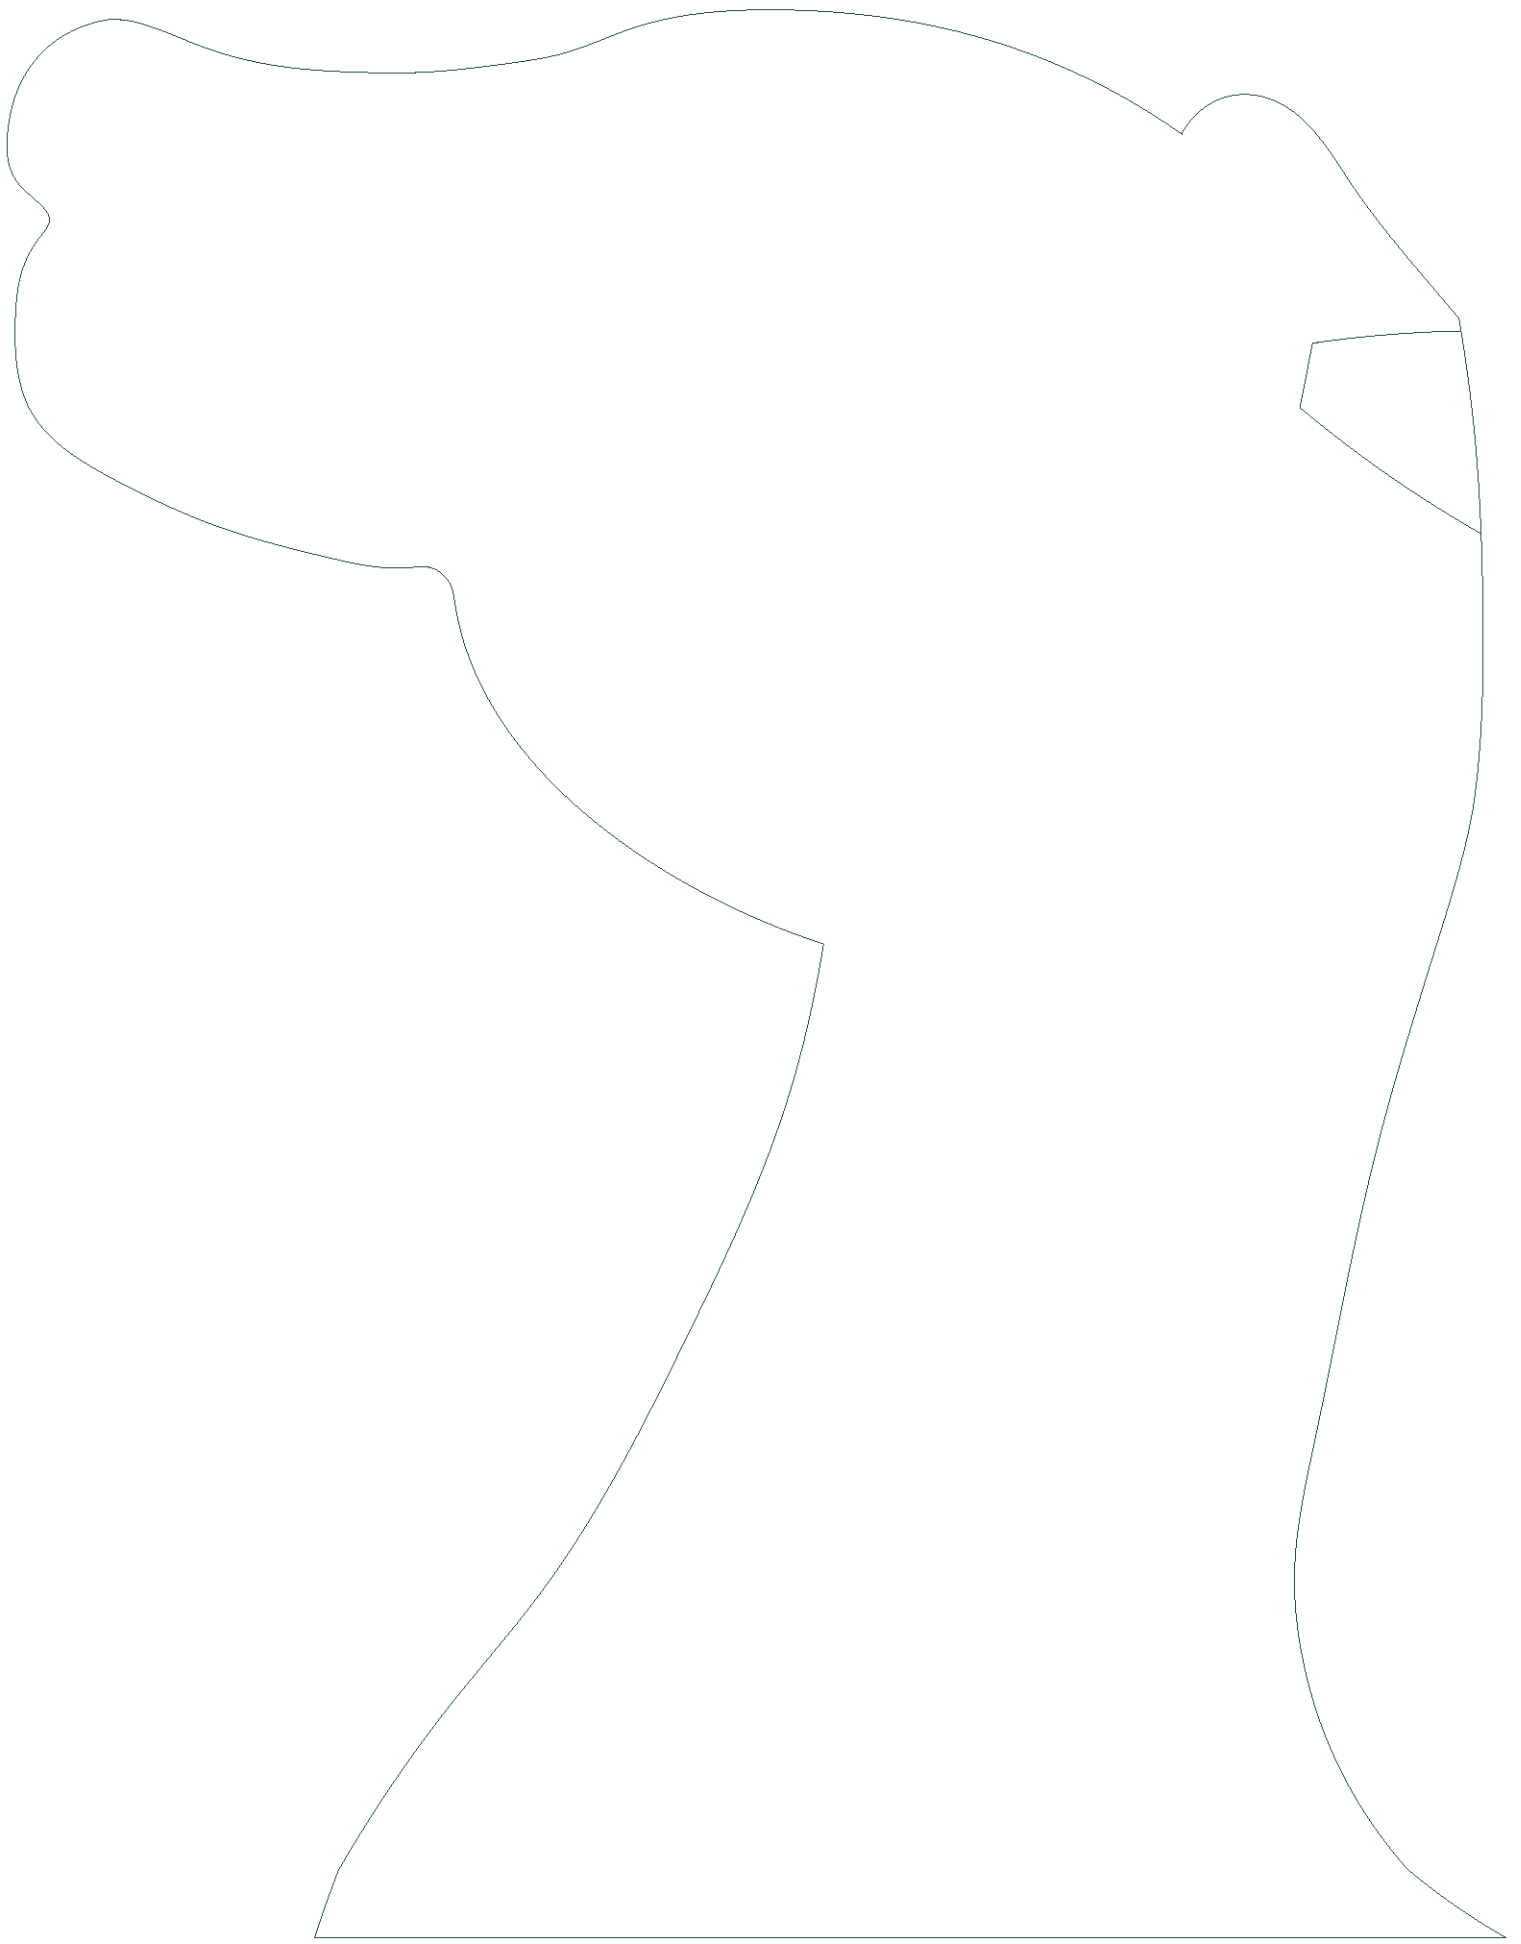






Vorne Hinten

Hinten Hinten

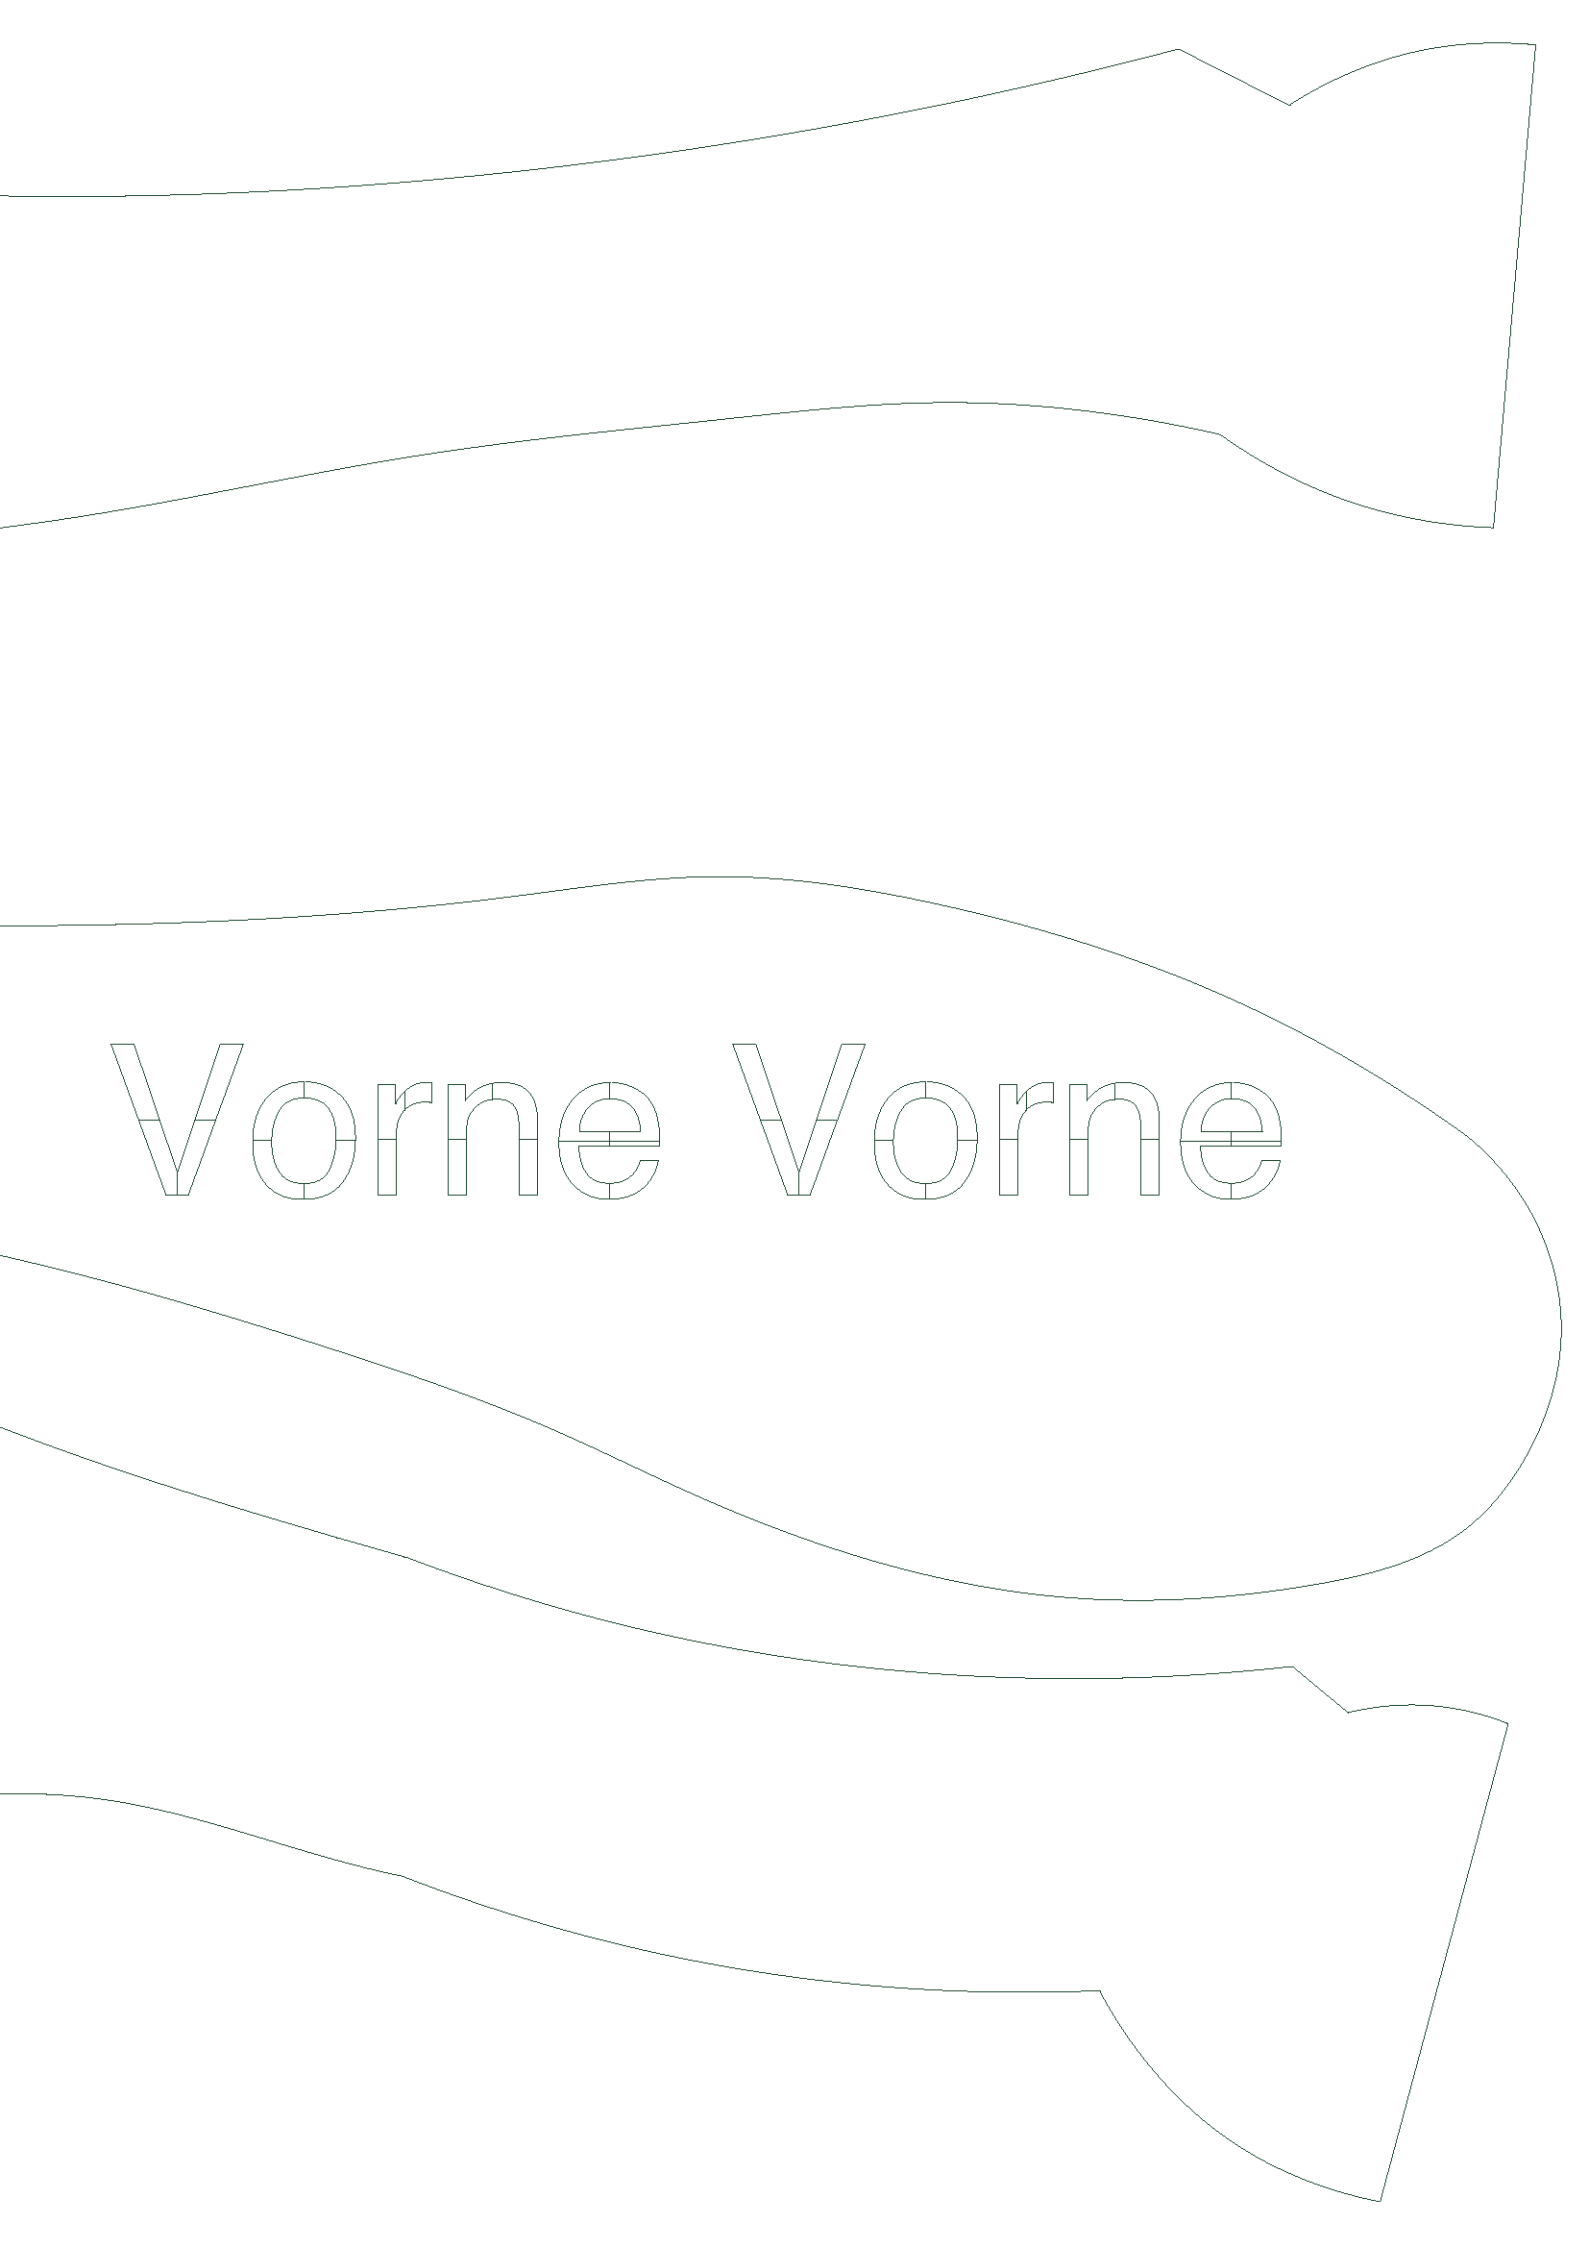

Vorne Vorne

Hinten Vorne

