PARKSIDE®

DIY

Adventskalender



1,5 Stunden

DIY-Level

LOS GEHT'S

Arbeitsschutz-Hinweis:

Bei diesem Projekt kommt eine Vielzahl an Geräten zum Einsatz. Achte bitte stets auf deine Sicherheit und verwende die nötige Schutzausrüstung.

Material:

- 1000 x 1000 x 18 mm Multiplex Birke
- 600 x 300 x 2,5 mm Flugzeugsperrholz Birke
- 4x Universal Senkkopfsschrauben, 4 x 25 mm

Werkzeuge:

- PARKSIDE® Tauchsäge mit Schiene mit 2,5 mm Sägeblatt
- PARKSIDE® Tischkreissäge
- PARKSIDE® 20 V Akku-Pendelhubstichsäge
- PARKSIDE® 20 V Akku-Bohrschrauber
- PARKSIDE® 20 V Akku-Exzenterschleifer
- PARKSIDE® Zollstock
- Schleifklotz und Schleifpapier P 180
- Bleistift
- PARKSIDE® Winkel

Schritt 1: Sägen & Anzeichnen

Als erstes längst du das große Multiplex Brett ab und zeichnest die beiden Dreiecke für den Tannenbaum (A) und die horizontalen Markierungen für die Schlitze der Ablagen an. Dabei achtest du darauf, dass die Markierungen abwechselnd von der rechten Außenkante des Brettes bis zur Innenkante der linken Dreieckhälfte und von der linken Außenkante bis zur Innenkante der rechten Dreieckhälfte reichen.

Am Ende der Bauanleitung findest du das Zeichenraster mit Maßen.





Schritt 2: Sägen

Anschließend sägst du mit der Tauchsäge die Schlitze aus.
Dazu legst du die Schiene genau an die Markierung an und setzt auf der unteren Seite des Striches den Sägeschnitt.



Da das Sägeblatt rund ist, entstehen an den Enden der Schlitze kleine Rampen. Diese sägst du mit der Stichsäge bis zum Schnittendpunkt aus.



Jetzt sägst du den Tannenbaum an der äußeren Kante des Dreiecks entlang aus. Die Kanten brichst du anschließend mit einem Schleifklotz und Schleifpapier.

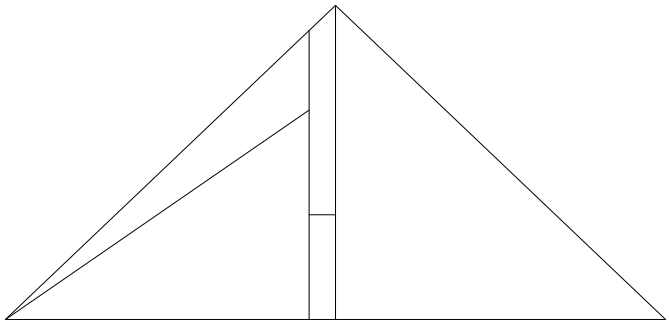






Schritt 3: Füße konstruieren

Als nächstes zeichnest du die Dreiecke für die Füße (B) auf dem Rest des Multiplex Bretts an und sägst sie aus. Anschließend verbindest du sie mit zwei Schrauben, sodass die Aussparungen, die du im nächsten Schritt sägst, an beiden Teilen identisch sind. Auf der Vorderseite zeichnest du an, was ausgesägt werden muss (siehe Zeichenvorlage) und sägst anschließend die Aussparung aus.



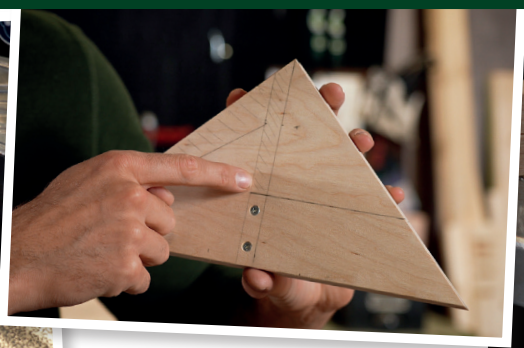
Das ganze Zeichenraster mit Maßen findest du auf der letzten Seite.



TIPP

Da das Sägeblatt rund ist, wird es nicht auf beiden Seiten des Dreiecks gleich tief durchsägen. Dafür ermittelst du dir den Punkt, an dem das Sägeblatt aus dem Tisch herauskommt und klebst ihn an deiner Tischkreissägemit Kreppband ab. Außerdem winkelst du dir den Endpunkt deiner Markierung über das Dreieck, damit du siehst, wo das Sägeblatt auf der Unterseite des Dreiecks sitzen wird und du frühzeitig aufhören kannst zu sägen.







Anschließend sägst du den Schnitt mit der Stichsäge sauber aus.

Jetzt kannst du die Schrauben lösen und schauen, ob der Tannenbaum in die Verbindung passt. Danach verschraubst du beide Fuß-Dreiecke (B) mit einem Quersteg (C) der ebenfalls aus einem Rest der Multiplexplatte gesägt werden kann.

Dann nutzt du den Exzenterschleifer, um die Bleistiftstriche abzuschleifen.



Schritt 4: Ablagen zusägen

Jetzt fehlen nur noch kleine Ablagen auf denen du die Geschenke platzieren kannst. Dafür sägst du mithilfe der Tischkreissäge 60 mm breite Streifen aus dem Flugzeugsperrholz aus, die du nach Belieben auf die gewünschte Länge zusägen kannst.





TIPP

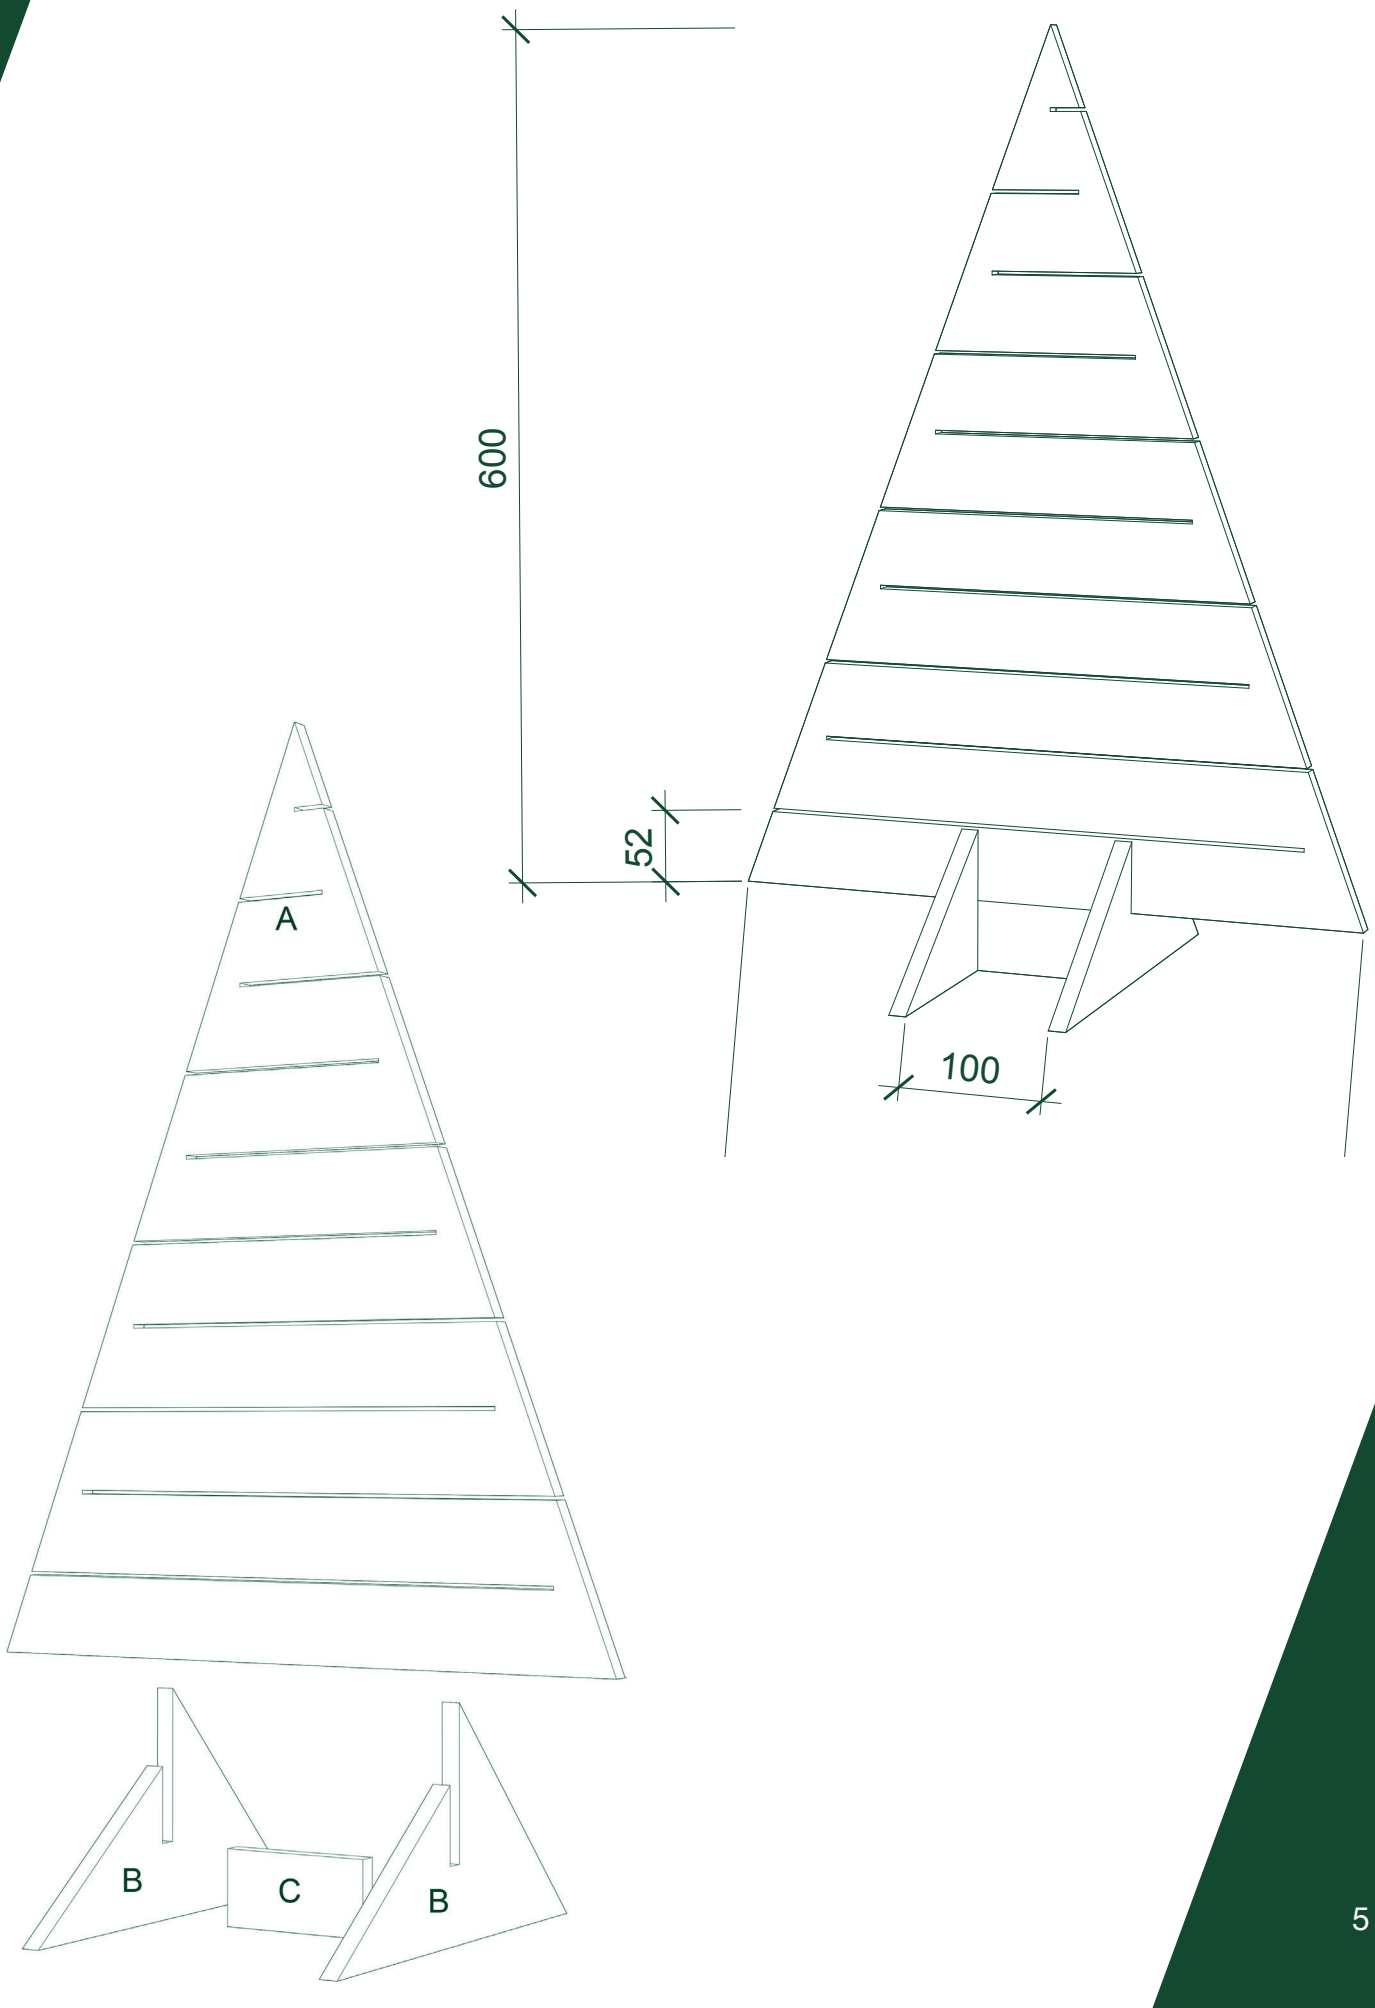
Damit das Flugzeugsperrholz nicht ausreißt, lege dir beim Sägen längs ein Restholz darunter.



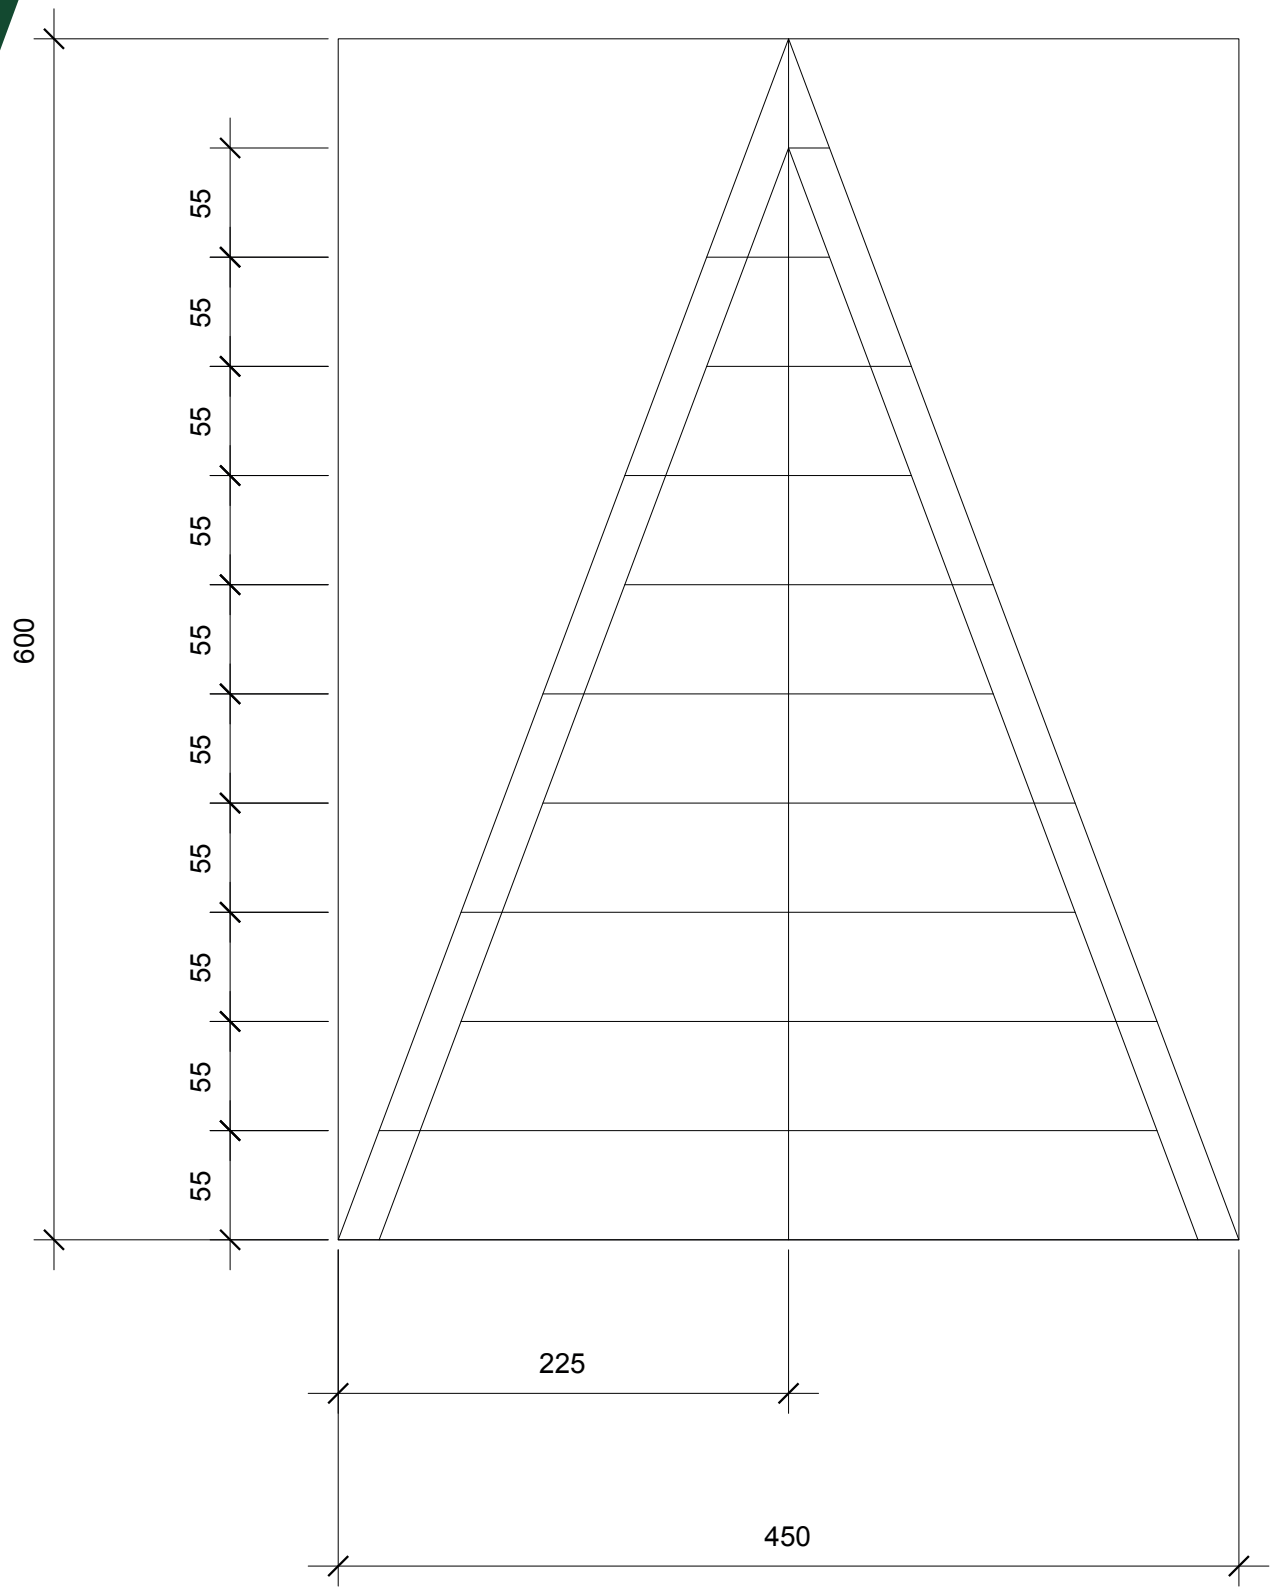
Die Ablagen musst du jetzt nur noch abschleifen und in die Einschnitte des Tannenbaums (A) einsetzen und fertig ist dein Adventskalender!

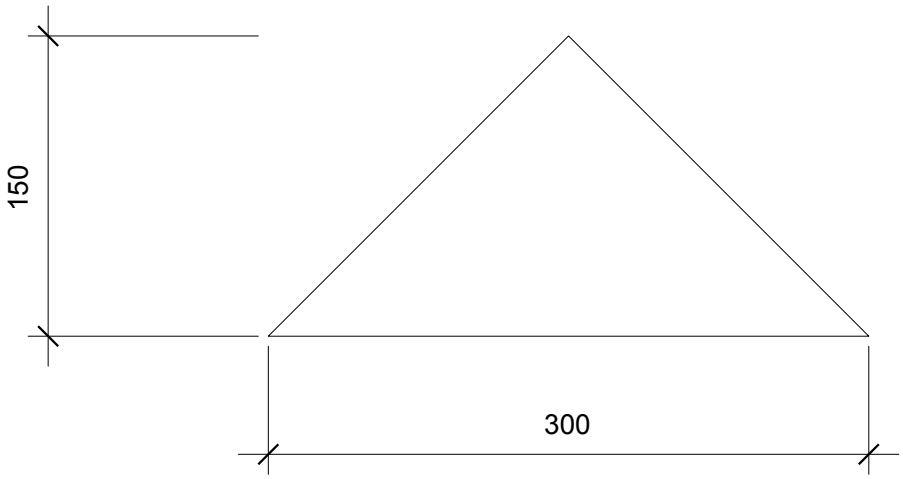
Wir wünschen eine frohe Adventszeit!

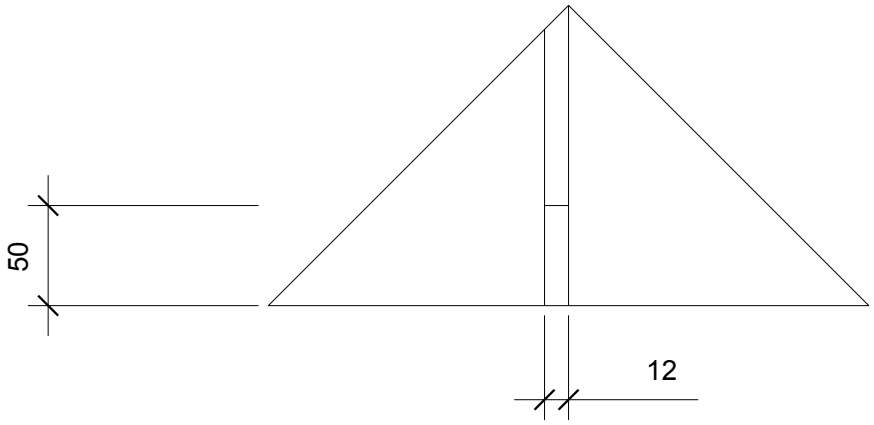
DU PACKST DAS!

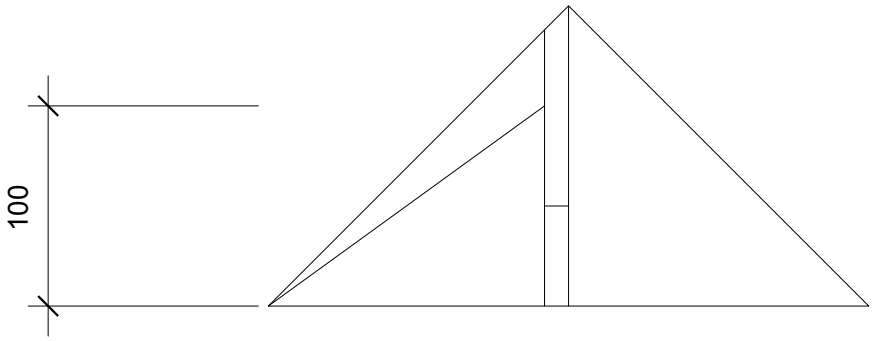

600
52
100
A
B
C
B

PARKSIDE®




150
300


50
12


100

