



# PARKSIDE®

# VLAS

## Police na bylinky



**2 hodiny**

Pomocí  
VLASTNÍ  
výroby



## Nákupní seznam

- 3x ohoblované prkno smrkové/ borovicové 850 x 140 x 25 mm
- Kokosové lano
- Brusný papír
- Kulatá šablona dle vlastního výběru

## Nástroje

- PARKSIDE kapovací a dvouruční pila
- Nožová pilka 20 V
- PARKSIDE aku vrtací šroubovák 20 V
- PARKSIDE svrchní fréza



### Pokyny týkající se ochrany při práci:

U tohoto projektu se používá velké množství přístrojů. Dbejte prosím na vaši vlastní bezpečnost a používejte nezbytné ochranné pomůcky.

# Konstrukční rozměry

## Množství

3x

## Materiál


ohoblované prkno

## Montážní díl

smrkové/borovicové

## Rozměry v mm

850 x 140 x 25

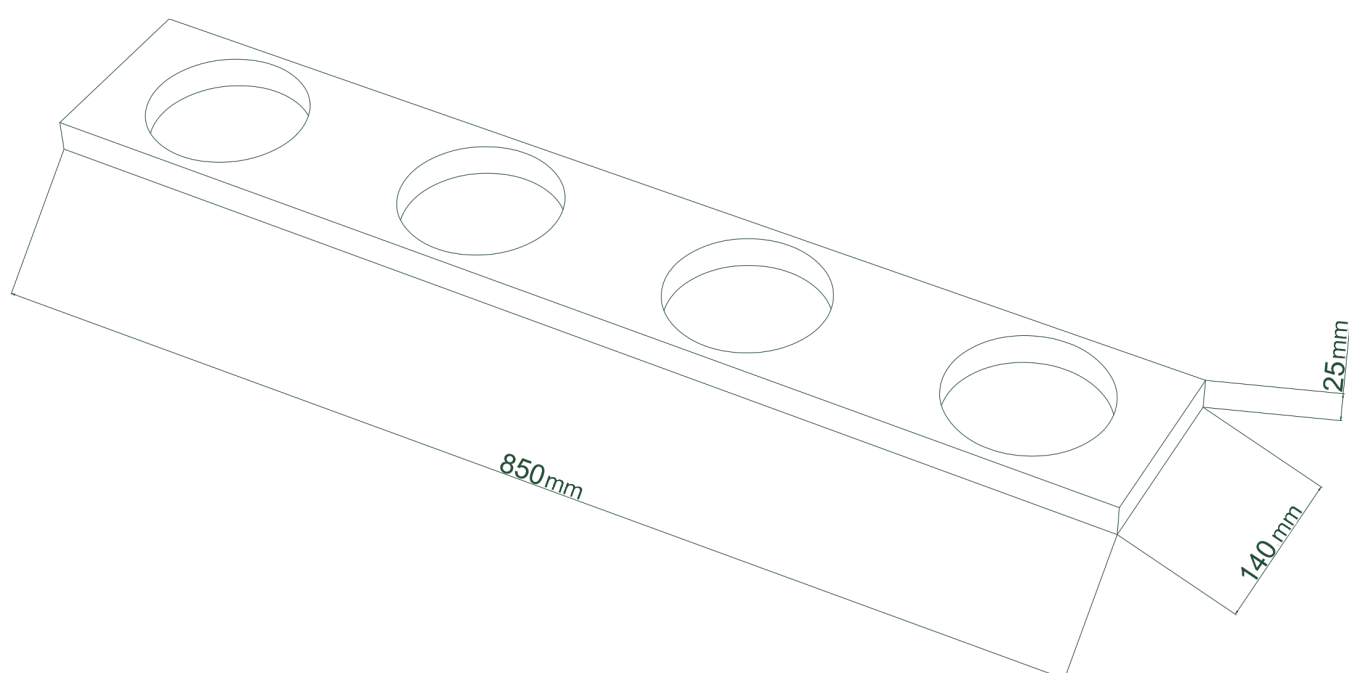



# A JDEME NA TO

## Krok 1: Zaříznutí prken na správnou délku

Zařízněte prkna na správnou délku (dle požadované velikosti police na bylinky) a ve stejných vzdálenostech si zde nakreslete kruhy (např. pomocí květináče).



### TIP

Myslete prosím na to, že otvor šablony musejí být menší, než je průměr použitého květináče.

## Krok 2: Vrtání montážních otvorů

Vezměte si jeden vrták většího průměru a vyvrtejte uvnitř kruhu čtyři otvory.



### **Krok 3: Vyřiznutí otvoru na květináč č. 1 a šablony**

Do některého z otvorů vložte nožovou pilku a řezejte od otvoru k otvoru, dokud nevznikne kruh. Vnitřní strany otvoru zabruste brusným papírem, až budou úplně hladké.



### **Krok 4: Vyřiznutí a zbrúsení zbývajících otvorů**

Po dokončení první police ji můžete použít jako šablonu na ostatní poličky. Položte šablonu ve správné poloze na další prkno a svrchní frézku s přitlačným kroužkem vyřizněte zbývající otvory. Uvnitř zabruste i tyto otvory brusným papírem.



#### **TIP**

Použijte šroubovou svěrku, kterou jednotlivé police spojte, aby neskouzly.



## Krok 5: Vyvrtání otvorů na lano

Police položte na sebe a na každé straně vyvrtajte dva otvory, kterými se pak protáhne kokosové lano. Aby police nesklouzly, tak je opět zajistěte šroubovou svorkou a pokud chcete mít skutečně perfektně vyvrtaný otvor, použijte jako podložku další prkno.



### TIP

Pokud mají být police odolné proti povětrnostním vlivům pro vnější použití, tak je můžete ještě natřít lazurou.

## Krok 6: Navléknutí kokosového lana

Zbruste kolem dokola všechny hrany polic a poté protáhněte kokosové lano všemi otvory na jedné a poté i na druhé straně. Pod každou poličkou lano zavažte na uzel tak, aby nemohlo vyklouznout.



## Krok 7: Instalace police

Nyní můžete polici zavěsit na zvolené místo.

A na závěr sem umístěte bylinky dle vašeho výběru.



**Mnoho zábavy  
při práci!**



# **ZVLÁDNETE TO!**