

# PARKSIDE®

## DIY

### Decoración de pared

¿Te resultan aburridas las paredes blancas?  
¡En ese caso, tenemos una idea de decoración  
creativa que seguro que llena de luz tu vida!

Hazte con la pistola de pulverización de pintura  
inalámbrica PARKSIDE y con tu color favorito, y ponte...

## EN MARCHA

**Aviso de seguridad laboral:**

La pistola de pulverización de pintura genera una fina niebla de pintura. Al usarla, utiliza siempre una mascarilla de protección y protección visual, y asegúrate de que la habitación esté suficientemente ventilada.



## Material:

- Pintura en emulsión de tu elección para el diseño
- Pintura en emulsión blanca (o tu tono base)
- Cinta de carroceros
- Cinta de carroceros flexible
- Papel de protección
- Filtro de protección PARKSIDE®
- Bandeja de pintura
- Clavo
- Cordel

## Herramientas

- Pistola de pulverización de pintura inalámbrica de 20V PARKSIDE®
- Batería de 20V PARKSIDE®
- Martillo PARKSIDE®
- Lápiz PARKSIDE®
- Cúter PARKSIDE®
- Brocha PARKSIDE®
- Rodillo de pintura PARKSIDE® de 10 cm
- Metro plegable
- Regla



## **Paso 1:** **Preparar la habitación**

En primer lugar, prepara tu habitación. Cubre el suelo con, p. ej., fieltro de protección y pégalo con cinta de carroceros.

Si fuera necesario, cubre también con cinta de carroceros los marcos de las puertas y ventanas, así como los radiadores.

Antes de desatornillar y cubrir con cinta de carroceros los enchufes, asegúrate de apagar los fusibles de esa habitación.

## **Paso 2:** **Diseña la decoración**

Si tú también te has decantado por el diseño del sol, al final de las instrucciones de construcción encontrarás un boceto que podrás utilizar como orientación.

En primer lugar, marca el centro del sol. A partir de ahí, marca una distancia de 30 cm en 4 puntos distintos, a través de los cuales puedes trazar un círculo (A, ver dibujo) usando un clavo, un cordel y un lápiz. Luego alarga el cordel 6 cm y traza un segundo círculo por el exterior (B).

Para determinar la posición de los rayos de sol, ata un nuevo cordel a tu clavo, el cual debe medir al menos la mitad de la diagonal de la pared. Primero marca la mitad inferior del círculo exterior (B). Luego traza una marca uniforme desde este punto hacia la izquierda y la derecha.

Ahora coge el cordel, extiéndelo sobre tus puntos y traza una línea desde el círculo exterior (B) hasta el suelo o hacia afuera. Haz lo mismo con la mitad superior del círculo (B).

Luego dibuja el resto de rayos de sol alrededor del círculo exterior (B) siguiendo el mismo principio.



### **Paso 3: Cubre el diseño con cinta**

Ahora cubre con cinta de carroceros la superficie entre los círculos (A) y (B). Lo mejor para ello es utilizar cinta de carroceros flexible.

Para los huecos entre los distintos rayos de sol, corta papel protector y pégalo a lo largo de las líneas con cinta de carroceros.



#### **CONSEJO**

¡Para no pintar de forma indeseada ninguna otra parte, lo mejor es cubrir también las zonas de techo y pared adyacentes!



### **Paso 4:**

#### **Pintar los bordes de la cinta de carroceros**

Para lograr unas líneas más limpias, pinta los bordes de la cinta de carroceros del color base de la pared. De este modo, la pintura se distribuye en las pequeñas irregularidades de la pared, evitando así que la capa de pintura posterior se corra.

### **Paso 5: Aplicar con la brocha la pintura magnética**

Dado que se supone que el centro del sol es magnético, pinta la superficie deseada con pintura magnética que se pueda pintar posteriormente. Ten en cuenta los tiempos de secado indicados por el fabricante.



## Paso 6: Mezclar la pintura

Al pulverizar con la pistola de pulverización de pintura inalámbrica, en primer lugar debes mezclar la pintura hasta conseguir la viscosidad adecuada. En las indicaciones del fabricante puedes consultar con qué puedes diluir tu pintura.



### CONSEJO

La proporción de mezcla correcta la puedes determinar con la copa de viscosidad incluida con el dispositivo. La pintura estará correctamente diluida cuando pasa por la copa en menos de 70 segundos DIN. Encontrarás instrucciones detalladas sobre cómo diluir la pintura en las instrucciones de uso de tu pistola de pulverización de pintura.




A continuación, vierte la mezcla en el depósito de pintura de la pistola de pulverización y establece la dirección de pulverización con la que deseas comenzar.

Elige la línea horizontal si deseas pulverizar primero de arriba a abajo, y la línea vertical si deseas pulverizar en primer lugar de izquierda a derecha.

## Paso 7: Pulverizar la decoración

Ahora puedes comenzar a pulverizar. Asegúrate de mantener lo más constante posible la distancia entre la pistola de pulverización de pintura y la pared, y de desplazarla con movimientos uniformes.

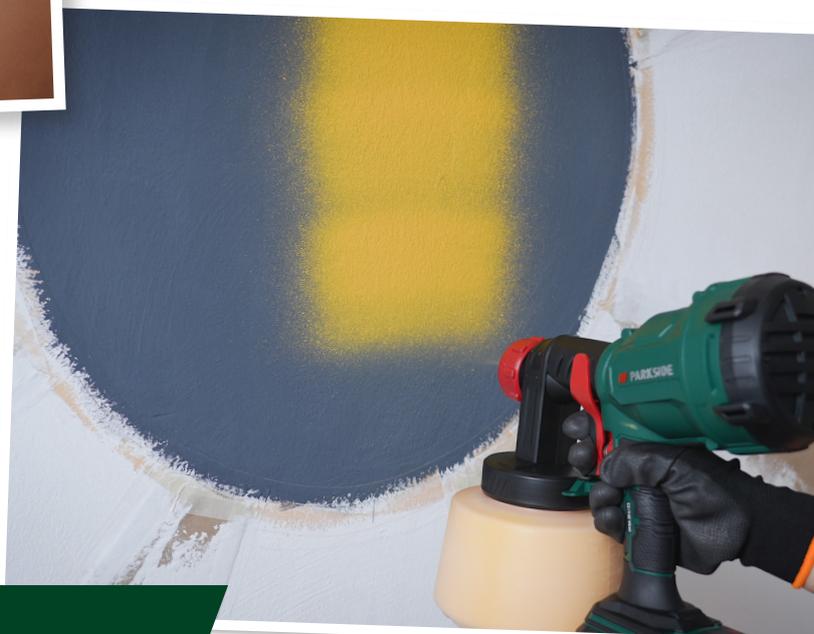

### CONSEJO

Para obtener una cobertura de color lo más uniforme posible, aconsejamos aplicar la pintura con trazos cruzados. Eso significa que primero debes pulverizar de arriba a abajo, luego cambiar la dirección de pulverización y aplicar la pintura nuevamente de izquierda a derecha.



## **Paso 8:**

### **Retirar la cinta de carrocerero**

Una vez que hayas pulverizado todas las superficies, ya puedes retirar la cinta de carrocerero. Para que la pintura de los bordes no se desprenda, debe estar aún húmeda cuando retires la cinta. Comienza despegando las últimas cintas de carrocerero que colocaste para evitar que se despeguen el resto de cintas y se desprenda la pintura.



**¡La decoración  
personalizada de  
tu pared ya está lista!**

**¡TÚ  
PUEDES!**



# PARKSIDE®

