

# PARKSIDE®

# DIY

## Bain de soleil

Dimensions extérieures : 700 mm x 1534 mm



environ 4 heures

### Matériel utilisé


Composant	Matériau	Quantité	Dimensions en mm
Parois latérales	Panneau multiplex	2 x	18 x 1534
Entretoises	Panneau multiplex	4 x	18 x 100 x 582
Siège	Bois de construction massif poutre	42 x	20 x 45 x 700
Raccord	Vis à tête fraisée acier inoxydable	92 x	4 x 50

### Autres matériaux

- Les parois latérales et les entretoises peuvent être sciées sur un panneau multiplex avec des dimensions totales de 18 x 1220 x 1350 mm.
- Vernis / lasure dans la couleur de votre choix.

### Outils




- Scie pendulaire sans fil PARKSIDE 20V
- Ponceuse à bande PARKSIDE « PBSD 900 A1 »
- Défonceuse PARKSIDE « PFB 30 A1 »
- Embouts de fraisage PARKSIDE® pour défonceuse PARKSIDE « PFB 30 A1 », 30 pièces
- Perceuse-visseuse sans fil PARKSIDE 20V
- Kit de mèches à bois et embouts PARKSIDE
- Pinceau et rouleau

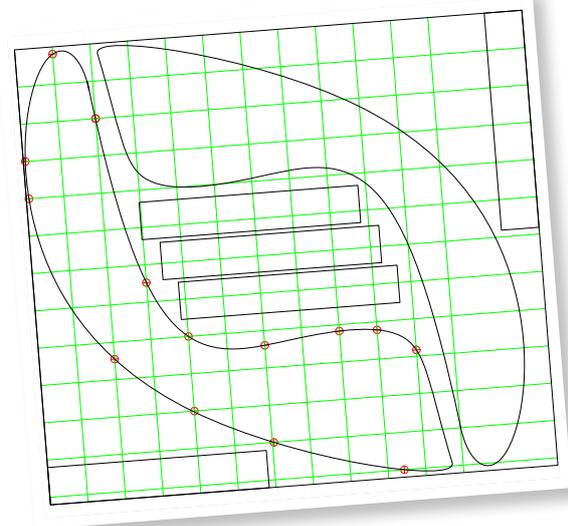

# C'EST PARTI

## Avis sur la sécurité au travail :

Pour ce projet, un grand nombre d'appareils sont utilisés. Pensez toujours à votre sécurité et utilisez l'équipement de protection nécessaire.

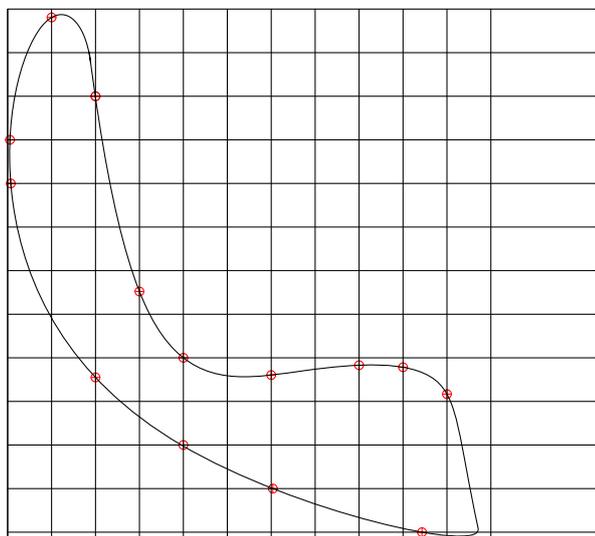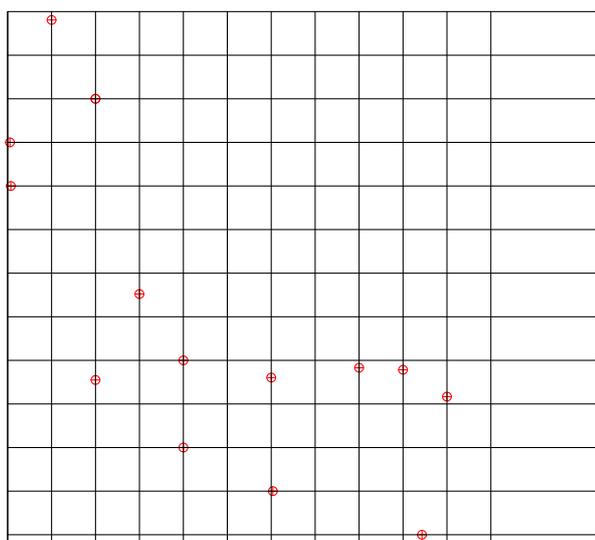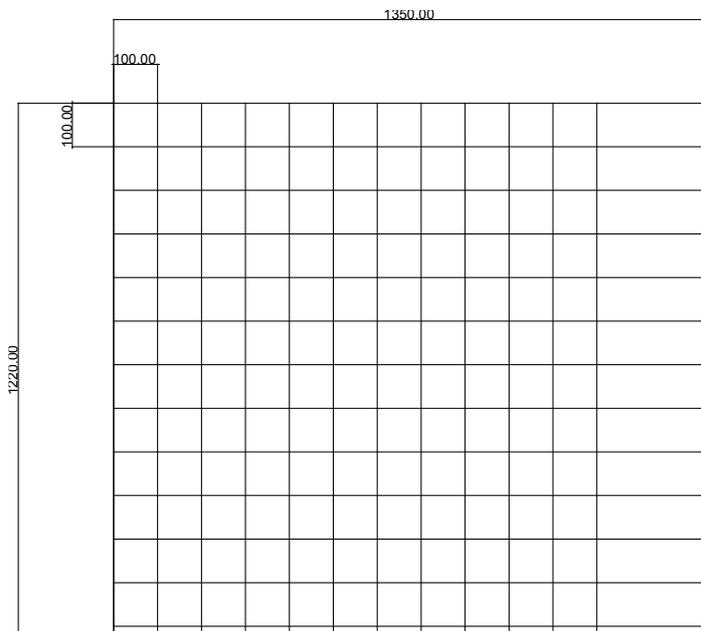

## Etape 1: Dessiner la forme

Tout d'abord, vous dessinez la forme des parties latérales sur votre panneau multiplex.

Le dessin à main levée peut être difficile au début.

Pour vous aider, dessinez une grille sur le panneau. De gauche à droite avec un écart de 10 cm, puis également à 10 cm de distance, de haut en bas.

Sur ces lignes, vous dessinez des points, par lesquels passent vos courbes. Vous reliez ces points et obtenez ainsi des courbes régulières.

Comme le deuxième côté est scié de façon identique au premier, il suffit de dessiner une seule forme. Vous pouvez ensuite l'utiliser comme gabarit pour le deuxième côté.



## Etape 2 : Scier les pièces latérales

Avec la scie sauteuse pendulaire PARKSIDE, vous sciez la forme et améliorez l'arête de coupe avec la ponceuse à bande PARKSIDE.

### ASTUCE

Est-ce que votre panneau se déchire ? Collez un peu de ruban-crêpe à l'intérieur de la ligne de coupe pour éviter cela.

Maintenant, vous posez l'élément scié sur le reste de votre panneau multiplex. Entourez la forme avec le crayon et découpez le deuxième élément.

Mais attention : Les entretoises doivent être sciées dans le panneau. Il est donc préférable de travailler selon notre plan de découpe et contrôlez les dimensions.

### ASTUCE

N'hésitez pas à scier 1 à 2 mm de plus à l'extérieur. L'étape suivante consiste à ajuster les parties latérales avec la défonceuse PARKSIDE.



## Etape 3 : Ajuster les pièces latérales

Posez la première forme sur le panneau grossièrement scié, de sorte que le « gabarit » soit en contact avec la ligne du crayon et vissez-les ensemble. Les trous de vis deviendront les trous pour les entretoises, que nous allons fixer à l'étape suivante. Veillez donc à visser à intervalles réguliers.

Utilisez maintenant une fraise à queue avec bague de butée dans la défonceuse. Guidez la défonceuse le long de la bague de butée le long du gabarit. Vous copiez ainsi la forme sur le deuxième panneau et obtenez deux parties latérales identiques.



## Etape 4 : Scier les renforts transversaux

Dans le reste du panneau multiplex, vous sciez quatre traverses. La longueur de ces pièces détermine la largeur du bain de soleil.



La position des entretoises entre les parties latérales est déjà définie par les trous. Percez maintenant un deuxième trou au-dessus de chacun des trous existants pour pouvoir visser les traverses à deux endroits.

## Etape 5 : Visser l'ossature

Pour l'assise, vous avez besoin de 42 lattes sciées. Dessinez 700 mm et sciez les lattes, par ex. avec la scie pendulaire sans fil PARKSIDE 20V.



### ASTUCE

Pour avoir les mêmes trous de vis partout, percez-les dans la première latte d'assise. Vous pouvez maintenant les utiliser comme gabarit de perçage et reporter les perforations de manière uniforme sur toutes les lattes d'assise.





## Etape 6 : Lasurer

Avant de visser toutes les pièces, lasurez ou vernissez toutes les lattes de siège, pièces latérales et entretoises.

## Etape 7 : Visser

Pour visser les traverses sur les montants latéraux, percez à travers les avant-trous dans les traverses pour éviter l'épissure du bois.

Ensuite, vissez d'abord l'un des montants latéraux, posez-la ensuite sur la deuxième et sur les deux panneaux latéraux, marquez le point le plus bas où les lattes d'assise seront fixées. Ainsi, vous êtes sûr que vos lattes d'assise sont vissées dans la même position.



Ensuite, vous pouvez aussi visser le deuxième montant latéral aux traverses.

## Etape 8 : Réaliser les lattes de l'assise

Commencez par placer la latte la plus basse sur votre repère.  
Encore une fois, respecter le principe suivant : d'abord pré-percer, puis visser.  
Ainsi, votre matériau ne se déchirera pas.



Répétez l'étape de travail jusqu'à ce que toutes les lattes de l'assise soient fixées. Voilà, vous pouvez vous installer en un rien de temps sur votre nouveau bain de soleil.



### ASTUCE

Pour pouvoir visser les lattes de l'assise à des écarts réguliers, sciez une entretoise. Le nôtre a une largeur de 12 mm.



**Bon bricolage !**



# VOUS ALLEZ Y ARRIVER !



# PARKSIDE®

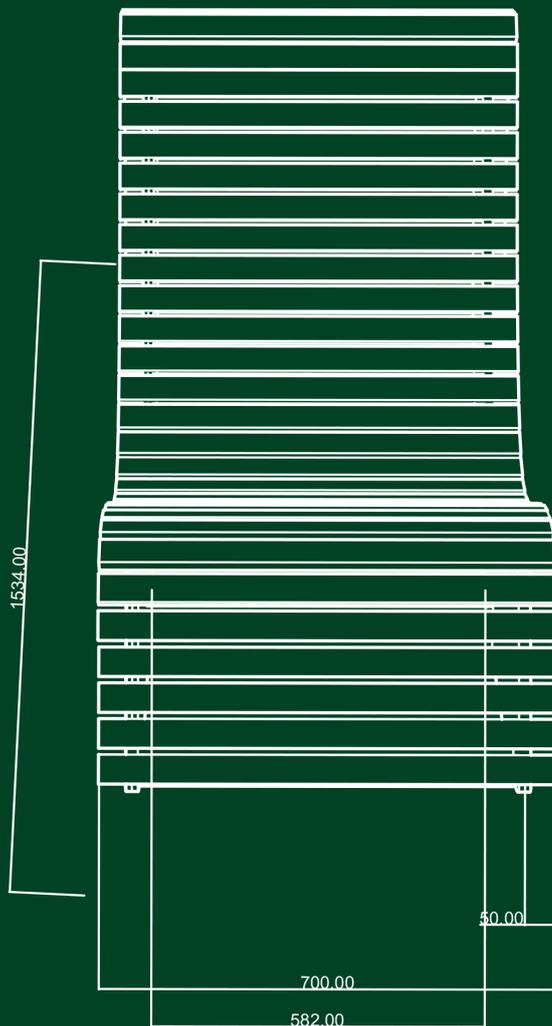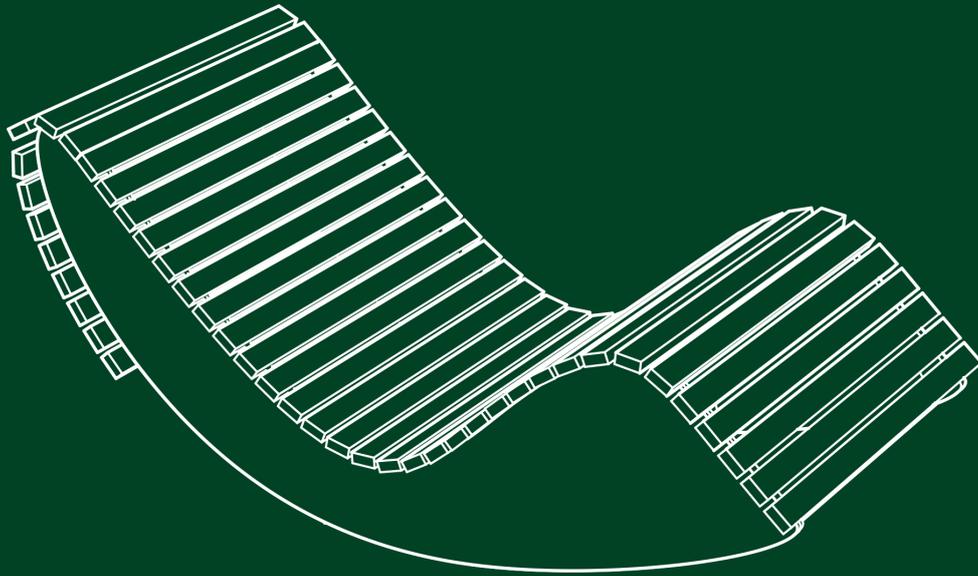

**/// PARKSIDE®**

