PARKSIDE®

DIY

Tipi

1 ura

Zahtevnost projekta

Nakupovalni seznam

- 5 x okrogle lesene palice iz smrekovine 30 mm x 2000 mm (minimalna mera)
- 1 x blago po želji v primerni velikosti 2600 mm x 1800 mm (alternativa: stara rjuha)
- 1 x vrv iz kokosovih vlaken PARKSIDE dolžine najmanj 2000 mm

Orodje

- Potezna zajeralna žaga PARKSIDE
- Akumulatorska pištola za vroče lepljenje PARKSIDE 20 V
- Akumulatorski spenjalnik PARKSIDE 12 V
- Brusni papir PARKSIDE granulacije 120
- Sponke za spenjanje PARKSIDE
- Vložki za vroče lepljenje PARKSIDE
- Zložljiv meter PARKSIDE
- Svinčnik PARKSIDE

Opomba glede varnosti pri delu:

Ta projekt vključuje uporabo različne opreme. Poskrbi za svojo varnost in uporabljaj potrebno zaščitno opremo.

Mere

Količina	Material	Komponenta	Mere v mm	Opomba
5 x	okrogle lesene palice iz smrekovine	ogrodje (A)	30 mm x 2000 mm	
1 x	vrv iz kokosovih vlaken	držalo palic (B)	najmanj 2000 mm	skrajšati po potrebi
1 x	blago	plahta (C)	130 mm x 2800 mm	

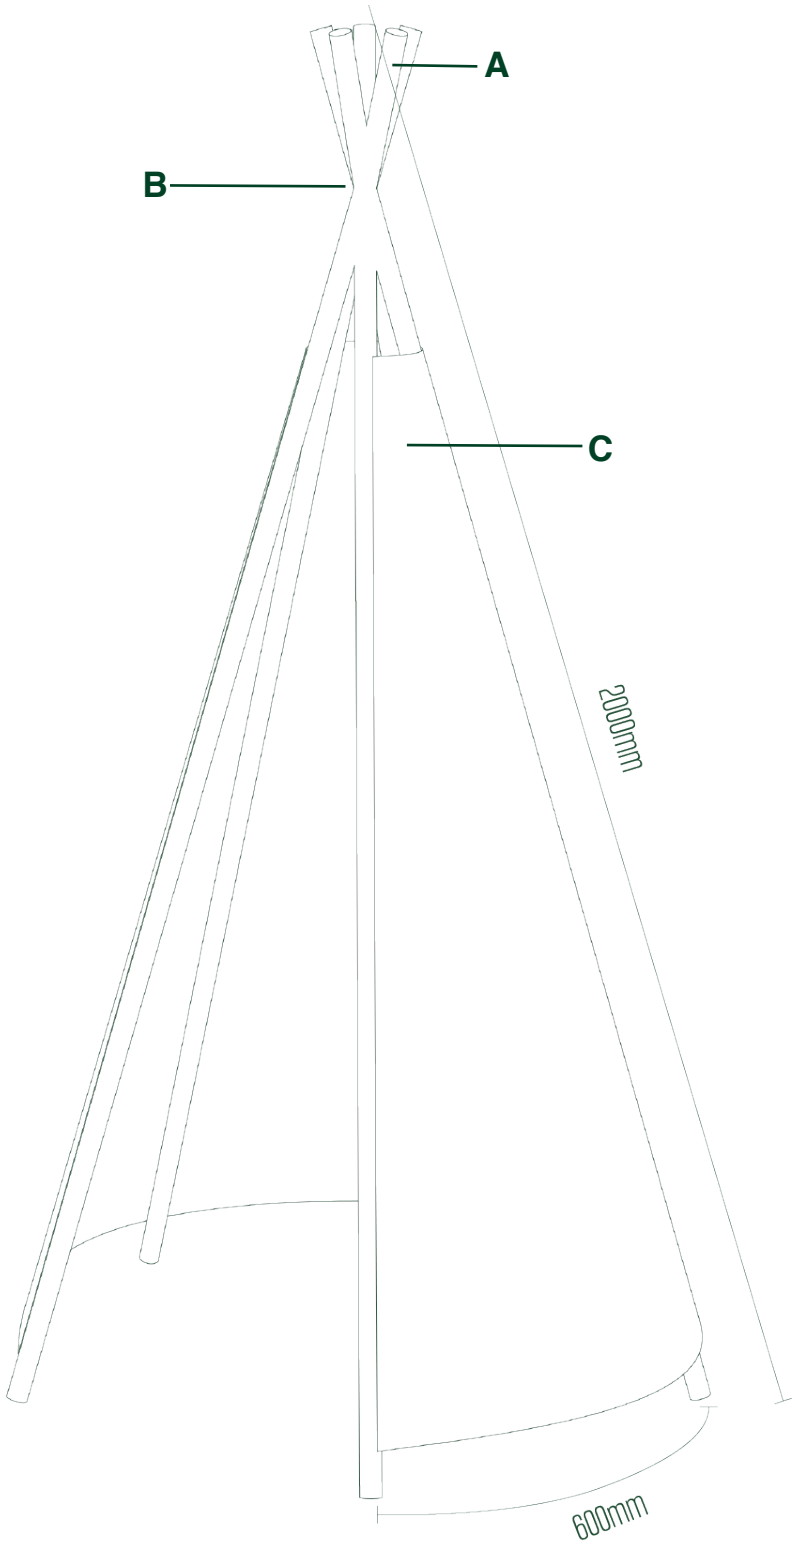

PA ZAČNIMO

1. korak: Prirezovanje okroglih lesenih palic (A) na mero

Okrogle lesene palice (A) po potrebi s potezno zajeralno žago razreži na primerno velikost.

2. korak: brušenje robov

Obrusi rezane robove palic, da zgladiš površino.

3. korak: zvezovanje palic (B)

Pet palic položi na mizo v snopu in jih približno 20 cm od vrha vse ovij z vrvjo. Snop večkrat ovij in po potrebi zaveži več trdnih vozlov (dvojni vozli).

4. korak: postavitev tipija

Postavi snop palic tako, da je zavezana stran obrnjena navzgor. Sedaj razporedi posamezne palice narazen in poskrbi, da bo med njimi enakomerna razdalja (približno 600 mm).

Nasvet:

Tukaj je koristno, če ti lahko kdo pomaga! Če se ogrodje preveč maje, lahko vozle na zgornjem koncu utrdiš s kosom vrvice.

5. korak: pritrjevanje plahte (C)

Ko ogrodje trdno stoji, okoli palic obesi plahto, kakor ti ustreza. Ne pozabi pustiti odprtine! Plahto ovij okoli palic, ki tvorita odprtino, in jo pritrdi s spenjalnikom.

6. korak: pritrjevanje plahte

Ko je plahta pripeta na palici, ki tvorita odprtino, jo s pištolo za vroče lepljenje z notranje strani pritrdi na preostale palice.

7. korak: prepogibanje odvečnega blaga

Odvečno blago, ki visi na tla, lahko odrežeš ali pa ga preprosto prepogneš in prilepiš – tako nastanejo priročni žepi!

Nasvet:

Ker lahko vroče lepljenje povzroči opekline, vedno uporabi kos lesa ali kartona kot nasprotno podlago.

8. korak: Uživaj!

Zdaj lahko v svoj tipi namestiš odeje, blazine in svetlobne verige ter se veseliš zasluženih prijetnih večerov!

Želimo ti veliko zabave pri sestavljanju!

ZMOREŠ TO!